


REMOTE CONTROL RC-18

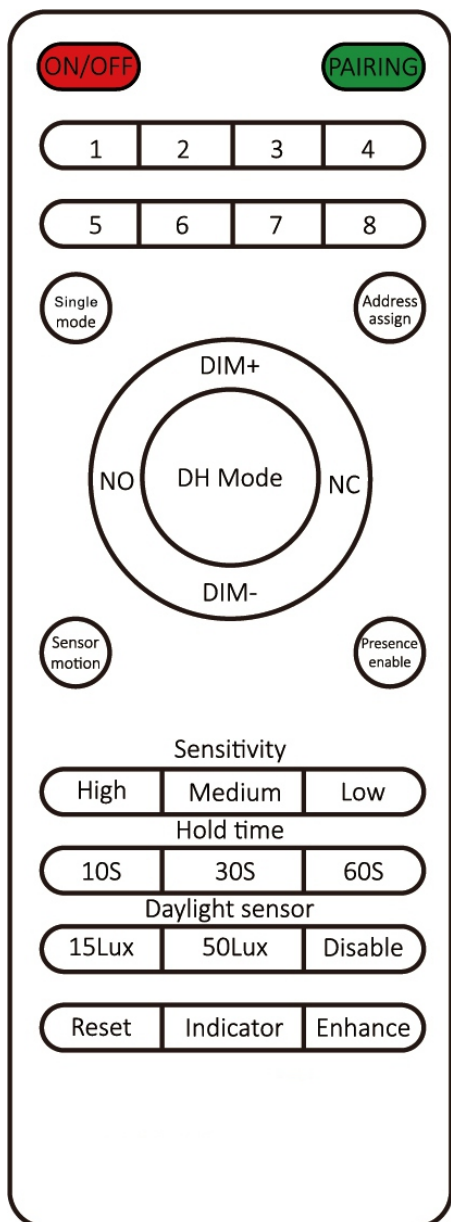

10.015.10.02.02

Button

Λειτουργία

- ▷ **ON/OFF** «ON / OFF». Ενεργοποίηση- Απενεργοποίηση του αισθητήρα
- ▷ **Sensor motion** "Sensor Motion". Επιστρέφει τον αισθητήρα στις τελευταίες ρυθμίσεις
- ▷ **Περιοχή ανίχνευσης :**
 - 1 2 3 4
 - 1=100%,2=75%,3=50%,4=25%**
- ▷ **Χρόνος αναμονής :**
 - 10s 30s 60s
 - 5 6 7 8
 - 5=5min,6=10min,7=20min,8=30min**
- ▷ **Αισθητήρας φωτός:**
 - 15 Lux 50Lux Disable
- ▷ **DIM+** Απενεργοποίηση του αισθητήρα
- ▷ **NO** Έξοδος του αισθητήρα NO
- ▷ **NC** Έξοδος του αισθητήρα NC
- ▷ **Reset** **Indicator** **Enhance**
 - ▷ Πατώντας το κουμπί "Reset" ο αισθητήρας επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - ▷ "Indicator" Με απλό πάτημα ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία , με παρατεταμένο πάτημα απενεργοποιείται

Το Remote Control RC-18 είναι κατάλληλο για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του αισθητήρα CS238D IR
 Οι ακριβείς παράμετροι που ρυθμίζονται στον αισθητήρα αναγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες του αισθητήρα.
 Το Remote Control λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA .