



teesa®


Ηλεκτρική
Σφουγγαρίστρα

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

POWER CLEAN

TSA5035

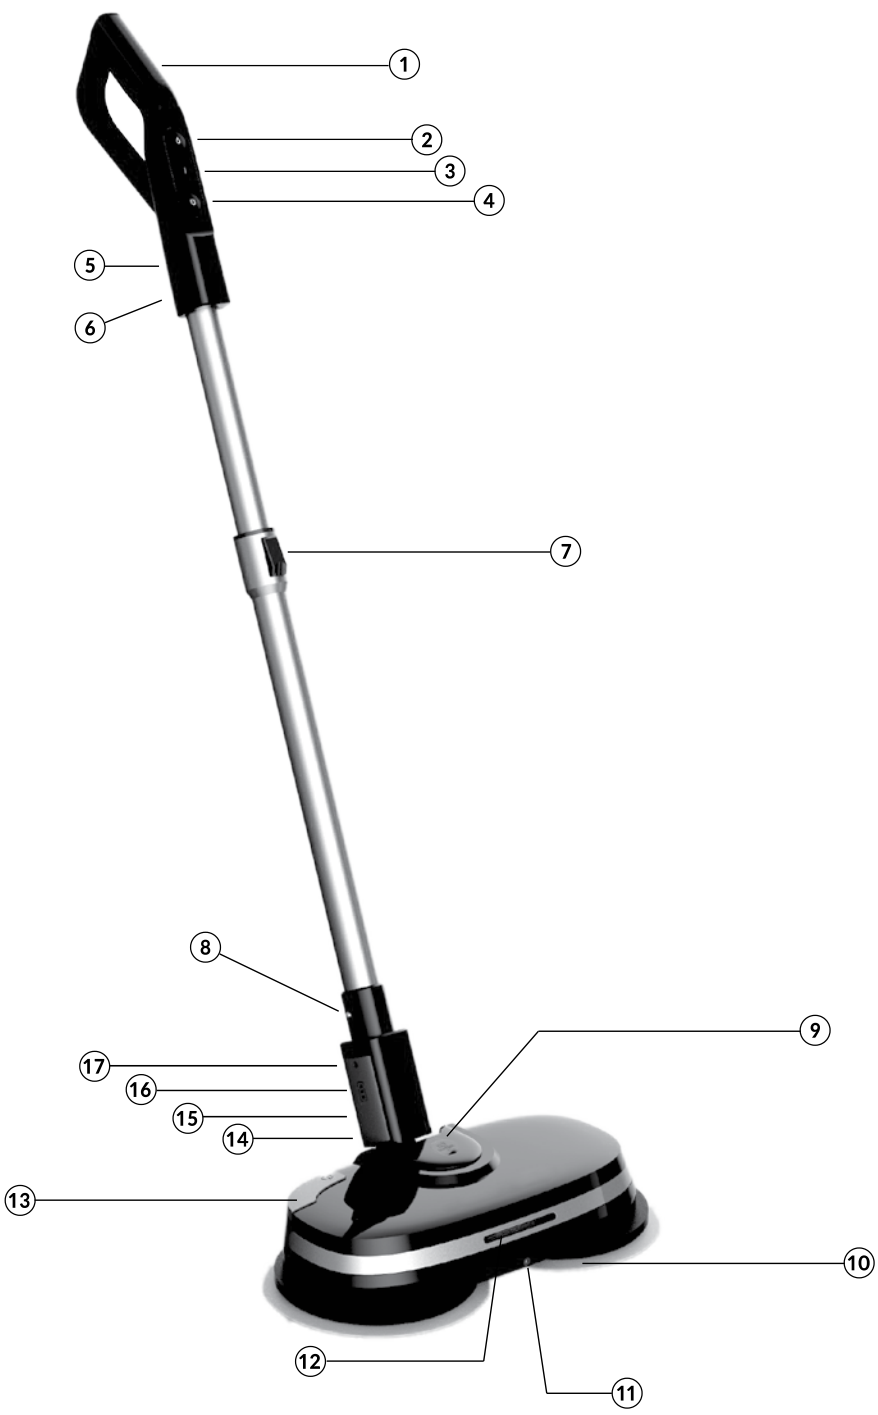

GR	
①	Χειρολαβή
②	Κουμπί ψεκασμού
③	Δείκτης
④	Πλήκτρο Start / Stop
⑤	Θήκη μπαταριών
⑥	Κλειδίωμα χειρολαβής
⑦	Κλειδίωμα μήκους
⑧	Τηλεσκοπικό κλειδίωμα σωλήνα
⑨	Τρύπα γεμίματος δεξαμενής νερού
⑩	Περιστρεφόμενη κεφαλή
⑪	Ακροφύσιο ψεκασμού
⑫	Φως LED
⑬	Κουμπί τροφοδοσίας
⑭	Υποδοχή φόρτισης
⑮	Δείκτες στάθμης μπαταρίας
⑯	Μπαταρία
⑰	Διακόπτης απελευθέρωσης μπαταρίας

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ο παραγωγός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τους τραυματισμούς ή τις ζημιές, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά, ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τάση στην πρίζα ρεύματος.
3. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
4. Καθαρίστε και αποθηκεύστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα “Καθαρισμός και αποθήκευση”.
5. ΠΑΝΤΑ σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος:
 - αν δεν λειτουργεί σωστά,
 - εάν υπάρχει ένας ασυνήθιστος ήχος κατά τη χρήση,
 - πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής,
 - πριν τον καθαρισμό,
 - όταν δεν χρησιμοποιείται.
6. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, πιάστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
7. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται και καθοδηγούνται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους με προσοχή και όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας κατανοούνται και ακολουθούνται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
8. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση με τη συσκευή.
9. Χρησιμοποιήστε μόνο τον ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου

- ρεύματος για τη φόρτιση της συσκευής.
10. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο / καλώδιο μακριά από θερμότητα, νερό, υγρασία, αιχμηρές άκρες και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να βλάψει τη συσκευή ή το καλώδιο της.
 11. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με καυτά ή αιχμηρά στοιχεία.
 12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. ούτε να το χειρίζεστε / χρησιμοποιείτε με υγρά ή υγρά χέρια.
 14. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή η συσκευή έχει σπάσει.
 15. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει αυτή τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
 16. Μην χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


1. Η συσκευή είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό σκληρού δαπέδου όπως πλακάκια, μάρμαρο, ξύλο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε άλλες επιφάνειες, τοίχους ή παράθυρα!
2. Η θερμοκρασία του κινητήρα αυξάνεται όταν λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν ενεργοποιηθεί η προστασία από υπερθέρμανση. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει.
3. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 20 λεπτά. Αφήστε τη να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν από την επόμενη χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα υφάσματα δεν είναι εγκατεστημένα στις περιστρεφόμενες κεφαλές, καθώς αυτό θα έβλαπτε την επιφάνεια του δαπέδου.
5. Μην αγγίζετε τις περιστρεφόμενες κεφαλές όταν η συσκευή λειτουργεί.
6. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό, καθαριστικό ή λάδι με κεριό. Μην γεμίζετε άλλα υγρά!

7. Μη παραγεμίζετε τη δεξαμενή νερού!
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η δεξαμενή νερού είναι άδεια!
9. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση λαδιού με κερι, καθώς μπορεί να προκαλέσει ολισθηρότητα στο δάπεδο. 80 ml κηρώδους ελαίου θα πρέπει να επαρκούν για την επικέρωση περίπου 100 m².

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

1. Εισάγετε τη χειρολαβή στο επάνω μέρος του τηλεσκοπικού σωλήνα μέχρι να τοποθετηθεί πλήρως ο κοχλίας ελατηρίου. Θα ακούσετε ένα ακουστικό κλικ.
2. Για να αποσυναρμολογήσετε τη χειρολαβή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το ελατήριο και ταυτόχρονα τραβήξτε τη χειρολαβή έξω από τη συσκευή.

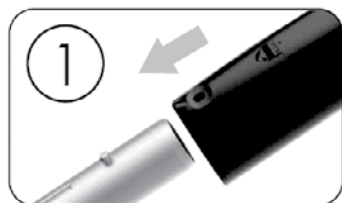


ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

1. Εισάγετε το κάτω μέρος του τηλεσκοπικού σωλήνα στη βάση, έως ότου τοποθετηθεί πλήρως ο κοχλίας ελατηρίου. Θα ακούσετε ένα ακουστικό κλικ.
2. Για να αποσυνδέσετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα από τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το ελατήριο και ταυτόχρονα τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2x μπαταρίες AAA με σωστή πόλωση (+/-).
3. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών.

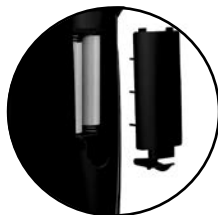

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή φόρτισης. Συνδέστε το άλλο βύσμα στην πρίζα ρεύματος.
2. Όταν η συσκευή φορτίζεται, οι ενδείξεις στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνουν.
3. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες είναι αναμμένες.
4. Χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως η συσκευή.
5. Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και τη συσκευή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Σημειώσεις:

- Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευή για να φορτίσετε τη συσκευή.
- Φορτίστε τη συσκευή όταν υπάρχει μόνο μία ένδειξη στάθμης μπαταρίας.

- Η μπαταρία είναι αποσπώμενη. Ωστόσο, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Επιλέξτε το κατάλληλο ύφασμα.
Το ροζ ύφασμα συνιστάται για σκούπισμα, ενώ το μπλε ύφασμα προορίζεται για επικέρωση.
2. Συνδέστε τα υφάσματα στις περιστρεφόμενες κεφαλές.
Μην αναμιγνύετε τα πανιά!
3. Ανοίξτε το καουτσούκ βύσμα της δεξαμενής νερού και χρησιμοποιήστε ένα δοχείο μέτρησης για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό ή καθαριστικό για σφουγγάρισμα ή αποτρίχωση με λάδι με κερί. Στη συνέχεια κλείστε καλά το καουτσούκ.
4. Χρησιμοποιήστε το κλειδίωμα μήκους για να ρυθμίσετε το τηλεσκοπικό σωλήνα στο επιθυμητό μήκος.
5. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας - οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν.
6. Πατήστε το κουμπί Start / Stop για να ενεργοποιήσετε τις περιστρεφόμενες κεφαλές.
7. Πιέστε το κουμπί ψεκασμού για να ψεκάσετε νερό / καθαριστικό / λάδι με κερί στο πάτωμα.
Με κάθε πάτημα του κουμπιού Έναρξη / Στάθμευση και Σπρέι, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα πρέπει να αναβοσβήνει κόκκινη μία φορά
8. Ξεκινήστε τη χρήση της συσκευής.
Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 10 λεπτά χωρίς λειτουργία. Πατήστε το κουμπί Τροφοδοσίας δύο φορές για να ξυπνήσετε τη συσκευή.
9. Αφού χρησιμοποιήσετε, πατήστε το κουμπί Start / Stop για να σταματήσετε τις περιστρεφόμενες κεφαλές.
10. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας - οι λυχνίες LED θα σβήσουν. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
11. Καθαρίστε και αποθηκεύστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός και αποθήκευση".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά μέσα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Τα πανιά μπορούν να πλυθούν σε ένα πλυντήριο ρούχων.
- Σύρετε τη μανδάλωση μήκους προς τα πάνω, κρατήστε τη σε τέτοια θέση και ταυτόχρονα σπρώξτε τον σωλήνα προς τα κάτω για να τη συντομεύσετε.
- Πατήστε στη βάση και σπρώξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει σε όρθια θέση - θα ακούσετε ένα ακουστικό κλικ.
- Θυμηθείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή από όρθια θέση πριν από την επόμενη χρήση, καθώς η λειτουργία της συσκευής σε τέτοια θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν αντιδρά όταν πιέζετε το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ψεκασμού	Οι μπαταρίες αποφορτίζονται	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με τις καινούργιες
Βλάβη ψεκασμού	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό ή άλλο μέσο καθαρισμού
	Ο αέρας γεμίζει τον αγωγό νερού	Πιέστε το πλήκτρο ψεκασμού αρκετές φορές για να αποβάλει τον αέρα
Το ακροφύσιο ψεκασμού είναι μπλοκαρισμένο		Χρησιμοποιήστε απαλά μια βελόνα για να καθαρίσετε το μπλοκάρισμα
Διαρροή στο ακροφύσιο ψεκασμού	Στερεά σωματίδια σε κεριά / καθαριστικό δαπέδου	Ξεπλύνετε το ακροφύσιο με καθαρό νερό

Οι περιστρεφόμενες κεφαλές δεν περιστρέφονται (ανάβουν οι λυχνίες LED, ο ψεκασμός λειτουργεί)	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη ξανά μετά αφού κρυώσει
---	--	--



Ελληνικά

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής)
Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

teesa®

www.teesa.gr