

LIFE



microGrill25 White

Φούρνος μικροκυμάτων 25L με grill

Microwave oven 25L with grill function

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες

εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, όπως περιβάλλοντα Bed & breakfast.

7. **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε περίπτωση που η πόρτα ή τα κλείστρα ασφαλείας παρουσιάσουν βλάβη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

8. **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, να πραγματοποιήσει συντήρηση ή επισκευή της συσκευής, η οποία συνεπάγεται τη μετακίνηση των προστατευτικών για τα μικροκύματα.

9. **⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα τρόφιμα, τα ροφήματα ή άλλα υγρά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

10. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10-20εκ. γύρω από όλες τις πλευρές και 30εκ. από το πάνω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι πάνω από 90cm.

11. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία, καθώς ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές στην εικόνα ή θόρυβος. Η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.

12. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

13. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να ελέγχετε συνεχώς το φούρνο γιατί υπάρχει η πιθανότητα ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά ή χάρτινα σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

14. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρό πανί και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.

15. Αν παρατηρηθεί καπνός αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την πόρτα κλειστή προκειμένου να

καταπνίξετε τις φλόγες.

16. Η θέρμανση των ροφημάτων με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό με έκρηξη, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου.

17. Το περιεχόμενο μπιμπερό ή βάζων παιδικών τροφών θα πρέπει να ανακατεύεται και η θερμοκρασία του θα πρέπει να ελέγχεται πριν καταναλωθεί, για να αποφευχθεί η πιθανότητα καψίματος.

18. Πάντα ελέγχετε τη θερμοκρασία των τροφών και των ροφημάτων που έχουν ζεσταθεί στο φούρνο μικροκυμάτων και ειδικά των παιδικών τροφών πριν τα προσφέρετε σε κάποιον, και κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους. Αφήστε τις τροφές ή τα ροφήματα να κρυώσουν για λίγο αφού τα βγάλετε από το φούρνο μικροκυμάτων και ανακατέψτε τα προκειμένου να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμότητα. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

19. Ολόκληρα αυγά με το τσόφλι του ή ολόκληρα σφιχτά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων καθώς υπάρχει η πιθανότητα να εκραγούν, ακόμη και μετά την παύση λειτουργίας της συσκευής.

20. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου πάντα καθαρό και καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών άμεσα. Η αποτυχία διατήρησης του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

21. Μην τοποθετείτε το φούρνο μικροκυμάτων μέσα ή κάτω από ντουλάπια. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό.

22. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ροφήματα στο φούρνο μικροκυμάτων.

23. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

24. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τη χρήση της συσκευής.

25. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

26. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

27. Πάντα συνδέετε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

28. Για συμμόρφωση με το πρότυπο EN 61000-3-11, το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή με σύνθετη αντίσταση συστήματος: 0,40089 ohm ή λιγότερο. Πριν συνδέσετε το προϊόν στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης, συμβουλευτείτε την τοπική αρχή παροχής ρεύματος για να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο πληροί την παραπάνω απαίτηση.

29. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή.

30. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

31. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και το καλώδιο κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές εστίες ή εστίες γκαζιού.

32. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επαρκή απόσταση ασφαλείας από τα εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, κ.τ.λ.

33. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή άλλα παρόμοια υλικά όπως χαρτί, πλαστικό κ.λπ., επάνω ή μέσα στη συσκευή.

34. Η πίσω επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων θα πρέπει να τοποθετείται έναντι του τοίχου.

35. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή δίπλα σε κεραίες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και άλλες παρόμοιες συσκευές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 5m από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή κεραία, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαταραχή της εικόνας ή θόρυβος.

36. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή σε επαφή με αιχμηρές γωνίες και αντικείμενα. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι διπλωμένο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

37. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

38. Μην κλείνετε τις οπές αερισμού της συσκευής και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα του εξωτερικού περιβλήματος.

39. Μην αφαιρείτε σε καμία περίπτωση μέρη του φούρνου όπως τις

βίδες, το σύνδεσμο της περιστρεφόμενης βάσης κτλ.

40. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θερμοκρασία της εκτεθειμένης επιφάνειας και της πόρτας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη και την πόρτα της συσκευής. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

41. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

42. Μην μετακινείτε το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

43. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων άδειο.

44. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων ως αποθηκευτικό χώρο.

45. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων πριν την χρήση του. Πρέπει να προσέχετε να μην μετακινήσετε το περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.

46. Αφαιρείτε πάντα σύρματα, κλωστές ή παρόμοια υλικά μέσα από το φαγητό τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους, πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων.

47. Η συσκευή δεν προορίζεται για τηγάνισμα των φαγητών στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε λάδι για να μαγειρέψετε φαγητά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, στα εξαρτήματα και τα σκεύη. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**

48. Μην ζεσταίνεται ή μαγειρεύετε φαγητά απευθείας επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο.

49. Μην μαγειρεύετε τρόφιμα που περιέχουν μεμβράνες, όπως κρόκοι αυγών, πατάτες κλπ., χωρίς πρώτα να τα τρυπήσετε αρκετές φορές με ένα πιρούνι.

50. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από το φούρνο μικροκυμάτων.

51. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

52. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυαστική λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον

φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

53. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

54. Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

55. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

56. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα αποσπώμενα εξαρτήματα από το εσωτερικό της.

57. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία κατά την προσθήκη / αφαίρεση των εξαρτημάτων.

58. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

59.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

60. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.

61. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

62. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

63.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.


64. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

65. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.

66. εσωτερική πηγή φωτισμού αυτού του προϊόντος είναι LED με φωτεινότητα < 60 lm.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κλείστρα πόρτας φούρνου μικροκυμάτων
2. Παράθυρο ελέγχου φούρνου μικροκυμάτων
3. Περιστρεφόμενος δακτύλιος
4. Άξονας περιστροφής
5. Γυάλινος δίσκος
6. Πίνακας ελέγχου
7. Σχάρα γκριλ
8. Κάλυμμα MICA

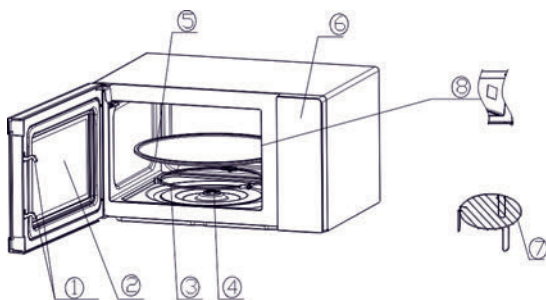


Βρίσκεται μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, στο δεξί μέρος του θαλάμου.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφαιρείτε το κάλυμμα MICA που είναι τοποθετημένο στο δεξί μέρος του θαλάμου του φούρνου καθώς αυτό προσφέρει προστασία από το μαγνητικό πεδίο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Περιστροφικός διακόπτης επιλογής λειτουργίας - επιπέδου θερμοκρασίας
2. Περιστροφικός χρονοδιακόπτης

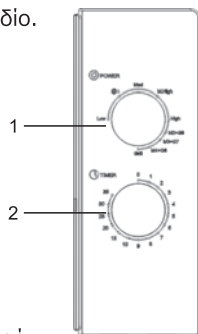

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού ολοκληρώσετε την αποσυσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μην εγκαταστήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Να φυλάσσεται πάντα μακριά από παιδιά.
7. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10-20εκ. γύρω από όλες τις πλευρές και 30εκ. από το πάνω μέρος του φούρνου μικροκυμάτων για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση. Η απόσταση του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι πάνω από 90cm.
8. Συνίσταται να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα κατάλληλο και ασφαλές σκεύος για τη χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Η χρήση μη κατάλληλων σκευών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο σκεύος και στον φούρνο μικροκυμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο την υγεία σας. Ανατρέξτε στον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα για την σωστή επιλογή σκεύους:

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Γκριλ	Συνδυασμός	Σημειώσεις
Κεραμικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Ναι	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά με μεταλλικό περίγραμμα ή γυαλισμένο στολίδι
Πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροχρόνιο μαγείρεμα με μικροκύματα
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Ναι	Ναι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα κρέατος ή μπριζόλων, καθώς η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μεμβράνη
Σχάρα γκριλ	Όχι	Ναι	Ναι	
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στον φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα δεν διαπερνούν το μέταλλο
Βερνίκι	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία
Χαρτί και μπαμπού	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφαιρείτε πάντα το καπάκι από το σκεύος όταν το χρησιμοποιείτε για να θερμάνετε φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε κάθε περίπτωση, για να ενημερωθείτε για την καταλληλότητα χρήσης του σκεύους σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει πάντα να ελέγχετε τις οδηγίες κατασκευαστή του. Σκεύη εγκεκριμένα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει να φέρουν το αντίστοιχο σήμα καταλληλότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και στη συνέχεια συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Έπειτα, κλείστε ξανά την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής χωρίς να το τοποθετήσετε σε ένα σκεύος ή ειδικό δοχείο για φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία ή άλλα παρόμοια υλικά στο φούρνο μικροκυμάτων. Υπάρχει ενδεχόμενο να λιώσουν. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μην χρησιμοποιείτε χάρτινες σακούλες στο φούρνο μικροκυμάτων. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Πάντα αφαιρείτε το καπάκι πριν το ζέσταμα των τροφίμων που βρίσκονται σε σφραγισμένα μπουκάλια ή δοχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς να έχετε τοποθετήσει φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας λειτουργίας περιστρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας σε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα θερμοκρασίας:

No.	Ισχύς μικροκυμάτων	Ποσοστό Εξόδου Μικροκυμάτων	Ποσοστό Εξόδου Γκρι
1	Low (χαμηλή)	17%	/
2	Defrost (απόψυξη)	30%	/
3	Med (Μεσαία)	55%	/
4	M.High (Υψηλή - Μεσαία)	80%	/
5	High (Υψηλή)	100%	/
6	M2+G8	20%	80%
7	M3+G7	30%	70%
8	M4+G6	40%	60%
9	GRILL	/	100%

5. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια ζεστάματος του φαγητού περιστρέφοντας δεξιόστροφα τον χρονοδιακόπτη στην επιθυμητή θέση. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο που απαιτείται για τη θέρμανσή του. Ρυθμίστε ανάλογα το χρόνο μαγειρέματος.
- Αν ο επιθυμητός χρόνος είναι λιγότερος από 2 λεπτά, γυρίστε τον διακόπτη ισχύος μικροκυμάτων πέρα από τη θέση των 3 λεπτών και στη συνέχεια επιστρέψτε στην επιθυμητή ρύθμιση χρόνου.
- Η μεσαία προς υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διάρκεια θέρμανσης, είναι ιδανική για την επαναθέρμανση μαγειρεμένων φαγητών που έχουν μεγαλύτερο όγκο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για ομοιόμορφο ζέσταμα εσωτερικά και εξωτερικά.
- Συνιστάται να μην ζεσταίνετε το φαγητό ή το ρόφημα στον φούρνο μικροκυμάτων για περισσότερα από 5 λεπτά, για να αποφύγετε υπερβολική θέρμανση του φαγητού

6. Για να διακόψετε τη λειτουργία του φούρνου πριν το τέλος του προκαθορισμένου χρόνου, γυρίστε αριστερόστροφα το χρονοδιακόπτη έως ότου φτάσει στην ένδειξη “0” και ακουστεί μία ηχητική ειδοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειαστεί να γυρίσετε ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο στο φαγητό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων, ανοίξτε την πόρτα και η διαδικασία θα σταματήσει. Αφού τελειώσετε, κλείστε ξανά την πόρτα και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος ή ζεστάματος, θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

7. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και βγάλτε το σκεύος με το φαγητό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της και το σκεύος ενδέχεται να είναι καυτό. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση στην πρίζα ή την ολοκλήρωση της λειτουργίας, η συσκευή

εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής είναι μικρότερη από 0,3W.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ (ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ)

- 1. Βεβαιωθείτε ότι περιστροφικός χρονοδιακόπτης είναι κλειστός και βρίσκεται στη θέση "0".
- 2. Τοποθετήστε το φαγητό προς ξεπάγωμα σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
- 3. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και τοποθετήστε το σκεύος με το φαγητό προς ξεπάγωμα επάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων
- 4. Γυρίστε δεξιόστροφα τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας και επιλέξτε την λειτουργία ξεπαγώματος.
- 5. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια ξεπαγώματος του φαγητού περιστρέφοντας δεξιόστροφα τον χρονοδιακόπτη. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο ξεπαγώματος του. Ρυθμίστε το χρόνο ξεπαγώματος έχοντας υπόψιν τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίας βάρους με χρόνο ξεπαγώματος:

Κιλά (g)	Χρόνος απόψυξης
200	Περίπου 4 λεπτά
400	Περίπου 8 λεπτά
600	Περίπου 12 λεπτά

- 6. Μόλις ολοκληρωθεί το ξεπάγωμα, ακούγεται μία ηχητική ειδοποίηση.
- 7. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων και βγάλτε το σκεύος με το φαγητό.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πάντα να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία της. Κίνδυνος εγκαύματος!
- 8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- 1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της έχουν κρυώσει πλήρως.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο από την τροφοδοσία.
- 3. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό νωπό πανί.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε μην πέσει νερό εντός των αεραγωγών.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
- 4. Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και τον γυάλινο δίσκο από τη συσκευή και καθαρίστε τα δύο εξαρτήματα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό οικιακής χρήσης.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος πρέπει να είναι κρύος όταν τον αφαιρείτε από τον φούρνο μικροκυμάτων. **Κίνδυνος τραυματισμού και εγκαυμάτων!**
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετήσετε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο μέσα σε κρύο νερό αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο δίσκο και να σπάσει. Πρέπει να τον αφήσετε να παραμείνει για τουλάχιστον 20 λεπτά και στη συνέχεια να τη βάλετε στο νερό, ώστε να

αποφευχθεί το ράγισμα.

5. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό νωπό πανί και στεγνώστε εντελώς.

6. Καθαρίστε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου με ένα νωπό πανί και στεγνώστε με μία πετσέτα ή χαρτί.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πειράζετε τα κλείστρα της πόρτας του φούρνου μικροκυμάτων κατά τον καθαρισμό.

7. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου πάντα καθαρό και καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών άμεσα για την ευκολότερη απομάκρυνσή τους. Όταν χυθεί κάποιο υγρό ή τα εσωτερικά τοιχώματα λερωθούν από πιτσιλιές από το φαγητό που ζεσταίνεται, σκουπίστε με ένα νωπό πανί.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συσσωρευμένα λίπη πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπερθερμάνουν τον φούρνο μικροκυμάτων και να προκαλέσουν φωτιά.

8. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

9. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

10. Αν συσσωρευτεί ατμός στην πόρτα του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Ατμός μπορεί να εμφανιστεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε περιβάλλον με υψηλό ποσοστό υγρασίας και δεν αποτελεί ένδειξη μη σωστής λειτουργίας της συσκευής σας.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής δημιουργούνται υδρατμοί. Αυτοί δεν επηρεάζουν το κάτω μέρος του εσωτερικού του φούρνου μικροκυμάτων και τα ροδάκια της περιστρεφόμενης δακτυλίου.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητες οσμές από τον φούρνο μικροκυμάτων, τοποθετήστε σε ένα μπολ κατάλληλο για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων, ένα φλυτζάνι νερό με χυμό και τη φλούδα ενός λεμονιού. Λειτουργήστε τον φούρνο για 5 λεπτά . Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σκουπίστε καλά και στεγνώστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.

4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ AFTER-SALES SERVICE

Εάν ο φούρνος μικροκυμάτων δε λειτουργεί:

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο της παροχής του ρεύματος είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία. Αν είναι συνδεδεμένο και ο φούρνος δε δουλεύει, αφαιρέστε το φως από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και ξανασυνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.

2. Ελέγξτε αν έχει καεί η ηλεκτρική ασφάλεια ή αν υπάρχει βραχυκύκλωμα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού σας. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή στην ίδια τροφοδοσία για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα.

3. Ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου έχει κλείσει καλά.

4. Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.

Αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, επικοινωνήστε με το μαγαζί που αγοράσατε τη συσκευή και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. This appliance may be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the associated risks.
2. Children should not play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance should not be performed by children unless they are over 8 years old and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years old.
5. This appliance is not intended for operation with an external timer or separate remote-control system.

6. This appliance is intended for household and similar use, such as: staff kitchen areas in shops, offices and other work environments; farmhouses; by clients in hotels, motels, and other residential environments such as Bed & Breakfasts.

7.  **WARNING:** If the door or safety interlocks are damaged, do not operate the appliance. Contact a qualified technician for repairs. Use only original spare parts.

8.  **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a qualified technician to perform maintenance or repair that involves removing covers protecting against microwave radiation.

9.  **WARNING:** Do not heat food, drinks, or other liquids in sealed containers as they may explode.

10. Keep at least 10–20 cm clearance around all sides and 30 cm above the microwave for proper air circulation during use. The appliance must be positioned at least 90 cm above the floor.

11. Place the microwave away from TVs, radios, or antennas as interference may occur. Maintain a distance of more than 5 meters.

12. Use only microwave-safe containers.

13. When heating food in plastic or paper containers, monitor the oven due to risk of ignition. Use only microwave-safe plastic or paper containers.

14. The microwave is intended for heating food and beverages. Do not use it for drying food or clothes, or for heating heat pads, slippers, sponges, wet cloths, etc., as it may cause injury, fire, or combustion.

15. If smoke is observed, switch off the appliance and unplug it. Keep the door closed to smother any flames.

16. Heating beverages in a microwave can result in delayed boiling and possible explosion—handle the container with care.

17. Baby bottles or baby food jars must be stirred and their temperature checked before consumption to avoid burns.

18. Always check the temperature of heated food and drinks before serving, especially to children and the elderly. Let food and drinks

cool briefly after heating and stir to distribute the heat evenly. **Risk of burns or injury!**

19. Do not heat whole eggs in their shell or hard-boiled eggs in the microwave—they may explode, even after the microwave has stopped.

20. Always keep the inside of the oven clean. Remove food residues promptly. Failure to maintain cleanliness can damage the surface, reduce the appliance's lifespan, or pose a safety hazard.

21. Do not place the microwave inside or underneath cabinets. It is not designed for built-in installation.

22. Do not use metal containers for food or drinks in the microwave.

23. This appliance is intended for private, non-commercial use and only for its intended purpose. Not suitable for professional use.

24. Remove all packaging materials before use.

25. Ensure your power supply voltage matches the one stated on the appliance's rating label.

26. Do not use extension cords or power strips to connect the appliance.

27. Always plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. **Risk of electric shock!**

28. To comply with standard EN 61000-3-11, this product must be connected only to a power supply with a system impedance of ≤ 0.40089 ohms. Contact your local electricity provider to ensure your network meets this requirement.

29. The microwave must operate with the door closed.

30. Do not use the appliance outdoors. Keep it away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquid), and sharp edges. Do not use it with wet hands.

31. Do not place the appliance or its cord near flammable materials or heat sources (e.g., electric or gas hobs).

32. Keep a safe distance between the appliance and flammable objects like furniture or curtains.

33. Do not place or store flammable or similar materials (paper,

plastic, etc.) on or inside the appliance.

34. The back of the microwave should be positioned against a wall.

35. Do not place/use the appliance near antennas, TVs, radios, or similar devices. Maintain a distance of more than 5 meters to avoid image or sound interference.

36. Ensure the power cord does not touch hot parts or sharp edges. Do not fold the cord during operation.

37. The power cord must always be easily accessible.

38. Do not block the appliance's ventilation openings or insert any objects into them.

39. Do not remove parts such as screws or the rotating base coupling.

40.  **WARNING:** During operation, the surface and door can become extremely hot. Avoid touching metal parts and the door. Risk of burns!

41. Place the appliance on a flat, heat-resistant surface.

42. Do not move the microwave during operation. Risk of burns!

43. Do not operate the microwave when empty.

44. Do not use the microwave as a storage compartment.

45. Ensure the turntable is properly installed before use. Be careful not to dislodge it when removing containers.

46. Always remove strings, wires, or similar materials from food before microwaving.

47. The appliance is not intended for frying food in the microwave. Do not use oil—it may damage the appliance, accessories, or containers and cause injury or burns.

48. Do not heat or cook food directly on the glass turntable.

49. Do not cook food with membranes (e.g., egg yolks, potatoes) without piercing them several times with a fork.

50. Always use oven mitts when placing or removing items from the microwave.

51. Do not leave the appliance unattended during operation. Unplug

it if you leave the room.

52.  **WARNING:** When using combination modes, children should operate the appliance only under adult supervision due to high temperatures.

53. Always unplug the appliance after use.

54. Unplug the appliance before cleaning or storing.

55. Do not clean the appliance with a steam cleaner.

56. If the appliance is not in use, remove removable accessories from inside.

57. Always switch off and unplug the appliance before adding or removing accessories.

58. The appliance should be regularly inspected for damage. Do not use it if it is damaged.

59.  **WARNING:** Do not use the appliance if the cord is damaged or the appliance is malfunctioning. Do not attempt repairs yourself—risk of electric shock. Contact a qualified technician. Use only original parts.

60. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter, or come into contact with hot surfaces.

61. If the surface is cracked, unplug the appliance to avoid electric shock.

62. To ensure children's safety, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) out of their reach.

 **WARNING:** Do not allow children to play with packaging materials. **Risk of suffocation!**

63.  **CAUTION:** Never immerse the appliance in water or any other liquid, and do not rinse it under the tap.


64. To prevent electric shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquid.

65. Do not touch the appliance with wet or damp hands.

66. The internal light source of this appliance is an LED with brightness < 60 lumens.

PARTS IDENTIFICATION

- 1. Microwave Oven Door Latches
- 2. Microwave Viewing Window
- 3. Rotating Ring
- 4. Turntable Shaft
- 5. Glass Turntable
- 6. Control Panel
- 7. Grill Rack
- 8. MICA Cover

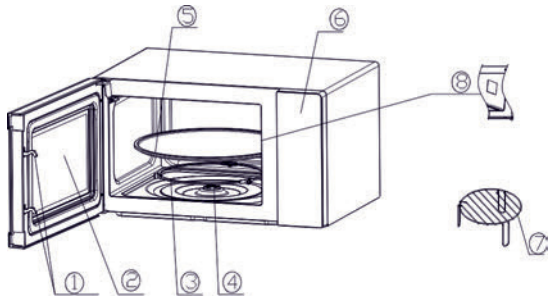


Located inside the microwave oven, on the right side of the cooking chamber.

⚠ CAUTION: Do not remove the MICA cover located on the right side of the microwave chamber, as it provides protection from the magnetic field.

CONTROL PANEL

- 1. Function/Temperature Level Selector Knob
- 2. Rotary Timer

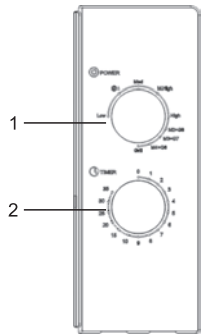

BEFORE FIRST USE

- 1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- 2. Remove all packaging materials and keep them out of reach of children.
- 3. After unpacking, check the appliance for any possible damage. If any damage or visible defect is found, do not install the appliance. Contact the store where it was purchased.
- 4. Ensure that the voltage of your power supply matches the operating voltage indicated on the appliance.
- 5. Make sure the appliance is connected only to a properly installed and grounded outlet.
- 6. Place the appliance on a flat, heat-resistant surface, away from flammable objects. Always keep it out of reach of children.
- 7. Maintain a clearance of at least 10–20 cm around all sides and 30 cm above the microwave to allow for proper air circulation during use. The microwave must be positioned more than 90 cm above the floor.
- 8. It is recommended to clean the appliance as described in the "CLEANING" section.

COOKWARE INSTRUCTIONS

It is essential to select suitable and microwave-safe cookware. Using inappropriate containers may cause damage to both the cookware and the microwave oven, and could also pose a risk to your health. Refer to the indicative table below for proper cookware selection:

Cookware material	Microwave	Grill	Combination	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use ceramics with metallic trim or glazed decorations.
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Not suitable for long-duration microwave cooking.
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic wrap	Yes	No	No	Not suitable for cooking meat or steaks; overheating may damage the wrap.
Grill rack	No	Yes	Yes	
Metal container	No	No	No	Do not use in the microwave. Microwaves cannot penetrate metal.
Enamelware	No	No	No	Low heat resistance. Not suitable for high-temperature cooking.
Paper and bamboo	No	No	No	Low heat resistance. Not suitable for high-temperature cooking.

 **CAUTION:** Always remove the lid from the container when using it to heat food in the microwave oven.

 **WARNING:** In all cases, always check the manufacturer's instructions to determine whether the container is suitable for microwave use. Cookware approved for microwave use must bear the corresponding microwave-safe symbol.

OPERATING THE APPLIANCE

1. Make sure the rotary timer is set to the "0" position, then plug the appliance into a properly installed and grounded outlet. Ensure that your mains voltage matches the voltage indicated on the appliance's rating label.

2. Place the food in a microwave-safe container.

3. Open the microwave door and place the container with the food on the rotating glass turntable. Then, close the microwave oven door.

 **CAUTION:**

- Do not place food directly inside the appliance without placing it in a suitable microwave-safe container.
 - Do not use plastic containers or similar materials in the microwave oven, as they may melt. **Fire hazard!**
 - Do not use paper bags in the microwave oven. **Fire hazard!**
 - Always remove the lid before heating food in sealed bottles or containers.
 - Do not operate the microwave oven when empty, as this may cause damage to the appliance.
4. Select the desired cooking temperature level by turning the function/temperature selector knob to one of the following levels:

No.	Power level	Microwave output	Grill output
1	Low	17%	/
2	Defrost	30%	/
3	Med	55%	/
4	M.High	80%	/
5	High	100%	/
6	M2+G8	20%	80%
7	M3+G7	30%	70%
8	M4+G6	40%	60%
9	GRILL	/	100%

5. Turn the **timer knob clockwise** to the desired time setting. The microwave oven will automatically start operating.

i NOTES:

- The temperature, weight, and shape of the food significantly affect the required heating time. Adjust the cooking time accordingly.
- If the desired heating time is less than 2 minutes, first turn the timer past the 3-minute mark, then turn it back to the desired setting.
- Medium to high temperature, combined with a longer heating time, is ideal for reheating cooked food that has a larger volume and needs more time to heat evenly inside and out.
- It is recommended not to heat food or beverages in the microwave oven for more than 5 minutes, to avoid overheating.

6. To stop the microwave before the preset time ends, turn the timer knob counterclockwise back to the "0" position. A beep will sound to confirm.

i NOTE: If you need to stir, turn, or check the food during the microwave's operation, simply open the door — the heating process will pause. Once you close the door again, the cooking or heating process will resume from where it left off.

7. Open the microwave door and carefully remove the container with the food.

⚠ CAUTION: Always wear oven mitts or protective gloves when using the microwave. The appliance reaches high temperatures during operation, and the cookware may be hot.

Risk of burns!

8. Unplug the appliance from the power supply after use.

i NOTE: After being plugged in or after completing a cooking cycle, the appliance automatically enters standby mode. Power consumption in standby mode is less than 0.3W.

DEFROST FUNCTION

1. Make sure the rotary timer is off and set to the "0" position.
2. Place the food to be defrosted in a microwave-safe container.

- 3.Open the microwave oven door and place the container with the food to be defrosted on the rotating glass tray. Close the microwave oven door.
- 4.Turn the rotary temperature selection knob clockwise and select the defrost function.
- 5.Select the defrosting time by turning the timer clockwise. The temperature, weight, and shape of the food greatly affect the defrosting time. Adjust the defrosting time according to the following

Weight (g)	Defrosting time
200	Approximately 4 minutes
400	Approximately 8 minutes
600	Approximately 12 minutes

- 6.When the defrosting is complete, an audible signal will sound.
 - 7.Open the microwave oven door and remove the container with the food.
- ⚠ CAUTION:** Always wear protective kitchen gloves when using the microwave oven. The appliance heats up to high temperatures during operation. Risk of burns!
- 8.Disconnect the appliance from the power supply.

CLEANING

- 1.Before cleaning, ensure the appliance and all its parts have completely cooled down.
 - 2.Make sure the rotary timer is set to “0” and unplug the power cord.
 - 3.Clean the body of the appliance and the control panel with a soft damp cloth.
- ⚠ CAUTION:** Avoid water entering the air vents.
- ⚠ WARNING:** Never immerse the appliance in water. **Risk of electric shock!**
- ⚠ CAUTION:** Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- 4.Remove the rotating ring and the glass tray from the appliance and clean these parts with warm water and household detergent.
- ⚠ WARNING:** The rotating glass tray must be cold when removing it from the microwave oven.
- Risk of injury and burns!**
- ⚠ CAUTION:** Do not place the rotating glass tray directly into cold water immediately after use, as this may cause cracks and breakage. Let it rest for at least 20 minutes before washing to avoid cracking.
- 5.Clean the interior of the oven with a soft damp cloth and dry thoroughly.
 - 6.Clean the glass door of the oven with a damp cloth and dry with a towel or paper.
- ⚠ CAUTION:** Do not tamper with the door locks of the microwave oven during cleaning.
- 7.Always keep the interior of the oven clean and promptly remove food residues for easier cleaning. If any liquid spills or the inner walls are soiled by splashes of heated food, wipe immediately with a damp cloth.
- ⚠ CAUTION:** Accumulated grease must be cleaned regularly as high temperatures inside the appliance can cause overheating and fire.
- 8.Avoid using abrasive or sharp objects for cleaning.
 - 9.Do not use wire brushes or strong cleaning agents.
 - 10.If steam accumulates on the oven door, wipe it with a soft cloth. Steam may appear when the microwave operates in high humidity environments and is not a sign of malfunction.

i NOTE: During operation, steam is produced, which does not affect the bottom interior of the microwave or the rotating ring wheels.

i NOTE: To remove unwanted odors from the microwave, place a microwave-safe bowl with one cup of water mixed with lemon juice and lemon peel inside. Run the microwave for 5 minutes. Afterward, wipe and dry the interior with a soft cloth.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing.
2. Ensure the appliance is cold and dry before storage.
3. Always store the appliance out of reach of children.
4. Store the appliance in a safe, clean place. For better protection, keep it in its original packaging.

BEFORE CONTACTING AFTER-SALES SERVICE

If the microwave oven does not operate:

1. Check that the power cord is properly plugged into the power supply. If it is plugged in and the oven does not work, unplug the device, wait 10 seconds, then plug it back in.
2. Check if the electrical fuse has blown or if there is a short circuit in your home's wiring. Try plugging another device into the same outlet to verify.
3. Ensure the microwave door is properly closed.
4. Verify that the timer is set.

If the problem persists, contact an authorized repair center or the store where you purchased the appliance. Do not use the appliance under any circumstances.

 **CAUTION:** To avoid risk of electric shock, do not attempt to repair the appliance yourself.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr