

LiFE



DELI

Silver Matt Series

Τοστιέρα με αντικολλητικές grill πλάκες, 750W

Sandwich toaster with non-stick grill plates, 750W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, περιβάλλοντα Bed & breakfast.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
7. Κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
8. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

-
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
 10. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
 11. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
 12. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντα σε οριζόντια θέση κατά τη χρήση.
 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους.
 14. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.
 15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμό αέριο, ηλεκτρικό καυστήρα ή θερμαινόμενο φούρνο.
 16. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ξυλάνθρακας ή παρόμοια εύφλεκτα καύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή.
 17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία.
 18. Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία (αφαιρέστε κρατώντας το φινιρίσματα και όχι τραβώντας το καλώδιο).
 19. Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο.
 20. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.
 21. Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
 22. ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 23. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
 24. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
 25. Μην αγγίζετε απευθείας τις πλάκες όταν είναι ζεστές. Χρησιμοποιείτε τη λαβή.
 26. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.
 27. ΜΗ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή, καθώς και τα πλαϊνά και το πάνω μέρος της συσκευής ζεσταίνονται πολύ. Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή. Κρατήστε μόνο από την αντιθερμική λαβή.
 28. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις πλάκες μετά την αφαίρεσή
-

τους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τις πλάκες ψησίματος.

29. Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τις πλάκες από τα κλιπ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

30. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα των τροφών από τις πλάκες, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση.

31. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

32. Μην αφήνετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή.

33. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

34. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση (τραβήξτε την ίδια την πρίζα, όχι το καλώδιο).

35. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία, όταν δεν είναι σε χρήση και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν προσθέσετε / αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό της συσκευής.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περιβλήμα άνω τμήματος
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
4. Λαβή
5. Κλιπ κλειδώματος ασφαλείας



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Να φυλάσσεται πάντα μακριά από παιδιά.
6. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος ακολουθώντας τις οδηγίες στην παράγραφο “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.
- ⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μη βυθίζετε τη συσκευή και μη ρίχνετε νερό απευθείας στις πλάκες ψησίματος.
7. Στεγνώστε καλά τις πλάκες ψησίματος με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας.
8. Προθερμάνετε τη συσκευή για λίγα λεπτά με ανοιχτές τις πλάκες χωρίς να τοποθετήσετε φαγητό.
9. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε τη να κρυώσει.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η τοστιέρα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει ελαφρά οσμή ή καπνός. Είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΧΡΗΣΗ

1. Κλείστε την τοστιέρα και συνδέστε το φισ στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα ανάψουν. Η προθέρμανση της τοστιέρας έχει αρχίσει.
2. Θα χρειαστούν περίπου 2-3 λεπτά για να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία ψησίματος. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (λυχνία με πράσινο χρώμα) θα σβήσει όταν έχει επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία ψησίματος.
3. Ανοίξτε το καπάκι κρατώντας και σηκώνοντας την αντιθερμική λαβή και στη συνέχεια τοποθετήστε τα σάντουιτς στην κάτω πλάκα ψησίματος.
4. Κλείστε το καπάκι. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας θα ανάψει και πάλι.
5. Αφήστε τα σάντουιτς να ψηθούν έως ότου η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας σβήσει και πάλι, ή μέχρι να ροδίσουν τα σάντουιτς. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από τις δικές σας προτιμήσεις.
6. Όταν είναι έτοιμα τα σάντουιτς, ανοίξτε το καπάκι χρησιμοποιώντας την αντιθερμική λαβή. Αφαιρέστε τα σάντουιτς με τη βοήθεια μιας πλαστικής σπάτουλας.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες ή μαχαίρι καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση των μαγειρικών πλακών.

7. Μόλις τελειώσετε το ψήσιμο, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και αφήστε το επάνω καπάκι ανοιχτό μέχρι να κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την αφήνετε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. Η συσκευή είναι ευκολότερο να καθαρίσει όταν είναι ελαφρώς ζεστή. Δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό.
2. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε τις μαγειρικές πλάκες με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών. Για να αφαιρέσετε υπολείμματα ξερών τροφών που επιμένουν, νοτίστε τα με λίγο ζεστό νερό για μαλακώσουν και στη συνέχεια δοκιμάστε να τα αφαιρέσετε με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια, καθαρίστε με ένα στεγνό πανί ή χαρτί.
4. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα καθώς μπορεί να βλάψουν ή να χαράξουν την αντικολλητική επίστρωση.
5. Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα υγρό πανί. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα με οποιοδήποτε λειαντικό ή συρμάτινο σφουγγάρι καθώς αυτό θα χαλάσει το φινιρίσμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.
5. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τη βάση για την αποθήκευση.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is intended for use in domestic and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces, farmhouses, by customers in hotels, motels and other residential environments, Bed & breakfast environments.
2. Do not use appliance for other than intended use.
3. The appliance is not intended for operation with an external timer or with a separate remote-control system.
4. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the associated risks.
5. Children should not play with the appliance.
6. Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are over 8 years old and under supervision.
7. Keep the product and its cord away from children under 8 years of age.
8.  **CAUTION:** The appliance is not intended for use by children, disabled people or people with reduced physical, sensory or mental abilities. Supervision

is necessary when the appliance is being used by or near children.

9. Do not use the appliance outdoors.

10. Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.

11. Always plug the appliance into an outlet that is earthed. **Risk of electric shock!**

12. The appliance must always be positioned horizontally during use.

13. Do not place the appliance near walls.

14. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.

15. Do not place the appliance on or near a hot gas, electric burner or preheated oven.

16. ⚠ **WARNING:** Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

17. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is wet, unplug it immediately.

18. When storing the appliance, switch the appliance off and always pull the plug out of the socket (pull the plug itself, not the lead).

19. Do not pull or stretch the power cable.

20. Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.

21. Periodically check the cable for damage.

⚠ **WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself. Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.

22. Do not leave the power cord hanging off the edge of a table or bench, or come into contact with hot surfaces.

23. If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid electric shock.

24. Do not touch the hot plates while operating. Use the handle.

25. Do not move the appliance when in use.

26. Do not cover the appliance when in use.

27. ⚠ **CAUTION:** The appliance as well as the sides and top of the appliance get very hot. Avoid any contact. Only hold by the handle.

28. Make sure you place the plates correctly after removing them. Do not use

the appliance without the plates.

29. Do not attempt to open the plates from the clips during operation of the device.

30. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.

31. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or place in water or any other liquid.

32. Do not let children play with the appliance.

33. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.


⚠ WARNING: Do not allow children to play with the foil. **Danger of suffocation!**

34. Always unplug the appliance after usage (pull the plug itself, not the lead).

35. Unplug when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off accessories, and before cleaning the appliance.

PARTS IDENTIFICATION

1. Upper housing
2. Power indicator light
3. Ready-to-cook indicator light
4. Handle
5. Handle lock

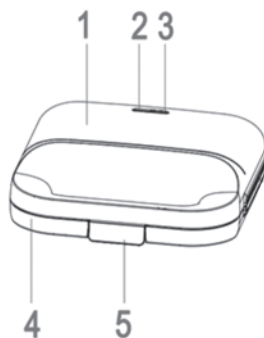

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep them away from children.
3. After unpacking the appliance, check for any possible damages. In case of damage or visible issues, do not use the appliance and contact the store where you purchased it.
4. Ensure that the network voltage you will use matches the operating voltage of the appliance and that they correspond.
5. Place the appliance on a flat surface and away from flammable objects. Always keep it out of reach of children.
6. Clean the cooking plates following the instructions in the "CLEANING" section.

ⓘ NOTE: Do not immerse the appliance in water and do not pour water directly on the cooking plates.

7. Dry the cooking plates thoroughly with a cloth or kitchen paper.

8. Preheat the appliance for a few minutes with the plates open without placing any food.

9. Disconnect the appliance from the power supply and let it cool down.

ⓘ NOTE: When the sandwich maker is used for the first time, there might be a slight odor or smoke. This is normal and does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

1. Close the sandwich maker and plug it into the socket. The power/temperature indicator light will turn on. The preheating of the sandwich maker has begun.
 2. It will take approximately 2-3 minutes to reach the appropriate cooking temperature. The temperature indicator light (green light) will turn off when the correct cooking temperature is reached.
 3. Open the lid by holding and lifting the heat-resistant handle and then place the sandwiches on the lower cooking plate.
 4. Close the lid. The temperature indicator light will turn on again.
 5. Let the sandwiches cook until the temperature indicator light turns off again, or until the sandwiches are browned to your preference. The cooking time depends on your personal taste.
 6. When the sandwiches are ready, open the lid using the heat-resistant handle. Remove the sandwiches with the help of a plastic spatula.
- i NOTE:** Never use metal tongs or a knife as they may damage the non-stick coating of the cooking plates.
7. Once you have finished cooking, unplug the appliance and leave it with the plates open until it cools down.

CLEANING

1. Always unplug the appliance and let it cool down before cleaning. The appliance is easier to clean when it is slightly warm. No disassembly is required for cleaning.
2. Never immerse the appliance in water. It is not dishwasher safe.
3. Wipe the cooking plates with a soft cloth to remove food residues. To remove persistent dried food residues, dampen them with a little warm water to soften them and then try to remove them with a cloth or kitchen paper. Then, clean with a dry cloth or paper.
4. Do not use detergents or sharp and metallic objects as they may damage or scratch the non-stick coating.
5. Wipe the exterior of the appliance only with a damp cloth. Do not clean the exterior with any abrasive or wire sponge as this will damage the finish.

STORAGE

1. Always disconnect the cord from the power outlet before storing the appliance.
2. Make sure the appliance is cool and dry before storage.
3. Always store the appliance out of reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For better protection, store it in its original packaging.
5. The cord can be wrapped around the base for storage.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr