

LiFE



Be.Cool / We.Cool

Επαναφορτιζόμενος DC ανεμιστήρας χειρός 3.6", 4.5W

3.6" rechargeable handheld DC fan, 4.5W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
7. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε χρήση.
8. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.
9. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά

συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

10. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού των μπαταριών.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF) / επιλογής ταχύτητας
2. Θύρα φόρτισης USB type-C
3. Πτερύγια ανεμιστήρα
4. Φωτεινή ένδειξη LED
5. Αντιολισθητική βάση στήριξης

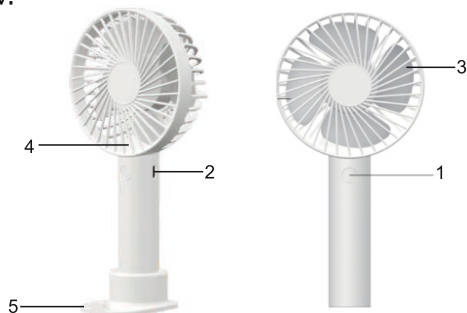

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο, προστατευτικό ή κάλυμμα αποθήκευσης.
4. Ελέγξτε, ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε, ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα (1 έως 3). Κάθε πάτημα αυξάνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά ένα επίπεδο.

Μετά το 3ο επίπεδο ταχύτητας λειτουργίας, με το επόμενο πάτημα του κουμπιού, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάρκεια απόδοσης της μπαταρίας μειώνεται, όσο αυξάνετε την ένταση λειτουργίας της συσκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία με κόκκινο χρώμα: η μπαταρία της συσκευής είναι χαμηλή ή η συσκευή φορτίζει
- Ενδεικτική λυχνία με σταθερό κόκκινο χρώμα: η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη
- Ενδεικτική λυχνία με σταθερό μπλε χρώμα: ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σε μία από τις διαθέσιμες ταχύτητες λειτουργίας

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή λειτουργεί με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας 3.7V 1200mAh, με απαίτηση φόρτισης DC 5V. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε τη συσκευή σε μία πιστοποιημένη μονάδα τροφοδοσίας με το καλώδιο USB Type-C.

Όσο διάστημα η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα, η συσκευή φορτίζει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε τροφοδοσία USB. Οποιαδήποτε άλλη μορφή τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέετε τον ανεμιστήρα στη θύρα USB ενός φορητού υπολογιστή, ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από τη μπαταρία του φορητού υπολογιστή. Για να αποφύγετε την

εξάντληση της μπαταρίας, συνδέστε τον φορητό υπολογιστή στην τροφοδοσία του όσο χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό της.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
3. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS


1. Read all instructions carefully and save them for future reference.
2. Do not use the appliance for any purpose other than that described in this user manual.
3. This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids) and sharp edges.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. The appliance is designed exclusively for private use and for its intended purpose.
7.  **CAUTION:** Do not cover the appliance when in use.
8.  **CAUTION:** Do not use the appliance near curtains.
9. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) away.

⚠ WARNING: Do not allow babies and young children to play with the packaging materials, as there is a risk of suffocation!

10. If you do not intend to use the appliance for a long time, please remove the batteries before storing it to avoid any leakage of battery fluid.

PARTS IDENTIFICATION

1. ON/OFF/ Speed selection button
2. USB type-C charging port
3. Fan blades
4. LED indicator
5. Anti-slip base

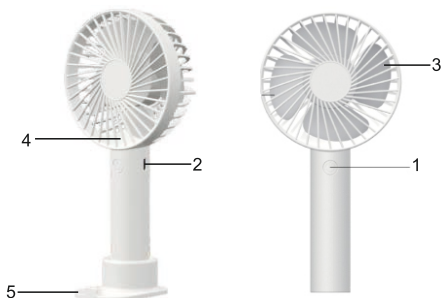

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
3. Remove any sticker, protective cover or storage cover.
4. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage indicated on the appliance's rating label and that they are in correspondence.

OPERATION OF THE APPLIANCE

Press the power button to select the desired fan speed (1 to 3). Each press increases the fan speed by one level.

After the 3rd speed level, pressing the button again will turn the fan off.

i NOTE: Battery performance decreases as you increase the appliance's operating intensity.

POWER INDICATOR LIGHT

- Red indicator light flashing: the battery of the appliance is low, or the appliance is charging
- Solid red indicator light: the appliance is fully charged
- Solid blue indicator light: the fan is on and operating at one of the available operating speeds

APPLIANCE CHARGING

The appliance is powered by a built-in 3.7V 1200mAh battery, requiring DC 5V charging. To charge the appliance, connect the appliance to a certified power supply with the USB Type-C cable.

As long as the indicator light is flashing red, the appliance is charging. When charging is complete, the indicator light will stay lit in red color.

⚠ CAUTION: Connect the appliance to USB power only. Any other form of power may damage the device.

i NOTE: When you connect the fan to a laptop's USB port, the fan is powered by the laptop's battery. To avoid battery drain, connect the laptop to its power while using the fan.

CLEANING

1. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning it.
2. Never immerse the appliance in water or any other liquid and do not rinse it with tap water.
3. Wipe the housing of the appliance with a soft, damp cloth.

STORAGE

Always store the appliance in a safe and clean place. To best protect the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr