

LiFE



LaFunFan

Επαναφορτιζόμενος DC ανεμιστήρας χειρός 2" με οθόνη LED, 3W
2" rechargeable handheld DC fan with LED display, 3W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
4. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
5. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
7. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην σκεπάζετε τη συσκευή, όταν βρίσκεται σε χρήση.
8. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.
9. Σκοπός της προστατευτικής σχάρας είναι να αποφεύγεται η άμεση πρόσβαση στα μέρη που κινούνται, όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση. Αποφύγετε την επαφή με οποιαδήποτε κινούμενα μέρη του.

10. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή τραυματισμού, μην βάζετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στις γρίλιες, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
11. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
12. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της, για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού των μπαταριών.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF) / επιλογής ταχύτητας
2. Οθόνη LED
3. Θύρα φόρτισης USB type-C
4. Πτερύγια ανεμιστήρα

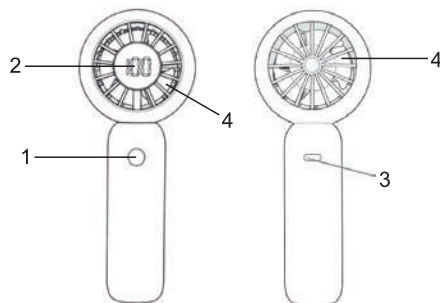

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο, προστατευτικό ή κάλυμμα αποθήκευσης.
4. Ελέγξτε, ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε, ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας του ανεμιστήρα (1 έως 5). Κάθε πάτημα αυξάνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά ένα επίπεδο.

Μετά το 5ο επίπεδο ταχύτητας λειτουργίας, με το επόμενο πάτημα του κουμπιού, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Το ποσοστό υπολειπόμενης μπαταρίας της συσκευής θα απεικονιστεί στην οθόνη του ανεμιστήρα, αφού επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας.
2. Η διάρκεια απόδοσης της μπαταρίας μειώνεται, όσο αυξάνετε την ένταση λειτουργίας της συσκευής.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή λειτουργεί με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, με απαίτηση φόρτισης DC 5V. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε τη συσκευή σε μία πιστοποιημένη μονάδα τροφοδοσίας με το καλώδιο USB Type-C.

Όσο διάστημα φορτίζει η συσκευή, η οθόνη αναβοσβήνει και αναγράφει το τρέχον ποσοστό μπαταρίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε τροφοδοσία USB. Οποιαδήποτε άλλη μορφή τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Όταν συνδέετε τον ανεμιστήρα στη θύρα USB ενός φορητού υπολογιστή, ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται από τη μπαταρία του φορητού υπολογιστή. Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας, συνδέστε τον φορητό υπολογιστή στην τροφοδοσία του όσο χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ακόμα και εν κινήσει, αν την έχετε συνδεσμένη σε ένα powerbank.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό της.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
3. Σκουπίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully and save them for future reference.
2. Do not use the appliance for any purpose other than that described in this user manual.
3. This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids) and sharp edges.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. The appliance is designed exclusively for private use and for its intended purpose.
7.  **CAUTION:** Do not cover the appliance when in use.
8.  **CAUTION:** Do not use the appliance near curtains.
9. The protective grills are to prevent direct access to moving parts when the fan is in use. Avoid contact with any moving parts.


10. **⚠ CAUTION:** To avoid injury , do not insert your fingers between the grilles when the appliance is plugged in or when it is turned on.
11. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) away.

⚠ WARNING: Do not allow babies and young children to play with the packaging materials, as there is a risk of suffocation!

12. If you do not intend to use the appliance for a long time, please remove the batteries before storing it to avoid any leakage of battery fluid.

PARTS IDENTIFICATION

1. ON/OFF/speed selection button
2. LED Display
3. USB type-C charging port
4. Fan blades

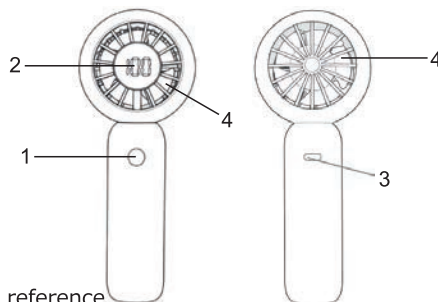

BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
3. Remove any sticker, protective cover or storage cover.
4. Check that the mains voltage you will use matches the operating voltage indicated on the appliance's rating label and that they are in correspondence.

OPERATION OF THE APPLIANCE

Press the power button to select the desired fan speed (1 to 5). Each press increases the fan speed by one level.

After the 5th speed level, pressing the button again will turn the fan off.

i NOTES:

1. The remaining battery percentage of the fan will appear on the LED display, as soon as you select the desired fan speed.
2. Battery performance decreases as you increase the appliance's operating intensity.

APPLIANCE CHARGING

The appliance is powered by a built-in battery, requiring DC 5V charging. To charge the appliance, connect the appliance to a certified power supply with the USB Type-C cable.

As long as the appliance is charging, the LED display flashes and indicates the current battery percentage.

⚠ CAUTION: Connect the appliance to USB power only. Any other form of power may damage the device.

i NOTES:

1. When you connect the fan to a laptop's USB port, the fan is powered by the laptop's battery. To avoid battery drain, connect the laptop to its power while using the fan.

2. The appliance can be used even while charging and even on the go, if it is connected to a power bank

CLEANING

1. Always unplug the appliance from the power supply before cleaning it.
2. Never immerse the appliance in water or any other liquid and do not rinse it with tap water.
3. Wipe the housing of the appliance with soft, damp cloth.

STORAGE

Always store the appliance in a safe and clean place. To best protect the appliance, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates ■■■ that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr