


LiFE

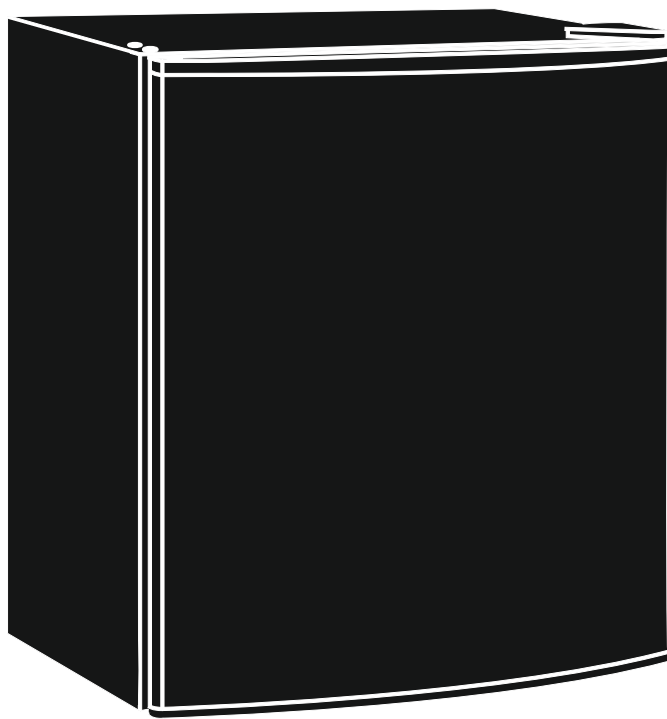

STUDIO black

Ψυγείο Mini Bar 36L

Refrigerator Mini Bar 36L

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε οικιακές

και παρόμοιες εφαρμογές και εσωτερική χρήση.

6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.

7. Όταν δεν χρησιμοποιείται, κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα (τραβήξτε κρατώντας το φισ, όχι το καλώδιο).

8. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρείτε τα σημεία εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής και στο εσωτερικό της συσκευής, ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς εμπόδια.

9. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

10. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επεμβαίνετε και μην προκαλείτε φθορές στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής.

11. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.

12. Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αερολυμάτων, με εύφλεκτο υλικό.

13. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.

14. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

15. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

16. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζα.

17. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.

18. Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν τη μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
19. Ελέγχετε κατά διαστήματα τη συσκευή και το καλώδιο της για τυχόν φθορές.
20.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή αν εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
21. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
22. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.
23.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου και του ψυκτικού μέσου.
24. Το ψυκτικό μέσο και το υλικό κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται είναι εύφλεκτα υλικά. Κατά την απόρριψη του, το ψυγείο πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και πρέπει να ανακυκλωθεί από ειδική εταιρία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη συσκευή θέρμανσης.
26.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία πιθανώς εκρηκτικών ή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
27.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

-
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.
30. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
31. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις της συσκευής.
32.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
33. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**


ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο που είναι εύφλεκτο.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν καταστραφεί τμήματα του κυκλώματος κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής. Εάν το κύκλωμα είναι κατεστραμμένο παρακαλώ:
3. Αποφύγετε φλόγα ή πηγές ανάφλεξης, κοντά στη συσκευή
4. Αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα
5. Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή
6. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Επάνω προστατευτικό κάλυμμα μεντεσέ
2. Χερούλι
3. Ειδικό ράφι ενισχυμένης ψύξης
4. Αποσπώμενη σχάρα
5. Πλαϊνά ράφια
6. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας

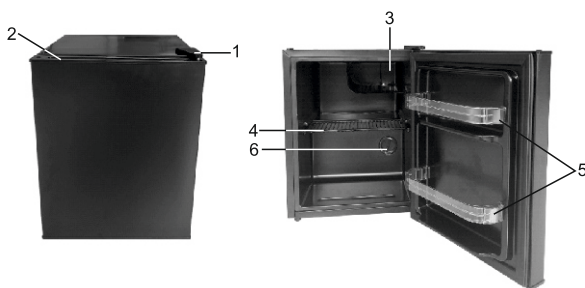

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως τις σακούλες, τα χαρτόνια κ.τ.λ.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά.
4. Σε περίπτωση ζημίας, μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπολείμματα παραγωγής ή σκόνης, ενδέχεται να έχουν συγκεντρωθεί στη συσκευή. Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής σύμφωνα με το κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για ελεύθερη τοποθέτηση και δεν πρέπει να τοποθετείται σε εσοχή ή εντοιχισμό.
2. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο που είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να υποστηρίζει το ψυγείο όταν είναι πλήρως φορτωμένο.
3. Ο καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή είναι απαραίτητος, προκειμένου να αερίζεται επαρκώς η συσκευή και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία ψύξης και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Απαιτείται επαρκής απόσταση :
 - Κρατήστε κενό περ. 12 εκ. από πίσω και από τα πλαϊνά της συσκευής.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μπορεί να ανοίξει χωρίς να εμποδίζεται.
4. Αποφύγετε να τοποθετείτε το ψυγείο σε χώρους με υγρασία.
5. Λειτουργείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου, κατάλληλη για την κλιματική κλάση της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με την κλιματική κλάση, ανατρέξτε στην ενεργειακή ταμπέλα ή στην ετικέτα ονομαστικών τιμών ενέργειας που βρίσκεται στο εσωτερικό ή στην πίσω πλευρά της συσκευής.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν η συσκευή δεν είναι σε οριζόντια και επίπεδη θέση, ρυθμίστε ανάλογα το κάθε πόδι ξεχωριστά, περιστρέφοντας το κάθε ένα πόδι που χρειάζεται ρύθμιση δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
7. Αποφύγετε την εγκατάσταση:

- κοντά σε θερμάστρες, δίπλα σε σόμπα, σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- σε χώρους με υψηλή υγρασία (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους, μπάνιο), δεδομένου ότι τα μεταλλικά μέρη είναι ευαίσθητα στη διάβρωση κάτω από τέτοιες συνθήκες.
- κοντά σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. αέριο, καύσιμο, αλκοόλ, βαφή κ.λπ.), σε χώρους που ενδέχεται να έχουν κακή κυκλοφορία αέρα (π.χ. γκαράζ).
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα, αφήστε την σε όρθια θέση περίπου 2 ώρες. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται τυχόν δυσλειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


1. Η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να συμμορφώνεται με τα τοπικά και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.
 2. Η ακατάλληλη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία!
 3. Μην τροποποιείτε το φως της συσκευής και μην κόβετε ή αφαιρείτε σε καμία περίπτωση τον τρίτο ακροδέκτη (γη) από το καλώδιο ρεύματος. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει σωστά στην πρίζα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να εγκαταστήσετε μια σωστή πρίζα.
 4. Πρέπει να διασφαλίσετε εύκολη προσβασιμότητα στο φως, για να αποσυνδεθεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με τις προδιαγραφές στην ετικέτα της συσκευής πριν τη σύνδεση.
 6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλα τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.
 7. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτή τη συσκευή. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι πολύ κοντό, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις να εγκαταστήσει μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
- i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφότου συνδέσετε την συσκευή στην πρίζα, αφήστε την να λειτουργήσει 2-3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα ή ποτά.

ΑΝΑΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

1. Πριν αναστρέψετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία ρεύματος και άδεια στο εσωτερικό.
2. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και στηρίξτε την πόρτα όταν οι μεντεσέδες αφαιρούνται. Συνιστάται η παρουσία δύο ατόμων για να ολοκληρωθεί η εργασία.
3. ΜΗΝ βάζετε τη συσκευή σε εντελώς οριζόντια θέση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης.

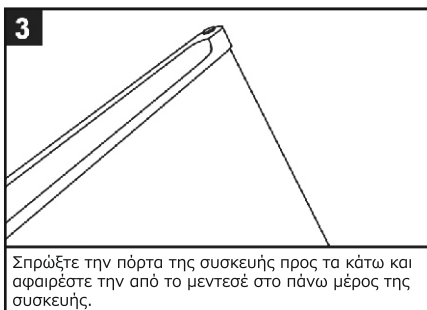


5

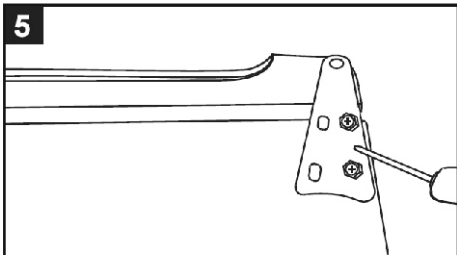


Βιδώστε της δύο βίδες για να εγκαταστήσετε το επάνω στήριγμα. Σπρώξτε την πόρτα για να κουμπώσει στον επάνω μεντεσέ. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα επάνω στον μεντεσέ, και κουμπώστε το.

6

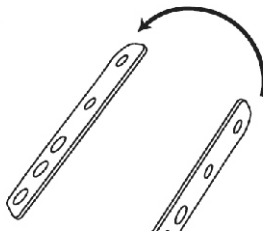


Γυρίστε το κάτω στήριγμα από την άλλη μεριά.

7

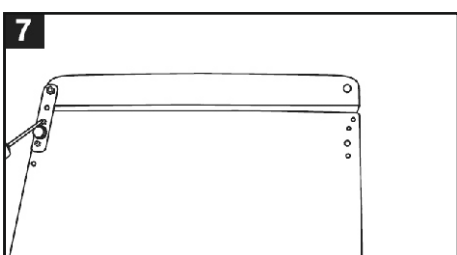

Βιδώστε τον κάτω μεντεσέ, στην νέα πλέον μεριά. Τοποθετήστε το άλλο πόδι στην άλλη πλευρά.

8

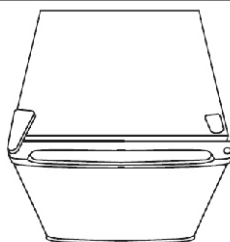

Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι οριζόντια και κάθετα σε πλήρη ευθυγράμμιση, ότι τα λάστιχα της εφαρμόζουν καλά και ότι η πόρτα κλείνει με ασφάλεια. Αν είναι όλα ελεγμένα και σωστά μπορείτε να σφίξετε τις βίδες στον μεντεσέ και να ρυθμίσετε τα πόδια στο σωστό ύψος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μετά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για 2 ώρες πριν συνδεθεί στην τροφοδοσία. Η μη τήρηση της διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης και να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Τα επίπεδα ισχύος [MIN-MAX] ρυθμίζουν την εσωτερική θερμοκρασία.
 - Ρύθμιση MIN Χαμηλότερη ρύθμιση (θερμότερη εσωτερική θερμοκρασία)
 - Ρύθμιση MAX Υψηλότερη ρύθμιση (ψυχρότερη εσωτερική θερμοκρασία)
2. Σημειώστε ότι η θερμοκρασία μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη πληρότητα στο εσωτερικό της συσκευής.
3. Κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας, περιστρέψτε πρώτα τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στην υψηλότερη ρύθμιση, μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. Έπειτα, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση της συσκευής με τροφοδοσία, ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 3-5 λεπτά πριν αρχίσει να λειτουργεί, καθώς χρειάζεται χρόνο για την αρχική εκκίνηση.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής και αλλοίωση των τροφίμων.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
- Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΦΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΨΥΞΗΣ

Το ψυγείο διαθέτει ένα μικρό ράφι ενισχυμένης ψύξης, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν αποτελεί καταψύκτη και δεν προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων ή την παραγωγή πάγου.

Η λειτουργία του είναι να προσφέρει χαμηλότερη θερμοκρασία σε σύγκριση με τον υπόλοιπο χώρο συντήρησης, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ψύξη προϊόντων. Είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση αναψυκτικών, ποτών ή άλλων προϊόντων που απαιτούν ενισχυμένη ψύξη πριν από την κατανάλωση.

- Χρησιμοποιήστε τον χώρο για προϊόντα που θέλετε να ψυχθούν πιο έντονα.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα που απαιτούν κατάψυξη ή διατήρηση σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός.
- Μην τοποθετείτε ευαλωτά προϊόντα για μακροχρόνια φύλαξη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε ποτέ το ψυγείο τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να πιάνετε το φις σταθερά και να το τραβάτε ευθεία έξω από την πρίζα.

2. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής.
- Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή (βλέπε παράγραφο "Καθαρισμός και συντήρηση").
- την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε δυσάρεστες οσμές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.

2. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής. η υγρασία μπορεί να εισέλθει σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά μέρη της συσκευασίας.

3. Η συσκευή πρέπει να είναι τελείως στεγνή πριν από την επανεκκίνηση της λειτουργίας.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα αιχμηρά, λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα όξινο ή λειαντικό απορρυπαντικό.
- Μην βλάπτετε το ψυκτικό κύκλωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- 1. Αφαιρέστε το περιεχόμενο της συσκευής και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
- 2. Καθαρίστε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής, τις εξωτερικές επιφάνειες, τα εξαρτήματα και τα λάστιχα της πόρτας με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- 3. Καθαρίστε προσεκτικά το σημείο απόρριψης νερού / απόψυξης.
- 4. Αφού όλα στεγνώσουν καλά, μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

ΑΠΟΨΥΞΗ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- 1. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, σπάτουλα) για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή. Μπορεί να καταστραφεί.
- 2. Για καλύτερη ψύξη και εξοικονόμηση ενέργειας, ξεπαγώστε τη συσκευή τακτικά.
 - Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Για γρηγορότερα αποτελέσματα, αφήστε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή.
 - Αφαιρέστε το περιεχόμενο από μέσα και φυλάξτε το σε δροσερό μέρος.
 - Όταν ο πάγος λιώσει, σκουπίστε και στεγνώστε το εσωτερικό της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, εάν δεν χρησιμοποιείται.
- 2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε σόμπες, θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας. Σε περίπτωση υψηλότερων θερμοκρασιών περιβάλλοντος, ο συμπιεστής θα λειτουργεί πιο συχνά και περισσότερο.
- 3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στην κάτω και στην πίσω πλευρά. Ποτέ μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- 4. Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο ψυχρό επίπεδο από αυτό που απαιτείται.
- 5. Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι απαιτείται.
- 6. Η συσκευή πρέπει να αποψύχεται τακτικά.
- 7. Τα λάστιχα της πόρτας της συσκευής πρέπει να είναι εντελώς άθικτα και καθαρά, έτσι ώστε η πόρτα να κλείνει σωστά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΑΙΤΙΑ/ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου	Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση της τροφοδοσίας
	Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας
	Ελευθερώστε τα ανοίγματα εξαερισμού, τοποθετήστε τη συσκευή χωρίς εμπόδια πίσω ή στο πλάι της
Το μοτέρ ενεργοποιείται / απενεργοποιείται συχνά	Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος (να μην είναι πιο υψηλή από το κανονικό)
	Προσθέσατε μεγάλο όγκο τροφίμων
	Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή μόνο για όση ώρα είναι απαραίτητο
	Η πόρτα δεν κλείνει σωστά
	Τα λάστιχα της πόρτας δεν εφάπτονται σωστά

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΑΙΤΙΑ/ΛΥΣΗ
Δυνατός θόρυβος κατά τη λειτουργία	Ο θόρυβος προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού κυκλώματος και είναι φυσιολογικός
	Κατά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου της ψυκτικής λειτουργίας, μπορεί να ακουστούν ήχοι που προκαλούνται από τη ροή ψυκτικού στο ψυγείο σας
	Η συστολή / διαστολή στο εσωτερικό των τοιχωμάτων μπορεί να προκαλέσουν χτυπήματα και θόρυβο
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	Το ψυγείο δεν είναι σε τελείως επίπεδη θέση
	Η πόρτα δεν τοποθετήθηκε σωστά κατά τη αναστροφή
	Τα λάστιχα είναι βρώμικα και δεν εφάπτονται σωστά
	Το ράφι ή τα τρόφιμα δεν είναι σωστά τοποθετημένα



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
2. Children must not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. The appliance is designed exclusively for its intended purpose.
5. This appliance is intended solely for household and similar applications, and for indoor use only.

-
6. Do not use the appliance outdoors. Keep it away from heat sources, direct sunlight, and moisture.
 7. When not in use, during cleaning, maintenance, or in case of malfunction, switch off the appliance and unplug it (always pull the plug, not the cord).
 8.  **WARNING:** Keep the ventilation openings in the appliance enclosure and the internal ventilation channels clear and unobstructed.
 9.  **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, except those recommended by the manufacturer.
 10.  **WARNING:** Do not damage or interfere with the appliance's refrigerant circuit.
 11.  **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.
 12. Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellants inside the appliance.
 13. Do not use or store the appliance in areas containing flammable materials or gases, or in environments with excessive dust, air, or steam.
 14. Ensure that your power supply voltage matches the voltage indicated on the appliance's rating label.
 15.  **WARNING:** Do not place multiple portable power strips or portable power supplies behind the appliance.
 16.  **WARNING:** Do not connect the appliance to an extension cord or multi-socket adapter.
 17.  **WARNING:** When positioning the appliance, ensure that the power cord is not trapped or damaged.
 18. Unplug the appliance when not in use, when moving it, before installing or removing accessories, and before cleaning.
 19. Regularly check the appliance and its power cord for any

damage.

20.  **WARNING:** Do not use the appliance if it has been damaged or if there are any visible signs of malfunction. To avoid potential hazards, do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician. Use only original spare parts.

21. Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.

22. Ensure that the power cord is always easily accessible.

23.  **WARNING:** Dispose of the refrigerator according to local regulations due to the flammable gas and refrigerant used.

24. The refrigerant and cyclopentane insulation material used in this appliance are flammable. When disposing of the refrigerator, keep it away from any open flames and ensure it is recycled by a certified recovery company. Do not dispose of it by incineration to prevent environmental damage or other hazards.

25. Do not use the appliance near open flames or other heating devices.

26.  **WARNING:** Do not use the appliance in the presence of potentially explosive or flammable liquids or gases.

27.  **WARNING:** Use only genuine spare parts. The use of components not recommended or supplied by the manufacturer may pose safety hazards.

28. Do not use the appliance if its surface is cracked.

29. Do not use the appliance if the power cord is damaged, after a malfunction, or if it has suffered any kind of damage.

30. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid hazards.

31. For safety reasons, any modifications or alterations to the appliance are strictly prohibited.

32.  **CAUTION:** Keep the appliance away from children and pets.

33. Children must not play with the appliance. To ensure their

safety, keep all packaging materials such as plastic bags, boxes, and foam away from them.

⚠ CAUTION: Do not allow small children to play with packaging materials. **Risk of suffocation!**


REFRIGERANT CIRCUIT

⚠ WARNING:

1. The refrigerant circuit of the appliance contains the refrigerant isobutane (R600a), a natural gas that is flammable.
2. Ensure that no parts of the circuit have been damaged during transport or installation of the appliance. If the circuit is damaged, please:
3. Avoid flames or sources of ignition near the appliance.
4. Unplug the appliance from the power outlet.
5. Ventilate the room where the appliance is installed.
6. Contact a qualified technician.

APPLIANCE OVERVIEW

1. Top hinged protective cover
2. Handle
3. Special enhanced cooling shelf
4. Removable shelf
5. Side shelves
6. Temperature control switch

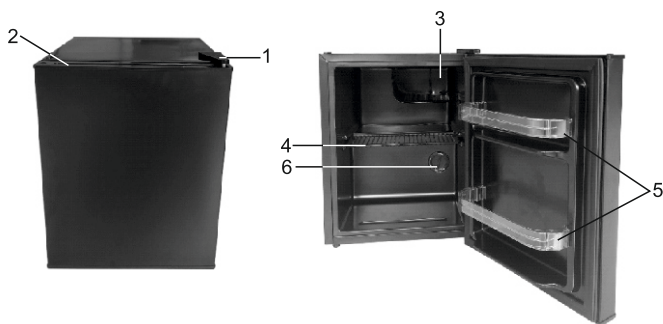

UNPACKING THE APPLIANCE

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Remove all packaging materials, such as bags, cardboard, etc.
3. To avoid risk, check the appliance for any damage that may have occurred during transport.
4. In case of damage, do not operate the appliance.

ⓘ NOTE: Manufacturing residues or dust may have accumulated in the appliance. We recommend cleaning the appliance according to the chapter “Cleaning and Maintenance.”

INSTALLATION

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION LOCATION

1. The appliance is designed for freestanding placement only and must not be built into a recess or cabinet.
2. Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support it when fully loaded.
3. Proper ventilation around the appliance is essential to ensure adequate cooling performance and low energy consumption. Maintain sufficient clearance:
 - Keep approximately 12 cm of space at the back and on the sides of the appliance.
 - Position the appliance so that the door can open freely without obstruction.
4. Avoid placing the refrigerator in areas with high humidity.
5. Operate the appliance at a room temperature suitable for its climate class. For information regarding the climate class, refer to the energy label or the rating plate located inside or on the back of the appliance.
6. Place the appliance on a stable and level surface. If the appliance is not level, adjust each leveling foot individually by turning it clockwise or counterclockwise as needed.
7. Avoid installing the appliance:
 - Near radiators, next to a stove, in direct sunlight, or near other sources of heat.
 - In areas with high humidity (e.g., outdoors, bathrooms), as metal parts are prone to corrosion under such conditions.
 - Near flammable materials (e.g., gas, fuel, alcohol, paint, etc.) or in poorly ventilated areas (e.g., garages).
 - Exposing the appliance to outdoor weather conditions.

 **CAUTION:** Before plugging in the appliance, leave it in an upright position for approximately 2 hours. This helps prevent potential malfunction of the refrigerant circuit.

ELECTRICAL CONNECTION


WARNING:

1. The electrical installation must comply with local and national standards and regulations.
2. Improper connection may cause electric shock!
3. Do not modify the appliance plug, and under no circumstances cut or remove the third (ground) pin from the power cord. If the plug does not fit the socket properly, contact a qualified technician to install a suitable outlet.
4. Ensure that the plug is easily accessible to allow immediate disconnection in case of emergency.
5. Make sure that the supply voltage matches the specifications on the appliance rating label before connecting.
6. Connect the power cord to a properly installed and grounded outlet.
7. Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.


 **NOTE:** After plugging in the appliance, allow it to operate for 2–3 hours before placing food or drinks inside.

REVERSING THE DOOR SWING


1. Before reversing the door swing, ensure that the appliance is unplugged and empty.
2. Provide additional support for the doors while hinges are being removed. Do not depend on the door magnets to hold the door in place. It is recommended that two people perform the task.
3. DO NOT lay the appliance completely flat as this may damage the coolant system.

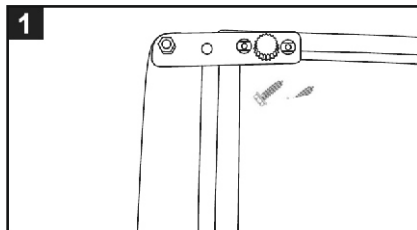


Unscrew the two screws and one nut from the bottom bracket. Remove the foot from opposite side.

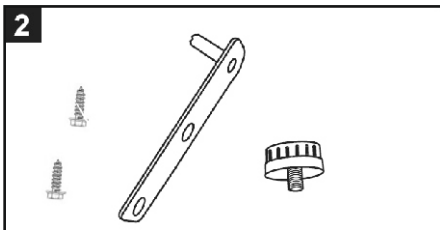


You will see the parts at the bottom:
Machine screws / bottom bracket / foot.

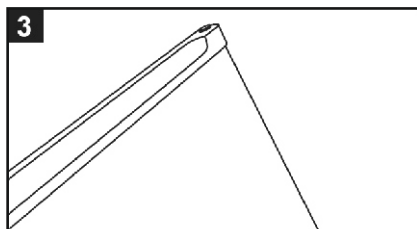


Slide the appliance door downward and move away from top hinge pin of the appliance.

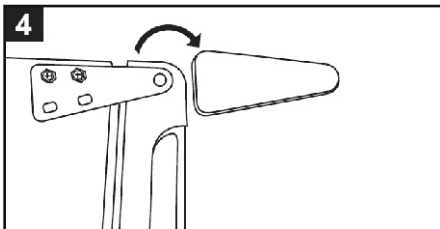


Remove the plastic cover from door hinge first. Then unscrew the two screws from top bracket and replace on the other side.

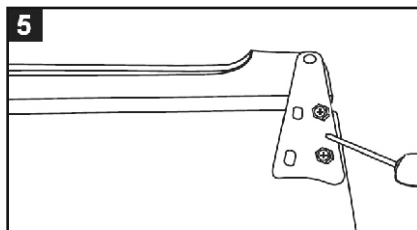


Screw the two screws to install the top bracket on top right side of appliance. Slide the appliance door back on to the top hinge. Making sure it's face up. Then replace the "plastic cover" on the top bracket by clicking back into position of door hinge.

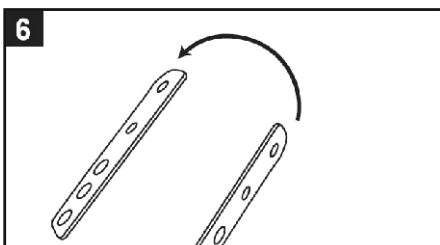

Flip the bottom bracket to the other side.

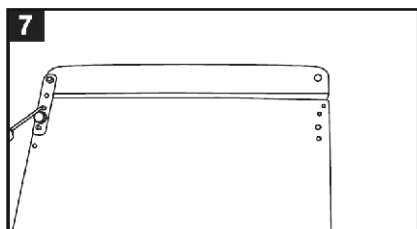

Screw the bottom hinge into place on the new side. Replace the other foot on the other side.

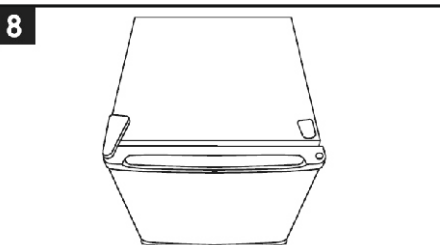

Check that the door is aligned horizontally and vertically and that the seals are closed on all sides before finally tightening the upper hinge. Re-adjust the leveling feet.

APPLIANCE OPERATION

BEFORE FIRST USE

CAUTION:

- After transport, the appliance must remain in an upright position for 2 hours before connecting to the power supply. Failure to follow this procedure may lead to malfunction of the cooling system and damage to the appliance.
- Clean the interior of the appliance, including all accessories. Follow the instructions provided in the chapter “Cleaning and Maintenance.”

STARTING THE APPLIANCE

1. Plug the appliance into the power outlet.
2. Set the temperature control switch following the instructions in the “Settings” chapter.

SETTINGS

1. The power levels [MIN–MAX] adjust the internal temperature:
 - MIN setting: Lower power, warmer internal temperature
 - MAX setting: Higher power, cooler internal temperature
2. Note that the temperature may vary depending on the ambient temperature, frequency of door opening, and the amount of contents inside the appliance.
3. During initial operation, turn the temperature control to the highest setting until the appliance reaches the desired operating temperature. Then adjust the switch to your preferred temperature.

i NOTE: When connecting the appliance to power, there may be a 3–5 minute delay before it starts operating, as it needs time for the initial start-up.

CAUTION: To avoid food contamination, please observe the following instructions:

- Keeping the door open for long periods can cause a significant rise in the internal temperature and spoil the food.
- Regularly clean all surfaces that come into contact with food.
- If the appliance remains empty for long periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold from developing inside the appliance.

SPECIAL ENHANCED COOLING SHELF

The refrigerator features a small enhanced cooling shelf located inside the main chamber. This shelf is not a freezer and is not intended for freezing food or producing ice.

Its function is to provide a lower temperature compared to the rest of the fridge, helping to cool products faster and more efficiently. It is suitable for storing soft drinks, beverages, or other items that require enhanced cooling before consumption.

- Use this shelf for items you want to chill more quickly.
- Do not place food that requires freezing or storage at temperatures below 0°C.
- Do not store perishable items in this shelf for extended periods.

TURNING OFF THE APPLIANCE

1. To turn off the appliance, unplug it from the power outlet. Never disconnect the refrigerator by pulling on the power cord. Always hold the plug firmly and pull it straight out of the socket.
2. If the appliance will not be used for an extended period:

- Remove all contents from the appliance.
- Carefully clean the appliance (see the chapter “Cleaning and Maintenance”).
- Leave the door open to prevent unpleasant odors.

CLEANING AND MAINTENANCE



WARNING:

1. Before cleaning or performing maintenance, disconnect the appliance from the power supply.
2. Do not use steam cleaners to clean the appliance. Moisture can enter electrical components. Risk of electric shock! Hot steam may also damage plastic parts.
3. The appliance must be completely dry before restarting operation.



CAUTION:

- Do not use wire brushes or other sharp, abrasive objects.
- Do not use acidic or abrasive detergents.
- Do not damage the refrigerant circuit.

CLEANING THE APPLIANCE, INCLUDING THE INTERIOR

1. Remove all contents and store them in a cool place.
2. Regularly clean the interior, exterior surfaces, accessories, and door seals with warm water and mild detergent.
3. Carefully clean the water/drain defrost area.
4. Once everything is completely dry, you can restart the appliance.

DEFROSTING



CAUTION:

1. Never use metal objects (e.g., knives, spatulas) to remove ice from the appliance, as this may cause damage.
2. For optimal cooling and energy efficiency, defrost the appliance regularly.

Defrosting Procedure:

- To start defrosting, unplug the appliance from the power supply. For faster results, leave the fridge door open.
- Remove all contents and store them in a cool place.
- When the ice has melted, wipe and dry the interior of the appliance thoroughly.

ENERGY SAVING TIPS

1. Unplug the appliance if it is not in use.
2. Do not place the appliance near stoves, heaters, or other sources of heat. Higher ambient temperatures will cause the compressor to run more frequently and for longer periods.
3. Ensure sufficient ventilation at the bottom and rear of the appliance. Never block the ventilation openings.
4. Do not set the temperature colder than necessary.
5. Do not leave the door open longer than required.
6. The appliance should be defrosted regularly.
7. The door seals must be intact and clean to ensure the door closes properly.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate regularly or at all	Not plugged in
	Check temperature setting
	Check ventilation openings are cleared
Motor turns on and off frequently	The room's temperature is hotter than normal
	Large loading has been added into the refrigerator
	The door is opened too often
	The door is not
	The door gasket does not seal properly
The refrigerator seems to make too much noise	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant, which is normal
	As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your refrigerator
	Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises
The door is not closing properly	The refrigerator is not level
	The door was reversed and not properly installed
	The gasket is dirty
	The shelves or loading are out of position



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.