

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## FR115CAMO

Walkie talkie με εμβέλεια έως και 7 km.

## Εγχειρίδιο οδηγιών



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε πάντα την ιστοσελίδα της Alecto για την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης. Ο αριθμός έκδοσης βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος από την τελευταία σελίδα.

## Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.


### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.


## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Alecto FR-115 είναι ένας ασύρματος πομποδέκτης PMR-446 (walkie-talkie). Ο πομποδέκτης αυτός, σας επιτρέπει όχι μόνο να επικοινωνείτε δωρεάν μεταξύ σας, αλλά και με άλλους πομποδέκτες (Alecto ή άλλων κατασκευαστών), εφόσον πληρούν το πρότυπο PMR-446.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

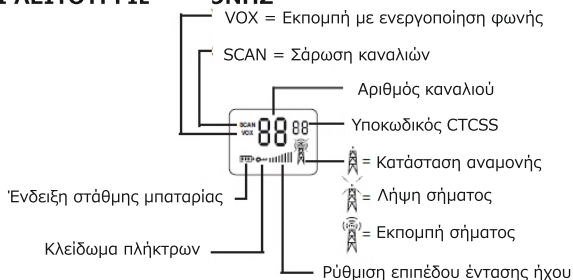

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

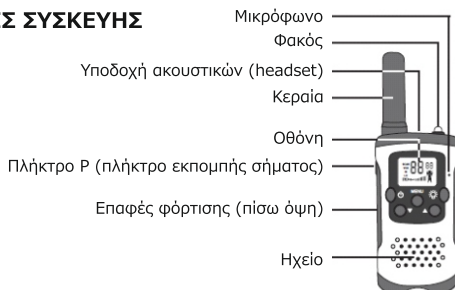

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ


Το FR-115 τροφοδοτείται με 3 μπαταρίες τύπου AAA (LR03).



1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών πιέζοντας το γλωσσίδι στο κάτω μέρος του καλύμματος προς τα επάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή κινδύνου ασφυξίας κατά τη χρήση από μικρά παιδιά, το κλιπ ζώνης το οποίο αποτελεί μικρό εξάρτημα, έχει στερεωθεί εργοστασιακά με κόλλα. Για τον λόγο αυτό, η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση του καλύμματος της θήκης μπαταριών ενδέχεται να απαιτούν αυξημένη προσοχή.

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας που αναγράφονται στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

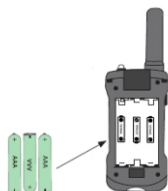

### ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ (HEADSET)

Στο επάνω μέρος του FR-115 υπάρχει η υποδοχή σύνδεσης ακουστικού με βύσμα 2.5 mm. Συνιστάται η χρήση του ακουστικού Alecto FRH-10.

### ΧΡΗΣΗ

**⚠ Προσοχή:** Για να επικοινωνήσουν τα δύο walkie-talkies, θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα στον ίδιο κανάλι και με τον ίδιο υποκωδικό. Ανατρέξτε στις επόμενες ενότητες του εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε το κανάλι και τους υποκωδικούς.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το walkie-talkie.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ:

Πατήστε επανειλημμένα και στιγμιαία το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση. Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

### ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΗΜΑΤΟΣ:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **P** για να μιλήσετε. Μιλήστε σε φυσιολογική ένταση και κρατήστε το μικρόφωνο περίπου 3-5cm από το στόμα σας.

### ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ:

Αφήστε το κουμπί **P** για να ακούσετε τον συνομιλητή σας.

### ΗΧΟΣ ΚΛΗΣΗΣ (Call Alert Tone):

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **P** για να στείλετε έναν ήχο κλήσης. Αυτός ο ήχος μπορεί να ρυθμιστεί – δείτε την ενότητα «Αλλαγή ήχου κλήσης» πιο κάτω στο εγχειρίδιο χρήσης.

## ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ:

Κάθε φορά που πατάτε ένα λειτουργικό κουμπί (εκτός από το κουμπί φακού), η οθόνη θα φωτιστεί προσωρινά. Ο φωτισμός σβήνει αυτόματα 10 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού.

## ΦΑΚΟΣ:

Χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να ανάψετε τον ενσωματωμένο φακό. Το φως παραμένει αναμμένο όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί.

Δεν χρειάζεται το walkie-talkie να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

**⚠ Προσοχή:** Μην κοιτάτε απευθείας το φως όταν είναι αναμμένο και μην το φωτίζετε στα μάτια άλλων. Το φως μπορεί να είναι έντονο και να προκαλέσει βλάβη στην όραση.

## ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VOX

Όταν η λειτουργία VOX (Μετάδοση με ενεργοποίηση φωνής) είναι ενεργοποιημένη, το FR-115 αρχίζει να στέλνει σήμα μόλις μιλήσετε στο μικρόφωνο.

### Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση VOX:

1. Πατήστε 3 φορές το κουμπί **MENU**. Η ένδειξη VOX θα εμφανιστεί στο αριστερό μέρος της οθόνης.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ευαισθησία ενεργοποίησης (OF= απενεργοποιημένο, 1 = χαμηλή ευαισθησία, 3 = υψηλή ευαισθησία)
3. Πατήστε το κουμπί **P** για επιβεβαίωση.

Κατά προτίμηση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία VOX σε συνδυασμό με ακουστικά. Υπάρχει μικρή καθυστέρηση (1 δευτερόλεπτο) από τη στιγμή που αρχίζετε να μιλάτε μέχρι να ενεργοποιηθεί ο πομπός.

### **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ: (ακρόαση)**

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τη μείωση θορύβου, επιτρέποντάς σας επίσης να ακούτε πομπούς με αδύναμο σήμα στο τρέχον κανάλι.

### **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της λειτουργίας MONITOR:**

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μείωση θορύβου και να ακούσετε το κανάλι.
2. Απελευθερώστε το κουμπί ▼ για να ενεργοποιηθεί ξανά η μείωση θορύβου.

### **ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης για να ακούσετε όλα τα κανάλια διαδοχικά.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ▲ για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη σάρωση.
2. Πατήστε σύντομα τα κουμπιά ▲ ή ▼ για να συνεχίσετε τη σάρωση, εάν λαμβάνετε θόρυβο μόνο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι
3. Πατήστε το κουμπί **P** ή **MENU** για να σταματήσετε τη σάρωση.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Όταν το κλειδωμά πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, τα κουμπιά ▲, ▼ και **MENU** δεν λειτουργούν.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MENU** για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  στην οθόνη.
2. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε ξανά και κρατήστε το κουμπί **MENU** για 2 δευτερόλεπτα.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ/ΛΗΨΗΣ:

1. Πατήστε 1 φορά το κουμπί **MENU** και η ένδειξη του καναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι.
3. Πατήστε το κουμπί **P** για επιβεβαίωση.

### ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΝΑΛΙΟΥ (CTCSS):

1. Πατήστε 2 φορές το κουμπί **MENU** και η ένδειξη του υποκαναλιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
  2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε το επιθυμητό υποκανάλι (1-38) ή απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία επιλέγοντας OF.
  3. Πατήστε το κουμπί **P** για επιβεβαίωση.
- Σημειώστε ότι το walkie-talkie στο άλλο άκρο πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο ίδιο υποκανάλι.

### Επεξήγηση υποκαναλιού (κωδικός CTCSS):

Το CTCSS (Continuous Tone Controlled Squelch System) είναι ένας κωδικός τόνου που μεταδίδεται μαζί με το σήμα. Αυτός ο τόνος δεν είναι ακουστός. Το σήμα θα αναπαραχθεί στο λήπτη μόνο όταν ο κωδικός τόνου του πομπού ταιριάζει με τον κωδικό τόνου του λήπτη. Αυτό αποτρέπει την παρέμβαση από άλλα PMR-446 walkie-talkies που επικοινωνούν στο ίδιο κανάλι.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν λειτουργεί καθόλου:

- Οι μπαταρίες είναι άδειες, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις.

Κακή ή καθόλου λήψη:

- Οι μπαταρίες είναι άδειες, παρακαλούμε αντικαταστήστε τις.
- Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και ο δέκτης είναι ρυθμισμένοι στο ίδιο κανάλι και υπο-κανάλι.
- Η απόσταση μεταξύ δέκτη και πομπού είναι πολύ μεγάλη. Παρακαλούμε μειώστε την απόσταση.

Θόρυβος ή άλλα ανεπιθύμητα ηχητικά:

- Υπάρχει άλλος πομπός στο ίδιο κανάλι; Αλλάξτε κανάλι.
- Παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές (αν είναι εφικτό).

Υψηλός ήχος σφυρίγματος:

- Ο πομπός βρίσκεται πολύ κοντά στον δέκτη ή η ένταση του δέκτη είναι πολύ υψηλή.  
Αυξήστε την απόσταση ή χαμηλώστε το επίπεδο της έντασης.

Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τις συσκευές, περιμένετε λίγα λεπτά και ενεργοποιήστε τις ξανά. Αν συνεχίζει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της

**Alecto: [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Συχνότητα λειτουργίας: 446.00625 MHz έως 446.09375 MHz

Ισχύς εξόδου: <27 dBm

Τροφοδοσία: 3x 1.2V μπαταρίες, μέγεθος AAA

Διάρκεια χρήσης: περ. 24 ώρες

(βάσει χρήσης αλκαλικών μπαταριών και με την εξής χρήση: μετάδοση 5%, λήψη 5%, αναμονή 90%)

Σύνδεση ακουστικού: 2.5 mm stereo

Εμβέλεια: έως 7km

Βάρος: 67g (χωρίς μπαταρίες)

Διαστάσεις: 91(128) x 49 x 35 mm

Κατάλληλο για άτομα άνω των 6 ετών

## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι ο ραδιοπομπός τύπου Alecto FR-115 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<http://DOC.hesdo.com/FR-115-DOC.pdf>

## **ΕΓΓΥΗΣΗ**



Για το Alecto FR-115, έχετε εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εγγυόμαστε τη δωρεάν επισκευή ελαττωμάτων που οφείλονται σε υλικά ή σφάλματα κατασκευής. Όλα αυτά υπόκεινται στην τελική εκτίμηση του εισαγωγέα.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ:**

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ελάττωμα, ανατρέξτε πρώτα στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν το εγχειρίδιο δεν παρέχει σαφή απάντηση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με την υπηρεσία πελατών της Alecto.

## **Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:**

- Κακής χρήσης, λανθασμένων συνδέσεων, διαρροών και/ή λανθασμένης τοποθέτησης μπαταριών
- Χρήσης μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων
- Αμέλειας ή ελαττωμάτων που προκαλούνται από υγρασία, φωτιά, πλημμύρα, κεραυνό ή φυσικές καταστροφές
- Μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων και/ή επισκευών από τρίτους
- Λανθασμένης μεταφοράς της συσκευής χωρίς κατάλληλη συσκευασία

- Όταν η συσκευή δεν συνοδεύεται από την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς

Η εγγύηση δεν καλύπτει καλώδια σύνδεσης, φις και μπαταρίες.

Οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη, ιδιαίτερα για τυχόν επακόλουθες ζημιές, αποκλείεται.





Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777  
**e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)**