

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



L-30BK / L-30WD

Πικάπ με λειτουργία μετατροπής MP3.



Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων εξαερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπίκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

14. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

15. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

16. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

17. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

18. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

19. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

20. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

21. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

23. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

24. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

25. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

26. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

27. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

28. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

29. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:


- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνελευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κεφαλή βελόνας
2. Περιστροφική πλάκα
3. Μοχλός ανύψωσης
4. Κλιπ ασφάλειας βραχίονα
5. Πλήκτρο αυτόματης διακοπής
6. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
7. Άξονας πικάπ
8. Βραχίονας
9. Υποδοχή RCA
10. Θύρα USB
11. Υποδοχή αντάπτορα τροφοδοσίας
12. Διακόπτης ON / OFF

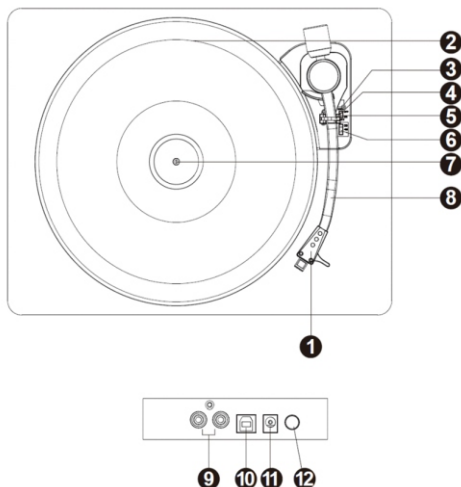

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ

1. Τοποθετήστε το καλώδιο RCA στην υποδοχή RCA του πικάπ, για να συνδέσετε το πικάπ με το εξωτερικό σύστημα ηχείων.
2. Ανασηκώστε το προστατευτικό καπάκι.
3. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF.
4. Τοποθετήστε ένα δίσκο πάνω στην περιστροφική πλάκα και ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα, ώστε να ταιριάζει με την ταχύτητα του δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναπαράγετε ένα δίσκο 45 στροφών (45rpm) και/ή δίσκους με μεγάλες κεντρικές οπές, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45 στροφών.

Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της κεφαλής βελόνας και ξεκλειδώστε το κλιπ ασφαλείας του βραχίονα από την βάση του βραχίονα.

Σπρώξτε το μοχλό ανύψωσης προς τα πίσω και ο βραχίονας θα ανασηκωθεί ελαφρώς. Μετακινήστε προσεκτικά το βραχίονα στην επιθυμητή θέση πάνω στο δίσκο. Το πικάπ θα αρχίσει να περιστρέφεται όταν ο βραχίονας κινηθεί προς αυτόν και εάν ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένος. Αφήστε το βραχίονα πάνω στο πικάπ, σπρώχνοντας το μοχλό ανύψωσης προς τα εμπρός. Ο δίσκος βινυλίου θα αρχίσει να αναπαράγεται.

Εάν ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένος, ο δίσκος θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η αναπαραγωγή όλων των κομματιών. Εάν ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι απενεργοποιημένος, ο δίσκος δεν θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή. Θα πρέπει να σπρώξετε το μοχλό ανύψωσης προς τα πίσω για να σηκώσετε το βραχίονα και να τον τοποθετήσετε ξανά στη βάση της. Στη συνέχεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία για να σταματήσει η περιστροφή του πικάπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτόματης διακοπής εφαρμόζεται στους περισσότερους δίσκους 33rpm. Ωστόσο, για πολύ λίγους δίσκους, θα σταματήσει πριν ολοκληρωθεί ή δεν θα σταματήσει όταν ολοκληρωθεί ακόμα και αν η λειτουργία αυτόματης διακοπής είναι ενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν ο δίσκος σταματήσει να περιστρέφεται πριν την

ολοκλήρωση του τελευταίου τραγουδιού (καθώς δεν είναι όλοι οι δίσκοι ίδιοι), τότε σύρετε το πλήκτρο αυτόματης διακοπής στη θέση OFF.


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ AUDACITY

Το Audacity είναι δωρεάν λογισμικό αδειοδοτημένο με την άδεια GNU General Public License (GPL). Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τον ανοιχτό κώδικα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <https://www.audacityteam.org/download/>

***Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό πριν την έναρξη.**


Ρύθμιση του υπολογιστή σας για να χρησιμοποιήσετε το Audacity

1. Συνδέστε μια πηγή εισόδου στη συσκευή.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο USB στον υπολογιστή σας.
3. Εγκαταστήστε το λογισμικό εγγραφής στον υπολογιστή σας..
4. Ανοίξτε το πρόγραμμα Audacity.
5. Επιλέξτε «Προτίμηση (Preference)» από την καρτέλα “Επεξεργασία” του μενού.

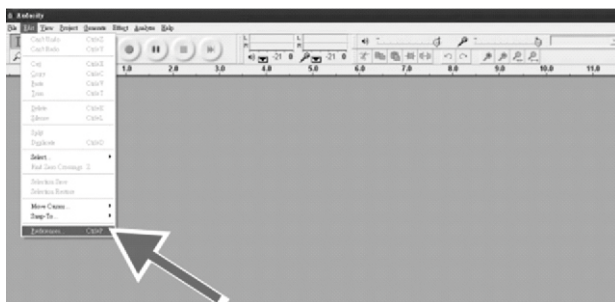

6. Επιλέξτε την καρτέλα “**Audio I/O**” στην επάνω αριστερή γωνία.


- Στο πεδίο Device, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Playback, επιλέξτε την **εσωτερική κάρτα ήχου σας**.
- Στο πεδίο Device, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Recording, επιλέξτε το **USB Audio CODEC**.
- Στο πεδίο Channels, που βρίσκεται μέσα στη ρύθμιση Recording, επιλέξτε **2 (στερεοφωνικό)**.
- Επιλέξτε το κουτάκι που αναγράφει “**Play other tracks while recording new one**”.
- Επιλέξτε το κουτάκι που γράφει “**Software Playthrough**”.

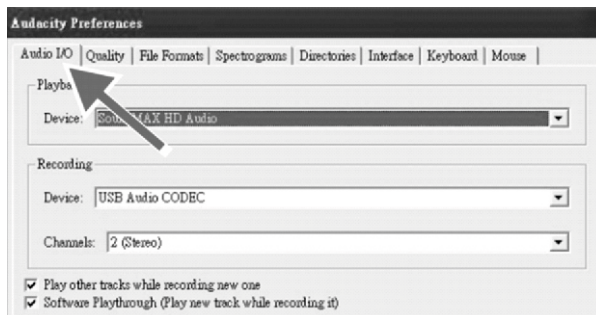

Ηχογράφηση άλμπουμ με Audacity

1. Αποθήκευση ενός project

- Το Audacity αποθηκεύει όλο τον επεξεργασμένο και ηχογραφημένο ήχο σε έναν φάκελο με όνομα **Projectname_data**, ο οποίος βρίσκεται εκεί όπου αποθηκεύσατε το αρχείο του project.
- Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε **Save project as** από το μενού “File” του Audacity και επιλέξτε το φάκελο και το όνομα αρχείου για το project σας.
- Σημειώστε ότι όταν ανοίγετε το Audacity για πρώτη φορά, μόνο η επιλογή “Save As...” είναι διαθέσιμη.

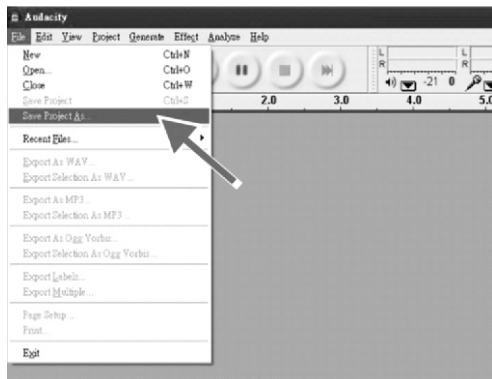

2. Πώς να ηχογραφήσετε

- Ρυθμίστε το πικάπ ώστε να αναπαράγεται το τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να ηχογραφήσετε.
- Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί εγγραφής , για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.
- Κατεβάστε το βραχίονα του πικάπ πάνω στο άλμπουμ και στο τραγούδι που θέλετε να ηχογραφήσετε.
- Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί παύσης , για να σταματήσετε την ηχογράφηση. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε.
- Κάντε κλικ στο κίτρινο κουμπί διακοπής , για να διακόψετε την ηχογράφηση. Αυτό είναι όλο. Τώρα μπορείτε να πειραματιστείτε με την ηχογράφησή σας και να εξερευνήσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας του Audacity. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναίρεσης **Undo** σχεδόν απεριόριστα όσο το project παραμένει ανοιχτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή CD απευθείας από την εφαρμογή Audacity. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές εγγραφής CD.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Για προχωρημένες λειτουργίες, ανατρέξτε στις οδηγίες μέσα στο CD.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του πικάπ, χειριστείτε το απαλά, κρατώντας το είτε από το κέντρο είτε από τις άκρες του.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας. Αποφύγετε να χτυπήσετε τη

βελόνα πάνω στην πλατό ή στην άκρη του δίσκου.

3. Καθαρίζετε συχνά την άκρη της βελόνας. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα και κινήστε το χέρι σας από "πίσω προς τα εμπρός".

4. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε το με πολύ μέτρο.

5. Σκουπίστε απαλά το περίβλημα του πικάπ με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του πικάπ.

6. Μην εφαρμόζετε ισχυρά απορρυπαντικά ή διαλύτες σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος πικάπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πληροφορίες	Μετρήσεις
Τάση εισόδου	100-240V, 50/60Hz, 0.5A
Συχνότητα εισόδου	100-240V
Τάση εξόδου	3.0-24.0V
Ρεύμα εξόδου	0.01-2.4A
Ισχύς εξόδου	12W
Μέση ενεργή απόδοση	84.10%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο	79.27%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.08W
Lenco	
Πικάπ	L-30 / L-101
Τύπος	Belt-drive αυτόματης διακοπής
Κινητήρας	DC
Ταχύτητα	33 1/3rpm, 45rpm
Διακύμανση συγχρονισμού	< 0.35%
Περιστροφική πλάκα	300mm
Κεφαλή πικάπ	
Τύπος	Audio Technica AT-3600L
Βελόνα	0.6mil
Βέλτιστη γραμμή παρακολούθησης	2.5-3.5gr
Έξοδος	2.4mV±3db
Συχνότητα ανταπόκρισης	-1.5±6db(10KHz)
Αντίστιξη	16db(1KHz)
Αναλογία σήματος προς θόρυβο (S/N)	40db
Γενικά	
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC100-240V~50/60Hz0.5A Έξοδος: DC12V1000mA
Προϊόν	DC12V200mA
Έξοδος ήχου (Line Out)	400-600mV
Κατανάλωση ισχύος	2.4W
Διαστάσεις	410x330x116mm
Καθαρό βάρος	περ. 3.1Kgs

Τροφοδοτικό (μόνο για EE): Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που αναγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιήστε μόνο το original AC τροφοδοτικό.

Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευή απευθείας στην Lenco.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία, δηλώνει ότι το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οδηγίες.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση συμμόρφωσης μέσω του techdoc@commaxxgroup.com.

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: <http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr