

Stereo internet radio

With DAB+, FM and Bluetooth®

USER MANUAL



Σχετικά με αυτό το έγγραφο


Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.


Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού ή θάνατο.
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!	Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα. Αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Αναφέρεται σε πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματική βλάβη.
i	Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια.

Περιγραφή προϊόντος

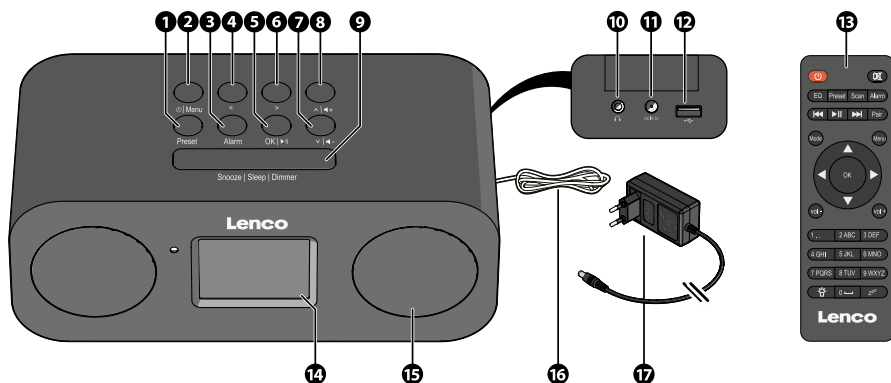

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 Κουμπιά προεπιλογής | 7 Κάτω / Κάτω κουμπί έντασης ήχου | 13 Τηλεχειριστήριο |
| 2 Κουμπί Μενού / Αναμονή | 8 Πάνω / Κουμπί αύξησης έντασης ήχου | 14 Οθόνη |
| 3 Κουμπί λειτουργίας συναγερμού | 9 Κουμπί Snooze / Sleep / Dimmer | 15 Ενσωματωμένα ηχεία |
| 4 Προηγούμενο / Πίσω κουμπί | 10 Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών | 16 Κεραία |
| 5 Επιβεβαίωση / Κουμπί αναπαραγωγής / παύσης | 11 Υποδοχή αντάπτορα τροφοδοσίας | 17 Τροφοδοτικό |
| 6 Επόμενο κουμπί / Εμπρός | 12 Θύρα USB | |

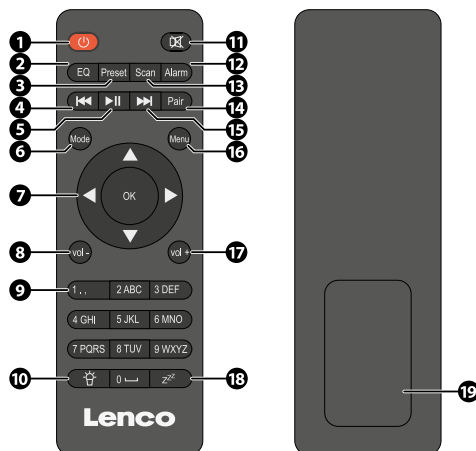

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ❶ Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | ❷ Κουμπιά πλοήγησης | ❿ Κουμπί ζεύξης Bluetooth® |
| ❷ Κουμπί EQ | ❸ Κουμπι μείωση έντασης ήχου | ⓫ Κουμπί επόμενο |
| ❸ Κουμπί Preset | ❹ Αριθμητικά κουμπιά 0-9 | ⓬ Κουμπί menu |
| ❹ Κουμπί προηγούμενο | ⓫ Κουμπί Dim | ⓭ Κουμπι αύξηση έντασης ήχου |
| ❺ Κουμπί αναπαραγωγής / παύσης | ⓫ Κουμπί αθόρυβο | ⓮ Κουμπί ύπνος |
| ❻ Κουμπί λειτουργίας | ⓫ Κουμπί Alarm | ⓯ Κάλυμμα μπαταρίας |
| | ⓫ Scan κουμπί | |

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Στερεοφωνικό ραδιόφωνο διαδικτύου
Τύπος	DIR-121
Οθόνη	6.1 cm / 2.4 ιντσών TFT LCD
Είσοδος	Bluetooth®, USB
Bluetooth® έκδοση	5.3
Εύρος συχνότητας Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	< 6 dBm
Απόσταση μετάδοσης	10 m
Εύρος συχνότητας DAB	174 - 240 MHz
Εύρος συχνότητας FM	87.5 - 108 MHz
Ηχείο πλήρους φάσματος	2 x 4 ohm 5W
Καλώδιο ρεύματος	
Κατασκευαστής	DongGuan Obelieve Electronics Co., Ltd Huazhaoxin industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan, GuangDong province, People's Republic of China
Αριθμός μοντέλου	OBL-0502000E
Τροφοδοτικό (είσοδος)	AC 100 - 240 V ~50/60 Hz 0,5 A
Τροφοδοτικό (έξοδος)	DC 5 V - 2 A - 10 W
Ισχύς εισόδου	DC 5 V - 2 A

Κατανάλωση ρεύματος	10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	0,8 W
Μέση ενεργή απόδοση	81.99% – 82.1%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	76.07% – 82.65%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.049 – 0.073 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	
Θερμοκρασία	0 – 35°C
Υγρασία	20% – 80%
Προεπιλογές μνήμης	
FM	30
DAB+	30
Ραδιόφωνο διαδικτύου	30
Διαστάσεις (μ × π × υ)	
Κύρια μονάδα	200 × 100 × 88 mm
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της κύριας μονάδας, της συσκευασίας και των αξεσουάρ)	450 × 310 × 202 mm
Βάρος	
Κύρια μονάδα	0.88 kg
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της κύριας μονάδας, της συσκευασίας και των αξεσουάρ)	5.2 kg

Προοριζόμενη χρήση

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πνιγμού:

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε πνιγμό και ασφυξία. Φυλάσσετε πάντα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, όπως το μπάνιο ή η κουζίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπου μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό, υγρό δωμάτιο, μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία ή σταγονίδια νερού στο εσωτερικό της, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την αποσυνδεδεμένη από την πρίζα για 1 έως 2 ώρες, ώστε να στεγνώσει εντελώς πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Ποτέ μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις οπές εξαερισμού του προϊόντος. Το προϊόν περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από κατοικίδια και άλλα ζώα. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν το καλώδιο τροφοδοσίας και να υποστούν ηλεκτροπληξία.
- Μην παραποιείτε το προϊόν, δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη για τον χρήστη στο εσωτερικό.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να συντηρηθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό για συντήρηση.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από την καθαριότητα.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε μέρος της συσκευής έχει ζημιά ή ελάττωμα. Πάντα να αντικαθιστάτε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Αφήνεται πάντα τουλάχιστον 5 cm χώρο γύρω από το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας αντάπτορα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος απώλειας ακοής:

- Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες και φλόγα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα.
- Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας από το καλώδιο. Να κρατάτε πάντα γερά την πρίζα και να αφαιρείτε το φις.
- Αποφύγετε την ηλεκτροστατική εκκένωση κατά το χειρισμό του προϊόντος. Η ηλεκτροστατική εκκένωση μπορεί να διαταράξει την κανονική λειτουργία του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε μέτρια κλίματα. Αποφύγετε τα εξαιρετικά κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 0°C και 35°C.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τσαντάγματα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος με ένα μαλακό και υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας

Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν μέσα στη συσκευασία και ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στα εξαρτήματα. Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Lenco B.V. μέσω της ιστοσελίδας: www.lenco.com.

Εγκατάσταση του προϊόντος

1. Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία.
2. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα ρεύματος.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του φορτιστή στην είσοδο ρεύματος του προϊόντος.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα.
5. Λύστε και ξεδιπλώστε το καλώδιο της κεραίας.
6. Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες AAA στη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

Αρχική ρύθμιση

1. Πατήστε το κουμπί ισχύος για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Πατήστε τα κουμπί πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα.
3. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη γλώσσα

Προσθήκη ασύρματης σύνδεσης

4. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε το αίτημα αυτόματης σύνδεσης σε γνωστό δίκτυο.
5. Πατήστε τα κουμπί πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο WiFi.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπί πλοήγησης για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πατώντας OK.

Χρήση

Επιλογή της λειτουργίας εισόδου

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εισόδου.
2. Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία εισόδου.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν από τους 4 διαφορετικούς φακέλους.
- **Ραδιοφωνικοί σταθμοί:** Αναζήτηση εδώ για συγκεκριμένους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- **Ραδιόφωνο ύπνου:** Επιλέξτε από μια συλλογή ήχων που θα μπορούσαν να προωθήσουν τον ύπνο.
- **Τα αγαπημένα μου:** Λίστα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχετε χαρακτηρίσει ως αγαπημένους.
- ❗ Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στα αγαπημένα σας.
- **Σταθμοί Ιστορίας:** Λίστα με έως και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούστηκαν πρόσφατα.
2. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά προηγούμενου και επόμενου για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη πλοήγησης αριστερά και δεξιά για χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε έναν προτιμώμενο σταθμό στη λίστα αγαπημένων σας.

Ακρόαση podcasts

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε έναν από τους 5 διαφορετικούς φακέλους.
- **Δημοφιλής:** Περιηγηθείτε στα podcast που ακούγονται συχνά.
- **Τάση:** Ανακαλύψτε τρέχοντα θέματα.
- **Αναζήτηση είδους:** Επιλέξτε από μια επιλογή κατηγοριών.
- **Τα αγαπημένα μου:** Λίστα των podcasts που έχετε χαρακτηρίσει ως αγαπημένα.
- ❗ Πιέστε παρατεταμένα τις προεπιλογές για να προσθέσετε ένα κανάλι podcast στα αγαπημένα σας.
- **Τελευταία ακρόαση:** Λίστα των προηγούμενων podcasts που ακούστηκαν.
2. Επιλέξτε ένα podcast.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω USB

1. Τοποθετήστε ένα στικάκι USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- ❗ Υποστηρίζονται μόνο τα συστήματα αρχείων FAT/FAT32/VFAT.
2. Χρησιμοποιήστε την πλοήγηση για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο ήχου.
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας OK.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προηγούμενο / Επόμενο για να πλοηγηθείτε στα διάφορα αρχεία ήχου.
5. Για να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής αρχείων, πατήστε το αριστερό βέλος.

Ακρόαση ραδιοφώνου DAB+

Όταν χρησιμοποιείτε το DAB+ για πρώτη φορά:

1. Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε παράθυρο ή ανοιχτό χώρο.
 2. Επιλέξτε DAB+ για να εκτελέσετε σάρωση για ραδιοφωνικά σήματα.
 - ❗ Εάν εκτελέσετε μια νέα σάρωση, αυτή θα αντικαταστήσει την προηγούμενη.
- Για να ακούσετε ραδιόφωνο DAB+:
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.
 2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης ήχου.
 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να προσθέσετε το ραδιοφωνικό κανάλι DAB+ στα αγαπημένα σας.

Σύνδεση σε Bluetooth®

Βεβαιωθείτε ότι καμία άλλη συσκευή δεν είναι ήδη συνδεδεμένη στο ραδιόφωνο.

1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth® στην κινητή συσκευή σας και συνδεθείτε στο 'Lenco DIR-121'.
2. Όταν είναι συνδεδεμένο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου πολυμέσων για να ελέγξετε τη μουσική.
3. Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth®, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OK για 5 δευτερόλεπτα.

Ακρόαση με ακουστικά

- 1. Συνδέστε ένα ακουστικό με βύσμα υποδοχής 3,5 mm στην υποδοχή ακουστικών στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης ήχου.

Ρύθμιση του συναγερμού και της αναστολής αναμονής

- 1. Πατήστε το κουμπί Alarm για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συναγερμού.
- 2. Πατήστε το κουμπί Snooze για να αναβάλλετε το ξυπνητήρι κατά 5 λεπτά.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Όνομα συσκευής	• Προβολή πληροφοριών συστήματος. • Μετονομάστε το προϊόν και αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες ασύρματου δικτύου.
Equalizer	• Αλλάξτε το φίλτρο τόνου. Από προεπιλογή, αυτό το φίλτρο είναι ρυθμισμένο σε κανονικό.
Δίκτυο	• Πραγματοποιήστε αλλαγές στις ρυθμίσεις δικτύου.
Ντίμερ	• Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
Συναγερμός	• Ρύθμιση έντασης ήχου • Ορισμός χρόνου και επανάληψης • Επιλέξτε ήχο
Διαχείριση ενέργειας	• Ρυθμίστε την αυτόματη λειτουργία αναμονής. • Off / 5, 15, 30 λεπτά
Χρονοδιακόπτης ύπνου	• Ενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη ύπνου • Off / 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 λεπτά
Ημερομηνία & ώρα	• Η ώρα και η ημερομηνία μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο. • Ενεργοποίηση αυτόματης ώρας και ημερομηνίας (συνιστάται) • Ρυθμίστε την Οθόνη της ώρας, 12- ή 24ωρη μορφή. • Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας.
Οθόνη ώρας	• Αλλαγή του χρώματος της οθόνης ώρας • Λευκό / Μπλε / Πράσινο / Πορτοκαλί / Κόκκινο

Συντήρηση

Καθαριότητα

Καθαρίστε το εξωτερικό του προϊόντος με ένα μαλακό και υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.

Εγγύηση

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

- Δεν είναι δυνατή η απευθείας αποστολή προϊόντων που χρειάζονται επισκευή στην Commaxx B.V.
- Εάν αυτή η συσκευή τροποποιηθεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή θα ακυρωθούν.

Αποποίηση ευθύνης

Οι ενημερώσεις του υλικολογισμικού ή/και των στοιχείων υλικού πραγματοποιούνται τακτικά. Ως εκ τούτου, ορισμένες από τις οδηγίες, τις προδιαγραφές και τις εικόνες της παρούσας τεκμηρίωσης ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τη δική σας περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να μην ισχύουν στη δική σας συγκεκριμένη περίπτωση. Από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν μπορεί να προκύψει κανένα νομικό δικαίωμα ή αξίωση.

Απόσυρση της παλιάς συσκευής



Το αυτό σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Commaxx B.V., δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν DIR-121 της μάρκας μας Lenco®, που παράγεται στην Κίνα, έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς CE και ότι όλες οι δοκιμές έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό RED 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφαλεία όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στην ιστοσελίδα:

doc.nedis.com/gr-gr/DIR121BK

Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη από το helpdesk, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lenco.com.
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, Ολλανδία.

