

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



## **BMC-040SI**

**Ασύρματο μικρόφωνο Karaoke με Bluetooth και ενσωματωμένο ηχείο.**

## Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

### Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εύκρατα κλίματα. Αποφύγετε πολύ κρύα ή ζεστά περιβάλλοντα. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι μεταξύ 0°C και 35°C.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
5. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
6.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων αερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή οτιδήποτε αντικείμενου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπύκνωση. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε ζεστό και με υγρασία δωμάτιο, ενδέχεται να σχηματιστούν σταγονίδια

νερού ή συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 1 - 2 ώρες πριν την ενεργοποιήσετε ξανά: η συσκευή θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φις από την πρίζα.

11. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

12. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.

13. Πα να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη.

14. Πα να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

15. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.

16. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.

17. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.

18. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.

19. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

20. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

21. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

22. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

23. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

24. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

25. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

26. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

27. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

28. Εάν το προϊόν παραδίδεται με καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος AC:

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και στη συνέχεια, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην πατάτε και μην πιέζετε το τροφοδοτικό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τις προεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
- Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
- Να κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω τραβώντας το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

29. Αν το προϊόν περιέχει ή παραδίδεται με τηλεχειριστήριο και περιέχει μπαταρίες:

#### Προειδοποίηση:

- «Μην καταπίνετε την μπαταρία, καθώς υπάρχει κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων».
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μια μπαταρία κουμπί. Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε μόλις 2 ώρες.
- Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κρατήστε την μακριά από παιδιά, εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει καλά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι οι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν εισαχθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

30. Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση μπαταριών:


- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες δεν τοποθετηθούν σωστά. Αντικαταστήστε τις μόνο με μπαταρίες ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση σε μεγάλο υψόμετρο κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική συμπίεση ή κοπή της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Εάν αφήσετε την μπαταρία σε περιβάλλον πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να εκραγεί ή να διαρρέει εύφλεκτο υγρό ή αέριο.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνελευάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

## ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πλήκτρο Αναπαραγωγής / Παύσης
2. Πλήκτρο επιλογής επόμενου τραγουδιού
3. Πλήκτρο επιλογής προηγούμενου τραγουδιού
4. Διακόπτης ρύθμισης έντασης μικροφώνου +/-
5. Πλήκτρο αύξησης έντασης μουσικής
6. Φωνητικά εφέ: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για αλλαγή φωνητικών εφέ. Υπάρχουν 5 διαφορετικά εφέ (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής φωνής)
7. Πλήκτρο μείωσης έντασης μουσικής
8. Διακόπτης ρύθμισης αντήχησης (Echo)
9. Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας Bluetooth
10. Πλήκτρο ON / OFF
11. Υποδοχή Micro SD κάρτας
12. Υποδοχή φόρτισης USB-C
13. Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
14. Θύρα USB

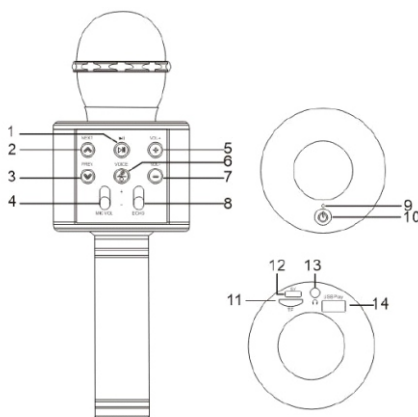

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται:



## Φόρτιση

Το μικρόφωνο μπορεί να φορτιστεί μέσω του καλωδίου USB που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Το καλώδιο μπορείτε να το συνδέσετε σε USB φορτιστή ή σε άλλη συσκευή με λειτουργία φόρτισης μέσω USB.



Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο караόκε είναι πλήρως φορτισμένο πριν την πρώτη χρήση.

- Συνδέστε το προϊόν με το καλώδιο USB-C.
- Τοποθετήστε το καλώδιο στη θύρα USB (12).
- Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
- Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

## Σύζευξη Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο (Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ), η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με μπλε χρώμα και αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Αναζητήστε το μικρόφωνο "Lenco BMC-040" για να το συνδέσετε με τη συσκευή σας. Μόλις η σύνδεση είναι επιτυχής, η ενδεικτική λυχνία LED θα παραμένει σταθερά αναμμένη.
3. Εάν απαιτείται κωδικός, εισάγετε "0000".
4. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε εφαρμογή караόке ή επιλέξτε τραγούδι από τη συσκευή σας και προσαρμόστε την ένταση του μικροφώνου και την αντήχηση (Echo) στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Μπορείτε να τραγουδήσετε με το μικρόφωνο.

**"Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία λήψης Bluetooth, δεν μπορείτε να μεταδώσετε ήχο μέσω Bluetooth: Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λαμβάνετε ασύρματα ένα σήμα ήχου Bluetooth από μια εξωτερική πηγή, όπως ένα smartphone."**

## Σύζευξη 2 μικροφώνων με 1 smartphone (Λειτουργία TWS)

Μπορείτε να συνδέσετε 2 μικρόφωνα με 1 smartphone ή tablet. Ενεργοποιήστε τα δύο μικρόφωνα (10) και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η λειτουργία Bluetooth. Εάν είναι η πρώτη φορά που συνδέονται μεταξύ τους, πιέστε στιγμιαία δυο φορές το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (10) ενός μικροφώνου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TWS. Όταν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα εκπέμπουν σήμα. Στη συνέχεια, συνδέστε τα μικρόφωνα με το smartphone ή το tablet.

Για να αποσυνδέσετε τα μικρόφωνα, πιέστε στιγμιαία δυο φορές το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (10) σε ένα από τα δύο μικρόφωνα ή εισάγετε μια κάρτα micro SD ή ένα USB stick.

## Λειτουργία κάρτας SD

1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο και εισάγετε μια κάρτα Micro SD με καταγεγραμμένα τραγούδια. Το ηχείο θα αρχίσει αυτόματα να αναπαράγει τραγούδια από την κάρτα SD.
2. Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο NEXT.
3. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο PREV.
4. Για να κάνετε παύση του τραγουδιού: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .
5. Για να κάνετε αναπαραγωγή του τραγουδιού: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

## Λειτουργία USB

1. Εισάγετε το USB με καταγεγραμμένα τραγούδια στη θύρα USB. Η μουσική θα ξεκινήσει να παίζει αυτόματα.
2. Για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο NEXT.
3. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο PREV.
4. Για να κάνετε παύση του τραγουδιού: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .
5. Για να κάνετε αναπαραγωγή του τραγουδιού: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

## Λειτουργία ακουστικών / Λειτουργία Line-out

Όταν το ηχείο αναπαράγει μουσική, εισάγετε ένα βύσμα ακουστικών 3.5mm στην υποδοχή ακουστικών. Έτσι, ο ήχος θα ακούγεται από τα συνδεδεμένα ακουστικά.



Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το μικρόφωνο με ένα εξωτερικό ηχείο ή σύστημα Hi-Fi που διαθέτει λειτουργία Line-in. Τότε θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο του μικροφώνου από το εξωτερικό ηχείο ή το σύστημα Hi-Fi.

**i Σημείωση:** Το καλώδιο 3.5mm aux δεν περιλαμβάνεται.

**Αντιμετώπιση & επίλυση προβλημάτων**

|                                              |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει . | Ελέγξτε ότι το μικρόφωνο είναι φορτισμένο .                                                                                                       |
| Το μικρόφωνο δεν έχει ήχο .                  | Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο και σύρετε το διακόπτη ρύθμισης έντασης προς τα επάνω .                                                                |
| Το μικρόφωνο δεν έχει αντήχηση (echo).       | Σύρετε το διακόπτη ρύθμισης αντήχησης προς τα επάνω. Μην τοποθετήσετε το ηχείο πάνω σε τραπέζι όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αντήχησης . |
| Η αναπαραγωγή είναι παραμορφωμένη.           | Ελέγξτε εάν υπάρχουν πηγές παρεμβολής στ ο χώρο.                                                                                                  |
| Δεν αναπαράγεται μουσική.                    | Προσαρμόστε την ένταση του τηλεφώνου σας ή σύρετε το διακόπτη έντασης του μικροφώνου προς τα επάνω .                                              |

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Όνομα: Φορητό και ασύρματο Bluetooth μικρόφωνο με ηχείο
- Κωδικός προϊόντος: Lenco BMC-040
- Είσοδος: DC5V, 1A
- Ισχύς εξόδου: 1x 3W
- Έκδοση Bluetooth: V5.3
- Ασύρματη συχνότητα: 2402-2480MHz
- Διαστάσεις προϊόντος: 76 x 76 x 225mm
- Βάρος: 270g
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh
- Υλικό: ABS + Μέταλλο
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες
- Χρόνος λειτουργίας: περίπου 12 ώρες (ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από την ένταση)
- Απόσταση μετάδοσης: περ. 10m
- Μορφή ήχου: SD/USB MP3
- Μέγιστη χωρητικότητα USB stick: 32GB

**Εγγύηση**

Η Commaxx B.V. προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περίοδο εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

**i Σημαντική σημείωση:** Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται

επισκευές απευθείας στην Commaxx B.V.

**i Σημαντική σημείωση:** Εάν αυτή η συσκευή έχει ανοιχτεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

## Αποποίηση ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτή τη τεκμηρίωση ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη σας περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο.



## Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Commaxx δηλώνει ότι η συσκευή Lenco BMC-040 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

[https://commaxx-certificates.com/doc/bmc-040\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/bmc-040_doc.pdf)

| Τύπος RF  | Εύρος συχνότητας (MHz) | Ισχύς (dBm) |
|-----------|------------------------|-------------|
| Bluetooth | 2402 -2480             | <6          |

## Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα:

<http://www.lenco.com/>

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: [info@sun.gr](mailto:info@sun.gr) - [www.sun.gr](http://www.sun.gr)