

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



DIR-70BK

Φορητό Internet ραδιόφωνο με έγχρωμη οθόνη και Bluetooth.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτέλεση διαδικασιών ή ρυθμίσεων εκτός αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να ρυθμίζεται ή να επισκευάζεται από κανέναν εκτός από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
2. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
3. Μην καλύπτετε ή μπλοκάρτε τα άνοιγμα εξαερισμού. Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ράφι, αφήστε 5 cm (2") ελεύθερου χώρου γύρω από αυτήν.
4. Εγκатаστήστε τη συσκευή σύμφωνα με το παρεχόμενο εγχειρίδιο χρήσης.
5. Μην πατάτε ή τσακίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή γύρω από το βύσμα και το σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο τροφοδοτικό γιατί αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, σόμπες, κεριά και άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα ή φλόγα.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
9. Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να διαταράξει τη φυσιολογική λειτουργία αυτής της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απλώς επαναφέρετε και επανεκκινήστε τη συσκευή ακολουθώντας το εγχειρίδιο χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις μεταφορές δεδομένων με τη συσκευή και να τις πραγματοποιείτε μόνο σε αντιηλεκτροστατικό περιβάλλον.
10.  **Προειδοποίηση!** Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή μέσω των αεραγωγών ή ανοιγμάτων αερισμού. Υπάρχει υψηλή τάση σε αυτή τη συσκευή και η εισαγωγή σιδηρού αντικειμένου σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και βραχυκύκλωμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Για τον ίδιο λόγο, μην ρίχνετε νερό ή υγρά στη συσκευή.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, όπως μπάνια, ατμόλουτρα ή κοντά σε πισίνες.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν μπορεί να συμβεί συμπύκνωση.
13. Παρόλο που αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε με τη μέγιστη προσοχή και έχει ελεγχθεί αρκετές φορές πριν από την παράδοση, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή. Εάν παρατηρήσετε καπνό, υπερβολική συσσώρευση θερμότητας ή οποιοδήποτε άλλο απροσδόκητο φαινόμενο, θα πρέπει να αποσυνδέσετε αμέσως το φισ από την πρίζα.
14. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με πηγή ενέργειας όπως αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
15. Η πρίζα πρέπει να τοποθετείται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
16. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
17. Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 1 πρέπει να συνδέονται σε γειωμένη πρίζα.
18. Οι συσκευές της κατηγορίας προστασίας 2 δεν απαιτούν γείωση.
19. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κατοικίδια. Κάποια ζώα έχουν την τάση να δαγκώνουν τα καλώδια ρεύματος.
20. Να κρατάτε πάντα το φισ όταν το αποσυνδέετε από την πρίζα. Μην το τραβάτε προς τα έξω από το καλώδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
21. Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που ενδέχεται να υποστούν κραδασμούς ή δονήσεις.
22. Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που περιέχουν βενζίνη. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
23. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από δυσλειτουργία, κακή χρήση ή τροποποίηση της συσκευής ή από αντικατάσταση των μπαταριών.
24. Μην διακόπτετε τη σύνδεση κατά τη μορφοποίηση ή τη μεταφορά δεδομένων. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος απώλειας και καταστροφής των δεδομένων.
25. Εάν η συσκευή διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μέσω USB, τοποθετήστε το USB stick απευθείας στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB γιατί η αυξημένη ευαισθησία σε παρεμβολές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων.
26. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω ή κοντά στη συσκευή.
27. Για την πλήρη αποσύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος, το φισ της συσκευής πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα, καθώς το μέσο αποσύνδεσης είναι το ίδιο το φισ της συσκευής.
28. Αν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία, η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
29. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης της μπαταρίας.
30. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον με μέτρια θερμοκρασία. Πρέπει να αποφεύγονται εξαιρετικά ψυχρά ή πολύ θερμά κλίματα.
31. Η ετικέτα προδιαγραφών βρίσκεται στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος της συσκευής.
32. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
33. Αυτή η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση. Μην την χρησιμοποιείται για εμπορικούς

ή βιομηχανικούς σκοπούς.

34. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος σε ασταθή θέση, κραδασμούς, ή μη τήρηση άλλων προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

35. Μην αφαιρείτε το περίβλημα της συσκευής.

36. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

37. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, υπερβολική σκόνη ή κραδασμούς.

38. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες).

39. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

40. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης/επισκευής σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Η συντήρηση/επισκευή είναι απαραίτητη εάν η συσκευή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα, εάν έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, εάν έχει πέσει υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.

41. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή βύσμα ή χαλαρή πρίζα.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

42. Η παρατεταμένη έκθεση σε δυνατούς ήχους μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αποσυνεχάστε όλα τα εξαρτήματα και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο πριν ελέγξετε την τάση του δικτύου και προτού πραγματοποιηθούν όλες οι συνδέσεις.

*** Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο προϊόντα που χρησιμοποιούν καλώδιο τροφοδοσίας ή τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τροφοδοτικό AC/DC



Εγχειρίδιο οδηγιών






ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περιστροφικός διακόπτης (Πλοήγηση/Επιλογή)

- Περιστρέψτε για κύλιση και επιλογή στην οθόνη
- Πατήστε για επιβεβαίωση επιλογής
- Όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι, πατήστε για αναβολή (Snooze) 5 λεπτών

- Στη λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και αναζήτηση νέων συσκευών
2. Πλήκτρο Power  (Τροφοδοσία)
 - Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Standby)
 3. Πλήκτρο Mode (Λειτουργία)
 - Σύντομο πάτημα για αλλαγή λειτουργίας (Internet radio / Bluetooth / UPnP)
 4. Πλήκτρο Menu
 - Σύντομο πάτημα: Εμφάνιση επιλογών μενού (Τοπικό/Internet ραδιόφωνο, Media, Πληροφορίες, Bluetooth, Ρυθμίσεις)
 - Παρατεταμένο πάτημα: Σύνδεση το router σας μέσω WPS
 5. Πλήκτρο  Παράκαμψη πίσω / Κύλιση αριστερά στην οθόνη
 6. Πλήκτρο  Παράκαμψη εμπρός / Κύλιση δεξιά στην οθόνη
 7. Πλήκτρο Preset (Internet radio)
 - Στιγμιαίο πάτημα: Ανάκτηση αποθηκευμένου προκαθορισμένου σταθμού ραδιοφώνου
 - Παρατεταμένο πάτημα: Αποθήκευση προκαθορισμένου σταθμού ραδιοφώνου
 8. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 1 (Αγαπημένο)
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Παρατεταμένο πάτημα για αποθήκευση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Σύντομο πάτημα για ανάκτηση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 9. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 2 (Αγαπημένο)
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Παρατεταμένο πάτημα για αποθήκευση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Σύντομο πάτημα για ανάκτηση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 10. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 3 (Αγαπημένο)
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Παρατεταμένο πάτημα για αποθήκευση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Σύντομο πάτημα για ανάκτηση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 - Σε λειτουργία Bluetooth: Σύντομο πάτημα για Αναπαραγωγή/Παύση 
 11. Πλήκτρο προκαθορισμένου σταθμού 4 (Αγαπημένο)
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Παρατεταμένο πάτημα για αποθήκευση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 - Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου: Σύντομο πάτημα για ανάκτηση προκαθορισμένου (αγαπημένου) σταθμού
 12. Περιστροφικός διακόπτης ελέγχου έντασης
 - Δεξιόστροφα για αύξηση της έντασης
 - Αριστερόστροφα για μείωση της έντασης
 13. Ηχείο
 14. Έγχρωμη οθόνη
 15. Υποδοχή τροφοδοσίας
 16. Υποδοχή ακουστικών

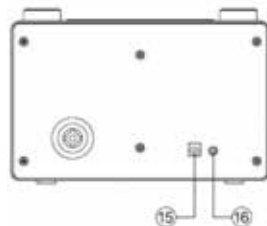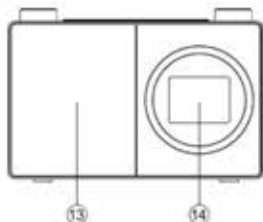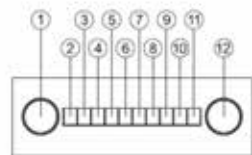

Σύνδεση

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου.
2. Συνδέστε το φιλ στην πρίζα και ανοίξτε το διακόπτη. Το ραδιοφώνου θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα το λογότυπο καλωσορίσματος και η ένδειξη "Internet Radio". Παρακαλούμε περιμένετε.



3. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη Διαμόρφωσης Δικτύου, όπου μπορείτε να επιλέξετε: «ΝΑΙ» για να εισάγετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα, «Ναι (WPS)» για να συνδεθείτε γρήγορα μέσω της υπηρεσίας WPS εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει αυτήν την επιλογή ή «ΟΧΙ» για να παραλείψετε προς το παρόν τις ρυθμίσεις δικτύου και να τις εισάγετε αργότερα.

i Σημείωση: Εάν παραλείψετε την οθόνη Διαμόρφωσης Δικτύου, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μέσω σύνδεσης Bluetooth, μέχρι να εισάγετε τις ρυθμίσεις και να συνδεθείτε αργότερα στον οικιακό σας δρομολογητή για πρόσβαση στο Wi-Fi Internet ραδιόφωνο.

Αρχική ρύθμιση

Κατά την πρώτη χρήση, το ραδιόφωνο θα εμφανίσει την οθόνη Διαμόρφωσης Δικτύου, για να εισάγετε τις ρυθμίσεις και να συνδεθείτε στον οικιακό σας δρομολογητή για πρόσβαση στο Wi-Fi Internet ραδιόφωνο. Σας συνιστούμε να προχωρήσετε σε αυτή τη ρύθμιση (παρακάτω περιλαμβάνονται τα βήματα για να το πραγματοποιήσετε).

Εναλλακτικά, εάν προτιμάτε να εισάγετε τα στοιχεία του δικτύου αργότερα, χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής (1) για να διαλέξετε «ΟΧΙ» και πατήστε για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη του μενού του ραδιοφώνου σας.

Σύνδεση με το δρομολογητή μέσω WPS (WiFi Protected Setup)

Ο πιο εύκολος τρόπος να συνδεθείτε στο δρομολογητή σας είναι μέσω του κουμπιού WPS (WiFi Protected Setup). Ελέγξτε το δρομολογητή σας για να δείτε αν διαθέτει αυτή τη λειτουργία.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Διαμόρφωσης Δικτύου, χρησιμοποιήστε τον αριστερό περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής (1) για να διαλέξετε «Ναι (WPS)» και πατήστε για επιλογή.
2. Στο δρομολογητή σας, πατήστε το κουμπί WPS μέσα σε 120 δευτερόλεπτα.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η οθόνη του Internet ραδιοφώνου θα αλλάξει σε «Connecting to Network...» («Σύνδεση με Δίκτυο...»). Παρακαλούμε περιμένετε.
4. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη του μενού, με το Internet Radio ως πρώτη επιλογή. Έχετε πλέον συνδεθεί στο Internet μέσω του δρομολογητή σας.
5. Πατήστε τον αριστερό περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής (1) για να επιλέξετε το Internet Radio. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο διακόπτη για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές και να πατήσετε για επιλογή.

Σύνδεση με το δρομολογητή μέσω σάρωσης διαθέσιμων δικτύων WiFi

Εάν ο δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει κουμπί WPS, το ραδιόφωνό σας μπορεί να σαρώσει για διαθέσιμα δίκτυα WiFi.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Διαμόρφωσης Δικτύου, χρησιμοποιήστε τον αριστερό περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής (1) για να διαλέξετε «Ναι» και πατήστε για επιλογή.

2. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Scanning for Wireless Network...» («Σάρωση για ασύρματο δίκτυο...»), ενώ το ραδιόφωνό σας σαρώσει για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί μια λίστα με τα ονόματα των δικτύων (SSID) για τα δίκτυα Wi-Fi που βρέθηκαν κατά τη σάρωση.
4. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να διαλέξετε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθεί το ραδιόφωνο και πατήστε για επιλογή.
- i Σημείωση:** Εάν το δίκτυο Wi-Fi σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορεί ο δρομολογητής σας να είναι ρυθμισμένος να μην εκπέμπει το όνομα δικτύου ή το SSID. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή και, αν θέλετε, ενεργοποιήστε την εκπομπή του ονόματος δικτύου ώστε να μπορεί να εντοπιστεί από το ραδιόφωνο κατά τη σάρωση.
- i Σημείωση:** Εάν ο δρομολογητής σας είναι ρυθμισμένος να εκπέμπει το όνομα δικτύου ή το SSID αλλά δεν εντοπίστηκε, δοκιμάστε πρώτα να σαρώσετε ξανά για δίκτυα Wi-Fi. Αν το δίκτυο εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, μετακινήστε το ραδιόφωνό σας πιο κοντά στο δρομολογητή και σαρώστε ξανά.
5. Εάν ο δρομολογητής σας απαιτεί ασύρματο κωδικό πρόσβασης ή κλειδί κρυπτογράφησης, θα χρειαστεί να το εισάγετε τώρα ώστε να μπορέσει το ραδιόφωνο να συνδεθεί στον δρομολογητή σας. Ορισμένοι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν ήδη κλειδί κρυπτογράφησης ή κωδικό πρόσβασης που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Αυτό συνήθως αναγράφεται είτε πάνω στο δρομολογητή είτε στο έντυπο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται στη συσκευασία του.
6. Θα εμφανιστεί η οθόνη «Enter Password» («Εισαγωγή κωδικού») και στη συνέχεια, θα εμφανιστεί επισημασμένο το κεφαλαίο γράμμα «Α» στην επόμενη γραμμή.
- i Σημείωση:** Για να εισάγετε τον ασύρματο κωδικό ή το κλειδί κρυπτογράφησης, χρησιμοποιήστε τον αριστερό περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα γράμματα και τους αριθμούς και τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή επόμενο γράμμα. Μην πατήσετε τον περιστροφικό διακόπτη για επιλογή πριν ολοκληρώσετε και ελέγξτε ότι ο κωδικός πρόσβασης ή το κλειδί κρυπτογράφησης είναι σωστά.
7. Για να εισάγετε τον ασύρματο κωδικό ή το κλειδί κρυπτογράφησης στο ραδιόφωνό σας, χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να εμφανιστεί το πρώτο γράμμα ή αριθμός του κωδικού σας.
- i Σημείωση:** Πρέπει να εισάγετε τα γράμματα και τους αριθμούς του ασύρματου κωδικού ή του κλειδιού κρυπτογράφησης ακριβώς όπως εμφανίζονται στο δρομολογητή σας ή στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, για να συνδεθεί το ραδιόφωνο με επιτυχία.
8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε ένα βήμα δεξιά και να εισάγετε το επόμενο γράμμα ή αριθμό. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να εμφανιστεί το δεύτερο γράμμα ή αριθμός του κωδικού σας.
9. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ▶ και τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής μέχρι να εισαχθούν σωστά όλα τα γράμματα και οι αριθμοί του κωδικού πρόσβασης ή του κλειδιού κρυπτογράφησης.
10. Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης προσεκτικά. Εάν χρειαστεί να κάνετε διόρθωση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◀ για να επιστρέψετε και ξαναεισάγετε τα γράμματα και τους αριθμούς όπως περιγράφεται παραπάνω.
11. Μόλις βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον κωδικό πρόσβασης ή το κλειδί κρυπτογράφησης ακριβώς όπως εμφανίζεται στο δρομολογητή σας, πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για επιβεβαίωση.
12. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Connecting to Network...» («Σύνδεση με Δίκτυο...»). Παρακαλούμε περιμένετε.

13. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη του μενού, με την επιλογή Internet Radio ως πρώτη επιλογή. Τώρα είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω του δρομολογητή σας.

14. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε Internet Radio. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο περιστροφικό διακόπτη για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές και να πατήσετε για επιλογή.

Σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth. Εάν δεν βρίσκεστε ήδη σε λειτουργία Bluetooth, πατήστε σύντομα το πλήκτρο Mode μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Bluetooth. Το ραδιόφωνό σας θα ξεκινήσει να αναζητά συσκευές Bluetooth.

Στη λειτουργία Bluetooth:

1. Το ραδιόφωνο θα αναζητήσει τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
2. Στη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με το ραδιόφωνο (π.χ. iPhone/iPad, Android, άλλο κινητό, tablet ή υπολογιστής), ενεργοποιήστε το Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντοπίσιμη.

i Σημείωση: Εάν χρειάζεται, ανατρέξτε στις οδηγίες της συσκευής σας για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε το Bluetooth.

3. Επιλέξτε «Add new device» («Προσθήκη νέας συσκευής»), εάν απαιτείται.

i Σημείωση: Ορισμένες συσκευές αναζητούν αυτόματα νέες συσκευές, οπότε η επιλογή «Add new device» («Προσθήκη νέας συσκευής»), μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

4. Όταν εντοπιστεί η συσκευή, το ραδιόφωνό σας θα εμφανιστεί ως «LENCO DIR-70». Επιλέξτε το όνομα της συσκευής για να ξεκινήσει η σύζευξη.

5. Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Bluetooth Connected» («Σύνδεση Bluetooth»).

6. Τώρα που η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί με το ραδιόφωνο, θα συνδέεται αυτόματα όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας, περίπου 10 μέτρα ή λιγότερο (33 πόδια ή λιγότερο), με οπτική επαφή.

7. Η συσκευή θα παραμένει συνδεδεμένη με το ραδιόφωνο μέχρι να αποφασίσετε να την αποσυνδέσετε ή να ακυρώσετε την σύζευξη.

i Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής στο πάνω μέρος του ραδιοφώνου για να αποσυνδέσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη και να αναζητήσετε νέες συσκευές.

Ενεργοποίηση συσκευής

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο Power για να το ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση συσκευής (Λειτουργία Αναμονής)

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο Power. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής (Standby) με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Ρύθμιση τοποθεσίας καιρού

Όταν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby), μπορείτε να ορίσετε και την τοποθεσία για την εμφάνιση των πληροφοριών καιρού.

1. Πατήστε στιγμιαία τα πλήκτρα ◀ ή ▶. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «Set location - Weather» (Ορισμός τοποθεσίας - Καιρός).

2. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής. Θα εμφανιστεί μια λίστα με χώρες.

3. Για ρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε Europe και πατήστε Select για επιβεβαίωση.

4. Στη συνέχεια, επιλέξτε United Kingdom και πατήστε πατήστε Select για επιβεβαίωση.
5. Με τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής, επιλέξτε England, Northern Ireland, Scotland ή Wales, ανάλογα με την περιοχή που θέλετε και πατήστε Select για επιβεβαίωση.
6. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε μια πόλη (Town) που θέλετε και πατήστε Select για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες πληροφορίες καιρού. Μπορείτε να περιστρέψετε το διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να δείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες καιρού.
7. Όταν το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη θα εναλλάσσεται μεταξύ των πληροφοριών καιρού και της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Mode για να αλλάξετε λειτουργία. Υπάρχουν 3 διαθέσιμες επιλογές: Internet Radio, Bluetooth και UPnP.

Ρύθμιση έντασης

- Περιστρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση.
- Περιστρέψτε το διακόπτη αριστερόστροφα για να μειώσετε την ένταση

Χρήση ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά με βύσμα 3,5mm (δεν συμπεριλαμβάνονται) στο ραδιόφωνό σας. Η θύρα ακουστικών βρίσκεται στο πίσω μέρος του ραδιοφώνου, δίπλα στη θύρα τροφοδοσίας. Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, τα ηχεία του ραδιοφώνου απενεργοποιούνται και όλος ο ήχος μεταφέρεται μέσω των ακουστικών.

i Σημείωση: Διατηρείτε πάντα την ένταση σε λογικά επίπεδα.

Λειτουργία Internet Radio

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη λειτουργία Internet Radio. Αν δεν έχετε μεταβεί ήδη σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το πλήκτρο Mode μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Internet Radio στην οθόνη. Με το Internet ραδιόφωνο μπορείτε να ακούτε χιλιάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο. Απαιτείται σύνδεση στο οικιακό σας Wi-Fi μέσω του router για πρόσβαση στο Internet.

Αν δεν έχετε εισάγει τις ρυθμίσεις δικτύου κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ραδιοφώνου, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Menu στην λειτουργία Internet Radio για να συνδεθείτε στο router μέσω της λειτουργίας WPS (WiFi Protected Setup). Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος σύνδεσης. Ελέγξτε στο router σας αν διαθέτει αυτή την επιλογή και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες. Εναλλακτικά, το ραδιόφωνο θα προσπαθήσει να συνδεθεί και θα σαρώσει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα όταν επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό Internet. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στις παραπάνω ενότητες για να συνδεθείτε στο router.

Επιλογή ραδιοφωνικού σταθμού Internet

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό Internet για ακρόαση, όπως:

- Global Top 20
- Είδος μουσικής (Genre)
- Χώρα/Τοποθεσία (Country/Location)
- Επιλεγμένοι σταθμοί (Highlighted stations)

Σε λειτουργία Internet Radio:

1. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να διαλέξετε «Radio Station/Music» και πατήστε Select για επιβεβαίωση.
2. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε μία από τις εμφανιζόμενες κατηγορίες και πατήστε Select για επιβεβαίωση.
3. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επισημάνετε κάθε επιλογή που θέλετε και πατήστε Select για επιβεβαίωση. Όταν επιλέξετε έναν σταθμό, στην οθόνη θα εμφανιστεί «Connecting…» («Σύνδεση…») και μετά «Buffering…» («Φόρτωση…») με ποσοστό. Μετά από λίγα λεπτά, ο σταθμός θα ξεκινήσει να αναπαράγεται.

Αποθήκευση προκαθορισμένων ραδιοφωνικών σταθμών Internet

Το ραδιόφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 250 ραδιοφωνικούς σταθμούς Internet στις μνήμες προεπιλογής για άμεση πρόσβαση στους αγαπημένους σας σταθμούς. Οι προεπιλογές 1-4 μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν γρήγορα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης στην πάνω πλευρά του ραδιοφώνου.

i Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε προεπιλογές ραδιοφωνικών σταθμών Internet, αυτές αποθηκεύονται αυτόματα και στην επιλογή «My Favourite» («Αγαπημένα μου») στο μενού ραδιοφώνου Internet.

Αποθήκευση των πλήκτρων προκαθορισμένων σταθμών 1-4

Σε λειτουργία ραδιοφώνου Internet:

1. Συντονίστε το ραδιόφωνό σας στον σταθμό Internet που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο προκαθορισμένων σταθμών (1-4) στο πάνω μέρος του ραδιοφώνου, στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τον σταθμό Internet. Ένα εικονίδιο φακέλου θα εμφανιστεί στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι η προεπιλογή έχει αποθηκευτεί.

i Σημείωση: Εάν υπάρχει ήδη σταθμός σε αυτήν την προεπιλογή, θα αντικατασταθεί από τον νέο.

Ανάκτηση αποθηκευμένου προκαθορισμένου σταθμού 1-4

Σε λειτουργία ραδιοφώνου Internet:

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο προκαθορισμένων σταθμών (1-4) στο πάνω μέρος του ραδιοφώνου σας, στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τον σταθμό που θέλετε να ακούσετε.
2. Το ραδιόφωνό σας θα συνδεθεί στον σταθμό και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

i Σημείωση: Αν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας σταθμός Internet σε αυτό το πλήκτρο, θα εμφανιστεί ο αριθμός του προκαθορισμένου σταθμού, ακολουθούμενος από τη λίστα προεπιλογών και τη λέξη «empty» («κένό») δίπλα στην εν λόγω θέση.

Αποθήκευση των πλήκτρων προκαθορισμένων σταθμών Internet 1-250

i Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στις προεπιλεγμένες θέσεις 1-4 με αυτήν τη μέθοδο, θα αποθηκευτεί ταυτόχρονα και στα πλήκτρα προκαθορισμένων σταθμών πρόσβασης 1-4 στο πάνω μέρος του ραδιοφώνου σας.

1. Συντονίστε το ραδιόφωνό σας στον σταθμό Internet που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Preset. Το ραδιόφωνο θα τοποθετήσει τον σταθμό στην επόμενη διαθέσιμη θέση προκαθορισμένου σταθμού και θα εμφανιστεί στην οθόνη η λίστα των προκαθορισμένων σταθμών.
3. Όσο εμφανίζεται η λίστα προκαθορισμένων σταθμών, πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιβεβαιώσετε τη θέση προεπιλογής. Διαφορετικά,

χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να μετακινήσετε τον σταθμό σε άλλη αριθμημένη θέση και έπειτα πατήστε τον για επιβεβαίωση της αποθήκευσης.

4. Ένα εικονίδιο φακέλου θα εμφανιστεί στην πάνω γραμμή της οθόνης για να επιβεβαιώσει ότι η προεπιλογή έχει αποθηκευτεί.

Σημείωση: Εάν υπάρχει ήδη ένας αποθηκευμένος σταθμός Internet σε αυτήν την προεπιλογή, θα αντικατασταθεί από τον νέο.

Ανάκληση των πλήκτρων προκαθορισμένων σταθμών Internet 1-250

Σε λειτουργία Internet ραδιοφώνου:

1. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο Preset. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να μετακινηθείτε στη θέση προεπιλογής και στον σταθμό που θέλετε να ακούσετε (1-250).
2. Πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής. Το ραδιόφωνο θα συντονιστεί στον σταθμό και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Διαμόρφωση

1. Ύπνος μέσω ραδιοφώνου (Sleep Radio):

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε «Birds», «Piano», «Rain», «Spa», «Space» ή «Wave» και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για να συνεχίσετε.

2. Ιστορικό (History):

Λίστα με τους δέκα σταθμούς που ακούστηκαν πρόσφατα.

3. Υπηρεσία (Service):

Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:

- Εισάγετε τη λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε σταθμούς στη λίστα.
- Προσθήκη νέου ραδιοσταθμού με εισαγωγή της διεύθυνσης IP. Οι προστιθέμενοι σταθμοί θα αποθηκευτούν στα Αγαπημένα μου (My Favorite).

Σημειώστε ότι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων για το όνομα σταθμού είναι 250.

4. Ξυπνητήρι (Alarm):

Υπάρχουν τρία ανεξάρτητα ξυπνητήρια: 2 ξυπνητήρια με ρύθμιση απόλυτης ώρας (Ξυπνητήρι 1 και Ξυπνητήρι 2) και 1 ξυπνητήρι με ρύθμιση σχετικής ώρας (Ξυπνητήρι NAP).

Σημειώστε ότι η πηγή του ξυπνητηριού μπορεί να είναι από τον προκαθορισμένο ραδιοφωνικό σταθμό Internet, αν η επιλογή Ήχος ξυπνητηριού (Alarm Sound) είναι ρυθμισμένος σε Internet Radio. Μπορεί να οριστεί μόνο ένας ίδιος σταθμός Internet για το Ξυπνητήρι 1 και το Ξυπνητήρι 2. Όταν φτάσει η ώρα του ξυπνητηριού, η συσκευή συνδέεται στο Internet εάν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο. Επομένως, μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση από την ώρα του ξυπνητηριού μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του ραδιοφώνου. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο εντός ενός λεπτού, το ξυπνητήρι θα αλλάξει αυτόματα σε Μελωδία (Melody).

Όταν ρυθμιστεί το ξυπνητήρι NAP, αυτό ενεργοποιείται μία φορά σε 5/10/20/30/60/90/120 λεπτά, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει.

Επιλέξτε ένταση ξυπνητηριού (Alarm Volume) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των ξυπνητηριών.

5. Χρονοδιακόπτης (Timer)

Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης (μέγιστο 100 λεπτά)

6. Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Scheduled Playing)

Επιλέξτε «Ενεργοποίηση» («Turn On») για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής.

Στο επόμενο μενού:

- Επανάληψη: Μπορείτε να επιλέξετε ως ημέρα επανάληψης «Καθημερινά», «Μία φορά», «Δευτ», «Τρ», «Τετ», «Πεμ», «Παρ», «Σαβ», «Κυρ» και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
- Ώρα: Ρυθμίστε την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και λήξης.
- Ήχος: Μπορείτε να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό Internet ως ήχο από τους αποθηκευμένους σταθμούς Internet.

Σημαντικό: Για αυτή την επιλογή είναι διαθέσιμοι μόνο οι προκαθορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Πατώντας OK, το μενού θα εμφανίσει τον τρέχοντα επιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό Internet. Πατώντας ξανά OK, μπορείτε να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό από το προηγούμενο μενού σταθμών.

7. Ρύθμιση τοπικού ραδιοφώνου (Local Radio Setup)

Ρύθμιση τοποθεσίας: Υπάρχει μια συντόμευση τοπικό ραδιόφωνο (Local Radio) κάτω από το Internet Radio, ώστε να μπορείτε εύκολα να μεταβείτε στη λίστα σταθμών της περιοχής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση χειροκίνητα (Manual Setup) ή να αφήσετε το σύστημα να ανιχνεύσει αυτόματα την τρέχουσα τοποθεσία σας (Auto Detect). Το σύστημα ανιχνεύει τη θέση σύμφωνα με τη διεύθυνση IP του δικτύου στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. Πατήστε τοπικός σταθμός (Local Station) για να εισέλθετε απευθείας στη λίστα τοπικών σταθμών. Για τους σταθμούς FM (IR), θα πρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα την πόλη (CITY) σας. Το FM (IR) δεν λειτουργεί αν επιλέξετε μόνο τη χώρα σας ή αφήσετε το σύστημα στην αυτόματη ανίχνευση.

i Σημείωση: Δεν είναι όλοι οι σταθμοί FM κάθε πόλης προφορτωμένοι, αλλά η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς.

FM (IR)/(Ενεργοποίηση): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

DAB (IR)/(Ενεργοποίηση): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

8. Ρύθμιση αναπαραγωγής (Playback Setup)

Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής του media center: Απενεργοποίηση (χωρίς επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή), Επανάληψη όλων, Επανάληψη ενός, ή Τυχαία αναπαραγωγή.

9. Συσσκευή (Device)

Το προεπιλεγμένο όνομα συσκευής για DLNA είναι «AirMusic». Μπορείτε να το μετονομάσετε για τη ρύθμιση DLNA στον υπολογιστή ή στο κινητό. Σαρώστε το QR code για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «AirMusic».

10. Ισοσταθμιστής (Equalizer)

Ο προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής είναι Normal. Μπορείτε να αλλάξετε σε Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, ή My EQ. Πατήστε το πλήκτρο EQ στο τηλεχειριστήριο για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών του EQ.

11. Εξώφυλλο CD

Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός Internet που αναπαράγεται διαθέτει πληροφορίες εξώφυλλου CD στη βάση δεδομένων, τότε ο σταθμός μπορεί να εμφανίσει το εξώφυλλο CD. Το εξώφυλλο CD περιλαμβάνει πληροφορίες για τον σταθμό, τον/τους καλλιτέχνη(-ες), το όνομα του τραγουδιού, το όνομα του άλμπουμ και πληροφορίες για τον/τους συνθέτη(-ες).

Πατώντας το πλήκτρο «Next», μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του λογοτύπου του σταθμού (χωρίς να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη). Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο «Next», το λογότυπο επεκτείνεται σε πλήρη οθόνη.

Ακρόαση μουσικής/ήχου μέσω Bluetooth

Σε λειτουργία Bluetooth:

1. Επιλέξτε και ξεκινήστε τη μουσική ή τον ήχο που θέλετε να ακούσετε στη συσκευή Bluetooth που έχετε συνδέσει. Ο ήχος θα μεταδοθεί πλέον από τα ηχεία του ραδιοφώνου. Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή και/ή στο ραδιόφωνο.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα/διακόπτες τόσο στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth όσο και στο ραδιόφωνό σας.
3. Διαθέσιμα πλήκτρα ελέγχου στο ραδιόφωνό σας:
 - Αναπαραγωγή/Παύση: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  (3).
 - Προηγούμενο κομμάτι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .
 - Επόμενο κομμάτι: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Λειτουργία UPnP

Αν δεν βρίσκεστε ήδη σε λειτουργία UPnP, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο Mode μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη UPnP στην οθόνη.

Η λειτουργία UPnP media sharing επιτρέπει στο ραδιόφωνό σας να αναπαράγει μουσική από μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη μέσων. Εάν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σύστημα server, όπως υπολογιστή με Windows Media Player 10 ή νεότερο και η μουσική σας βιβλιοθήκη είναι σωστά ετικετοποιημένη, χρειάζεται μόνο να ρυθμιστεί ο UPnP server.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε Apple Mac, το iTunes δεν λειτουργεί προς το παρόν ως UPnP media server, αλλά υπάρχουν πρόσθετα εργαλεία όπως το Plex Media Server που μπορούν να συνεργαστούν με μια βιβλιοθήκη iTunes. Αυτά δεν καλύπτονται σε αυτόν τον οδηγό.

Για να μπορέσετε να αναπαράγετε τα αρχεία ήχου στο ραδιόφωνό σας, βεβαιωθείτε ότι:

- Ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στον ίδιο δρομολογητή και δίκτυο με το ραδιόφωνο.
- Τα αρχεία ήχου βρίσκονται στη σωστή θέση στον υπολογιστή.
- Τα αρχεία ήχου δεν είναι προστατευμένα.
- Ο υπολογιστής σας διαθέτει αρχεία ήχου και λίστες αναπαραγωγής κατάλληλου τύπου αποθηκευμένα στο δίκτυο.
- Η κοινή χρήση αρχείων είναι ενεργοποιημένη στον υπολογιστή.
- Τα αρχεία ήχου μπορούν να κοινοποιηθούν στο δίκτυο.
- Γνωρίζετε το όνομα του υπολογιστή σας.

Ρύθμιση του υπολογιστή Windows για πρόσβαση στα αρχεία ήχου

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στον ίδιο δρομολογητή και δίκτυο με το ραδιόφωνο.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Windows Media Player και προσθέστε στη βιβλιοθήκη τα αρχεία ήχου και τους φακέλους που θέλετε να μοιραστείτε με το ραδιόφωνο.
3. Στο Windows Media Player, ενεργοποιήστε την κοινή χρήση μέσω Library > Media sharing.
4. Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο σας μπορεί να έχει πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία, επιλέγοντάς το μέσα στο Windows Media Player και κάνοντας κλικ στο «Allow». Μπορείτε

επίσης να επιλέξετε ένα όνομα για τα κοινόχρηστα μέσα στην επιλογή «Settings». Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε τα παράθυρα.

5. Ο υπολογιστής σας είναι πλέον έτοιμος να μεταδώσει μουσική στο ραδιόφωνο.

Αναπαραγωγή αρχείων ήχου σε λειτουργία UPnP

Σε λειτουργία UPnP:

Το ραδιόφωνο σας θα φορτώσει και θα εμφανίσει τα ονόματα των υπολογιστών στο δίκτυό σας που διαθέτουν κοινόχρηστα αρχεία μέσων. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε τον υπολογιστή που περιέχει τα αρχεία ήχου που θέλετε να αναπαράγετε.

1. Τα μενού που εμφανίζονται στο ραδιόφωνο δημιουργούνται από τον media server, όπως ο Windows Media Player. Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει μουσική και λίστες αναπαραγωγής, ενώ υπάρχει και επιλογή αναζήτησης.

2. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε.

3. Όταν αναπαράγετε μουσική από τον υπολογιστή σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ◀ (πίσω) ή ▶ (μετάβαση προς τα εμπρός), (αναπαραγωγή/παύση) ▶|| και ■ (σταμάτημα) στο ραδιόφωνο.

My mediaU

Εμφάνιση και αναπαραγωγή της δικής σας λίστας σταθμών mediaU από τον server mediaU. Αρχικά, πρέπει να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε τη δική σας λίστα σταθμών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επισκεφθείτε το <http://www.mediayou.net/> και γίνετε μέλος του my mediaU. Κάντε είσοδο στην ιστοσελίδα.

2. Εισάγετε τη MAC διεύθυνση ασύρματης σύνδεσης του ραδιοφώνου στον ιστότοπο mediaU. Αυτή η πληροφορία βρίσκεται στο Information Center > System Information > Wireless Info του ραδιοφώνου.

3. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση με επιτυχία, μπορείτε να αποθηκεύετε και να βλέπετε τη δική σας λίστα σταθμών mediaU. Δεν απαιτείται όνομα χρήστη ή κωδικός για την πρόσβαση από το ραδιόφωνο.

4. Εάν υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί αποθηκευμένοι στο ραδιόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή μέσω του μενού Ρυθμίσεις (Configuration).

5. Στον ιστότοπο, μπορείτε να αποθηκεύετε σταθμούς ως Αγαπημένος Σταθμός (Favorite Station), να ορίζετε Αγαπημένη Τοποθεσία/Είδος μουσικής (Favorite Location/Genre) και Τοπική Πόλη (My Local City), ή να προσθέτετε σταθμούς χειροκίνητα. Οι σταθμοί θα εμφανίζονται στη λειτουργία My Media του ραδιοφώνου.

Κέντρο πληροφοριών (Information Center)

Πληροφορίες καιρού (Weather Information)

Το ραδιόφωνο παρέχει πληροφορίες και προβλέψεις καιρού για 2000 πόλεις.

1. Επιλέξτε πρώτα τη χώρα και στη συνέχεια, την πόλη για να δείτε τις λεπτομέρειες του καιρού.

2. Πατήστε ◀ / ▶ για να δείτε τις προβλέψεις καιρού.

3. Η συσκευή μπορεί να εμφανίζει πληροφορίες καιρού ακόμα και σε κατάσταση αναμονής.

Στη σελίδα πληροφοριών καιρού, πατήστε Select για να ορίσετε την πόλη που θα εμφανίζεται

σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την εμφάνιση καιρού.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (Financial Infomation)

Προβολή δείκτη μετοχών.

Πληροφορίες συστήματος (System Infomation)

- Προβολή λεπτομερειών της συσκευής και του συνδεδεμένου δικτύου.
- Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση MAC, η οποία απαιτείται κατά την εγγραφή μέλους στο «my mediaU».

Εφαρμογή (APP)

Ο κωδικός QR στο Κέντρο Πληροφοριών επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν εύκολα την εφαρμογή AirMusic Control App στο κινητό τους χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσουν τίποτα.

Μενού επιλογών

Το ραδιόφωνό σας διαθέτει μια σειρά λειτουργιών και ρυθμίσεων που μπορείτε να βρείτε στο μενού. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού ενώ το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο (όχι σε κατάσταση αναμονής), από οποιαδήποτε λειτουργία.

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού:

1. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο Menu.
2. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για κύλιση και πατήστε τον για επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ή ▶ για να μετακινηθείτε οριζόντια στην οθόνη, π.χ. κατά τη ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού.
3. Θα εμφανιστεί μια λίστα με λειτουργίες και επιλογές. Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη πλοήγησης/επιλογής για κύλιση, διαλέξτε μια επιλογή και πατήστε για να επιλέξετε ή να επιβεβαιώσετε. Μπορείτε να πατήσετε στιγμιαία το διακόπτη για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω.

Διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές στο Μενού:

- Τοπικό Ραδιόφωνο (Local Radio)
- Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (Internet Radio)
- Κέντρο Πολυμέσων (Media Centre)
- Κέντρο Πληροφοριών (Information Centre)
- Λειτουργία Bluetooth (Bluetooth mode)
- Ρυθμίσεις (Configuration)

Προδιαγραφές

Τροφοδοτικό

Μόνο για χρήση στην ΕΕ

Κατασκευαστής: DongGuan Obelieve
Electronic Com Ltd.

Ισχύς εξόδου: DC 6V 1A

Ισχύς εισόδου: AC 100-240V, 50/60Hz, max.
0.3A

Έξοδος ήχου

1 x 3W RMS

WiFi	802.11 b/g/n. Υποστηρίζει κρυπτογράφηση WEP και WPA/WPA2
Bluetooth	V5.0
Συχνότητα	2.4GHz – 2.480GHz
Όνομα σύζευξης	LENCO DIR-70
Υποδοχή ακουστικών	3.5 mm

i Σημείωση: Λόγω των συνεχών βελτιώσεων, οι λειτουργίες και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Εγγύηση

Η Lenco προσφέρει υπηρεσίες και εγγύηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευών (τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περίοδο εγγύησης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

i Σημαντική σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να αποστείλετε προϊόντα που χρειάζονται επισκευές απευθείας στην Lenco.

i Σημαντική σημείωση: Εάν αυτή η συσκευή ανοιχτεί ή αποκτηθεί πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης με οποιονδήποτε τρόπο, η εγγύηση λήγει.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης του κατασκευαστή ακυρώνονται.

Αποποίηση ευθύνης

Οι ενημερώσεις σε λογισμικό και/ή υλικά εξαρτήματα γίνονται τακτικά. Επομένως, ορισμένες από τις οδηγίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτή τη τεκμηρίωση ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από την συγκεκριμένη σας περίπτωση. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται για σκοπούς παρουσίασης και ενδέχεται να μην ισχύουν για την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν μπορεί να αποκτηθεί κανένα νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα από την περιγραφή που γίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.



Απόσυρση της παλιάς συσκευής

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρικό προϊόν ή η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απόβλητα στην Ευρώπη. Για να διασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για την απόρριψη ηλεκτρικού εξοπλισμού ή μπαταριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλλετε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση και απόρριψη ηλεκτρικών αποβλήτων (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Lenco Benelux B.V., Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Ολλανδία, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ζητηθεί στο: techdoc@commaxgroup.com.



Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε, επισκεφτείτε τη σελίδα:
<http://www.lenco.com/>

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr