

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-ZP 1154

Ηλεκτρικός Στίφτης

Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας τονίζονται με ειδική σήμανση.

Είναι σημαντικό να συμμορφώσετε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και τυχόν βλάβη στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σας προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπογραμμίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία του ρεύματος.
- Πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα (τραβήξτε το φιλ, όχι το καλώδιο). Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για ενδείξεις φθοράς. Σε περίπτωση βλάβης η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κλπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το περιτύλιγμα. Κίνδυνος ασφυξίας!

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή την συσκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Πριν από την τοποθέτηση των αποσπώμενων εξαρτημάτων η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί την τροφοδοσία του ρεύματος.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες

σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής, κατανοούν τους κινδύνους και επιβλέπονται.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από τα παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής, κατανοούν τους κινδύνους και επιβλέπονται
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Καθαρισμός".

- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για την επεξεργασία τροφίμων. Η κατάχρηση για οποιοδήποτε άλλος σκοπός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Ενδεδειγμένη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή χυμού από εσπεριδοειδή φρούτα.
- Προορίζεται για οικιακή χρήση και γενικότερα για χρήση σε αντίστοιχους χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς.
- Οποιοδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές της περιουσίας σας ή ακόμη και σε προσωπικό τραυματισμό.

Αποσυσκευασία της συσκευής


1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως ζελατίνες, υλικά πλήρωσης, δεματικά και χαρτόνια.
3. Ελέγξτε το περιεχόμενο της παράδοσης για πληρότητα.
4. Εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι ελλιπές ή έχει φθορές μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Επιστρέψτε την στο σημείο πώλησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη σκόνη ή υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία στη συσκευή. Πριν την αρχική χρήση, καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Επισκόπηση των στοιχείων

- 1 Μεγάλος κώνος πίεσης
- 2 Μικρός κώνος πίεσης
- 3 Φίλτρο
- 4 Δοχείο χυμού με κλειστό στόμιο χωρητικότητας περ. 350 ml
- 5 **MAX** (μέγιστη) ένδειξη
- 6 Στόμιο
- 7 Άξονας κινητήρα
- 8 Περιβλήμα κινητήρα
- 9 Πιέστε εδώ για να ανοίξετε το κάλυμμα των φρούτων
- 10 Μοχλός

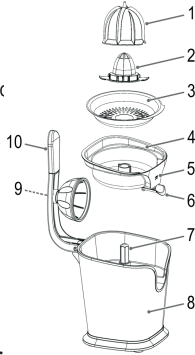

Συναρμολόγηση της συσκευής

1. Πιέστε τον άξονα του κινητήρα πάνω στον κινητήρα μέχρι να ασφαλίσει.
2. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού στο περιβλήμα του κινητήρα.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο πάνω στο δοχείο χυμού.
4. Τοποθετήστε τον μικρό κώνο πίεσης στον άξονα του κινητήρα.
5. Σε περίπτωση που θέλετε να στύψετε μεγάλα φρούτα, τοποθετήστε τον μεγάλο κώνο πίεσης πάνω στον μικρό κώνο συμπίεσης. Δώστε προσοχή στις εσοχές των φτερών του μικρού κώνου.
6. Στερεώστε το κάλυμμα των φρούτων στον μοχλό. Παρακαλώ δώσε προσοχή στις διάφορες εσοχές του μοχλού.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το στόμιο του δοχείου χυμού μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο θέσεις.

- Προς τα πάνω: Το άνοιγμα της εξόδου είναι κλειστό (δεν στάζει).
- Προς τα κάτω: Το άνοιγμα της εξόδου είναι ανοιχτό.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ελέγξτε αν η τάση της πρίζας ρεύματος αντιστοιχεί με εκείνη της συσκευής.

Χρήση της συσκευής

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε την έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
2. Τοποθετήστε το φινις σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
3. Τοποθετήστε ένα ποτήρι (δοχείο) κάτω από το στόμιο του δοχείου χυμού.
4. Πατήστε το στόμιο προς τα κάτω για να ανοίξετε την έξοδο.
5. Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση.
6. Πιέστε το μισό φρούτο πάνω στον κώνο πίεσης με το ένα χέρι, ενώ κατεβάζετε το μοχλό με το άλλο χέρι. Τοποθετήστε το κάλυμμα φρούτων ακριβώς πάνω από τα εσπεριδοειδή. Αν ασκήσετε μικρή πίεση στον μοχλό, η συσκευή θα ξεκινήσει την λειτουργία από μόνη της.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο χυμός ρέει μέσα στο ποτήρι (δοχείο). Οι φλούδες των φρούτων και τα κουκούτσια παραμένουν στο φίλτρο.
- Εάν χρησιμοποιείτε μικρά φρούτα, μπορείτε να αποσπάσετε τον υπόλοιπο χυμό πιέζοντας απαλά το μισό φρούτο πάνω στον κώνο με το χέρι σας.

7. Πριν αφαιρέσετε το δοχείο πιέστε το στόμιο προς τα πάνω για να σφραγίσει την έξοδο του δοχείου χυμού και να αποτρέψετε το στάξιμο.
8. Αφαιρέστε το φινις από την πρίζα μετά τη χρήση και καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι χυμοί εσπεριδοειδών θα πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό μέρος και όχι για περισσότερο από μία ημέρα.
- Μην διατηρείτε ποτέ τους χυμούς σε μεταλλικά δοχεία. Τα οξέα οξύ του χυμού προσβάλλουν τις μεταλλικές επιφάνειες. Δημιουργούνται μεταλλικά ιόντα τα οποία αλλοιώνουν τη γεύση του χυμού.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέετε πάντα το φινις από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε ποτέ το περιβλήμα του κινητήρα στο νερό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή καθαριστικά μέσα.

- Καθαρίζετε πάντα την συσκευή μετά τη χρήση.

Περιβλήμα κινητήρα

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του κινητήρα, χρησιμοποιήστε μόνο λίγο υγρό απορρυπαντικό και βρεγμένο ύφασμα.

Αποσπώμενα εξαρτήματα

- Ο άξονας του κινητήρα μπορεί να αφαιρεθεί για τον καθαρισμό του.
- Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα μπορούν να καθαριστούν σε σαπουνόνερο.
- Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά πριν την επανασυναρμολόγηση της συσκευής.

Αποθήκευση

- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, σε ένα καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή.
		Συνδέστε σωστά το φις στην πρίζα.
	Ελέγξτε την κεντρική ασφάλεια.	
Η συσκευή είναι ελαττωματική.		Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
Ο χυμός τρέχει πάνω στο περίβλημα του κινητήρα κάτω από το στόμιο.	Το δοχείο χυμού έχει υπερχειλίσει.	1. Αδειάστε το δοχείο χυμού και το φίλτρο. 2. Καθαρίστε αυτά τα εξαρτήματα κάτω από νερό βρύσης. 3. Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής μόλις επανεγκαταστήσετε αυτά τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο χυμού έχει γεμίσει μόνο μέχρι την ένδειξη MAX.
	Η πούλπα έχει κατακρατηθεί μέσα στο στόμιο.	



Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας; μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

