

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-MZ 1150

Multi Mixer 2 σε 1

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεις πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσεις

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

- Η συσκευή προσδιορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Οι λεπίδες των μαχαιριών είναι αιχμηρές!
- Χειριστείτε τα μαχαίρια με την απαραίτητη προσοχή!
- Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή/αφαίρεση των μαχαιριών από το δοχείο και κατά τον καθαρισμό τους!
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, κατά την συναρμολόγησή και τον καθαρισμό, απενεργοποιείστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε

πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο κινητήρας της συσκευής δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "Καθαρισμός".

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία τροφίμων που μπορούν να τεμαχιστούν.

Δεν είναι κατάλληλο για την ανάδευση ή την ανάμιξη υγρών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Η συσκευή προορίζεται για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται και μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.


Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων. Κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί ακόμη να υπάρχει σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Προεπισκόπηση της συσκευής / Επεξήγηση των εξαρτημάτων

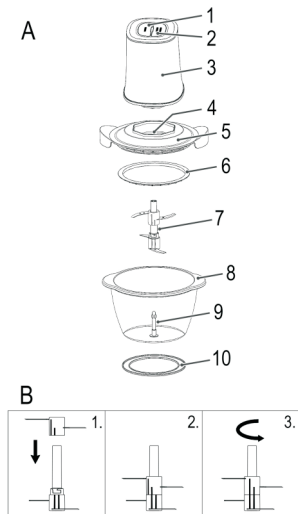

- 1 Διακόπτης (Ρύθμιση I)
- 2 Διακόπτης (Ρύθμιση II)
- 3 Μονάδα μοτέρ
- 4 Δακτύλιος σιλικόνης για τον άξονα
- 5 Κάλυμμα ασφαλείας
- 6 Δακτύλιος στεγανοποίησης
- 7 Δύο μαχαίρια
- 8 Δοχείο
- 9 Άξονας
- 10 Ελαστικός δακτύλιος για αποφυγή ολίσθησης

Δεν απεικονίζεται:
Προστατευτικό λεπίδας (4 τεμάχια)

Προετοιμασίες και Γενικές Πληροφορίες

- Προετοιμάστε το πιάτο.
- Τοποθετήστε τον ελαστικό δακτύλιο σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το δοχείο στον ελαστικό δακτύλιο.

Συναρμολόγηση

Το αν θα χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μαχαίρι ή και τα δύο μαχαίρια εξαρτάται από την ποσότητα και τη συνοχή του φαγητού που θέλετε να αλέσετε.

1. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο μαχαίρια, συναρμολογήστε τα πριν τα τοποθετήσετε στο δοχείο, ανατρέξτε στο σχήμα.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το προστατευτικό της λεπίδας.
3. Τοποθετήστε το μαχαίρι με τη μακριά λεπίδα πάνω στον άξονα του δοχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο άξονας στο κάτω μέρος του δοχείου κινεί το μαχαίρι.
- Τοποθετείτε πάντα το μαχαίρι πρώτα.
- Στη συνέχεια συμπληρώστε το φαγητό.

4. Το κάλυμμα ασφαλείας είναι εξοπλισμένο με 2 δακτυλίους σιλικόνης. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι σιλικόνης έχουν τοποθετηθεί σωστά:

- Μεγάλο δακτύλιο στεγανοποίησης στην κάτω πλευρά του καλύμματος ασφαλείας.
 - Μικρός δακτύλιος οδήγησης στο κέντρο του καλύμματος ασφαλείας.
5. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα. Ο άξονας της συσκευής πρέπει τώρα να προεξέχει από την οπή στο προστατευτικό κάλυμμα.
6. Τοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ στο κάλυμμα. Με τον τρόπο αυτό, να χρησιμοποιήσετε τις εσοχές στο κάλυμμα ασφαλείας.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Ελέγξτε αν η τάση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε συμπίπτει με την τάση της συσκευής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενδεικτική πινακίδα.
2. Συνδέστε το φις σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η μονάδα μοτέρ είναι εφοδιασμένη με έναν διακόπτη ασφαλείας.
- Εάν η συσκευή δεν ξεκινάει, ελέγξτε αν το περίβλημα του κινητήρα, το προστατευτικό κάλυμμα και το μαχαίρι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λειτουργία

Το multi-mixer έχει λειτουργία με κουμπιά. Ο κινητήρας θα λειτουργεί όσο κρατάτε πατημένο το διακόπτη.

Ρύθμιση I = ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας

Ρύθμιση II = ρύθμιση υψηλής ταχύτητας

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για βραχυπρόθεσμη λειτουργία, μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων. Αφήστε την να κρυώσει για περίπου 2 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μετά από 5 κύκλους λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 15 - 20 λεπτά.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα από την τροφοδοσία ρεύματος!
- Μην βυθίζετε την μονάδα μοτέρ στο νερό! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Οι λεπίδες των μαχαiriών είναι αιχμηρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Χειριστείτε το μαχαίρι με ιδιαίτερη προσοχή!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά σκεύη.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε τη μονάδα με το μοτέρ με ένα στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα μέσα καθαρισμού.

Δοχείο, προστατευτικό κάλυμμα, μαχαίρια και δακτύλιο

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην πλένετε τα εξαρτήματα αυτά στο πλυντήριο πιάτων.
- Οι επιφάνειες μπορεί να χαλάσουν.
- Μη γεμίζετε το μπολ με βραστό νερό.
- Πλύντε τα εξαρτήματα με το χέρι.
- Ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε τα με ένα πανί.
- Για την συναρμολόγηση, τοποθετήστε το προστατευτικό της λεπίδας!

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς.
- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά σε καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Λύση:

Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος.

Άλλες πιθανές αιτίες:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με **διακόπτη ασφαλείας**.

Αυτό αποτρέπει μια μη επιθυμητή εκκίνηση του μοτέρ.

Λύση:

Ελέγξτε ότι η μονάδα του μοτέρ, το προστατευτικό κάλυμμα και το μαχαίρι έχουν τοποθετηθεί σωστά.



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά

σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

