

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-TA 1193

Αυτόματη φρυγανιέρα με vintage σχεδιασμό

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αγορά του προϊόντος μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης


Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας τονίζονται ιδιαίτέρως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.

- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. • Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.

- **Μην** αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδίκες οδηγίες ασφαλείας

Στη συσκευή θα βρείτε το ακολουθό σύμβολο με προειδοποιητικό χαρακτήρα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζεστή επιφάνεια!

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι πολύ

υψηλή κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία της συσκευής.

- Τα μεταλλικά μέρη ανεβάζουν μεγάλη θερμοκρασία!
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στις σχισμές φρυγανίσματος.
- Μην μεταφέρετε ή σηκώνετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της, αλλά πρώτα απενεργοποιήστε την και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως. Περιμένετε μέχρι να κρύνει πλήρως.
- Να έχετε πάντα υπό την επίβλεψη σας τη συσκευή ενώ είναι σε λειτουργία!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πολύ ξερό ψωμί μπορεί να αρχίσει να καίγεται καθώς φρυγανίζεται!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί ο δίσκος για τα ψίχουλα, καθώς χρησιμεύει και ως προστασία από τη θερμότητα.

- Μην τοποθετείτε πιρούνια, μαχαιρία ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα στις σχισμές φρυγανίσματος.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες, ξύλο κ.λπ.)!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

- Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα «Καθαρισμός».

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για το φρυγάνισμα φετών ψωμιού και κρουασάν χρησιμοποιώντας το εξάρτημα φρυγανίσματος.

Προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιους σκοπούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση από την προβλεπόμενη μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ακόμα και σε σωματικές βλάβες. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης χρήσης.


Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή παρατηρήσετε βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την πήρατε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμη σκόνη ή κατάλοιπα παραγωγής που έχουν παραμείνει στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Επισκόπηση στοιχείων

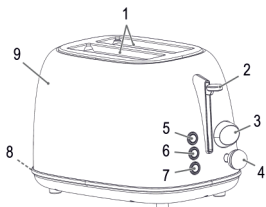

- 1 Σχισμές φρυγανίσματος
- 2 Μοχλός μεταφοράς
- 3 Ένδειξη «Βαθμός ροδίσματος»
- 4 Διακόπτης επιλογής βαθμού ροδίσματος
- 5 Πλήκτρο "Διακοπή" (με ενδεικτική λυχνία)
- 6 Πλήκτρο "Ζέσταμα" (με ενδεικτική λυχνία)
- 7 Πλήκτρο "Απόψυξη" (με ενδεικτική λυχνία)
- 8 Δίσκος για ψίχουλα
- 9 Περιβλήμα

Δεν απεικονίζεται

Αφαιρούμενο εξάρτημα (σχάρα) για ρολάκια ψωμιού/κρουασάν

Σημειώσεις για τη χρήση

Πριν από την πρώτη χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προκειμένου να αφαιρεθεί το προστατευτικό στρώμα στο πτηνίο θέρμανσης, λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου τρεις φορές χωρίς τρόφιμα. Επιλέξτε το μέγιστο επίπεδο ροδίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τυχόν καπνός ή μυρωδιές που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι φυσιολογικές. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό.


Καλώδιο τροφοδοσίας

Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας. Περάστε το καλώδιο μέσω του οδηγού καλωδίου στο πίσω μέρος της συσκευής.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί με την τάση της συσκευής. Θα βρείτε τις σχετικές προδιαγραφές στην ετικέτα της βάσης (στο κάτω μέρος της συσκευής).

Λειτουργία

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
2. Ρυθμίστε τον βαθμό ροδίσματος στον διακόπτη μεταξύ του επιπέδου 1 (ελαφρύ ροδίσμα) και 6 (φρυγανίσμα). Αν δεν είστε βέβαιοι, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ρύθμιση. Ο βαθμός φρυγανίσματος εμφανίζεται πάνω από τον ελεγκτή.
3. Εισάγετε τις φέτες ψωμιού στην σχισμή φρυγανίσματος και κατεβάστε το μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί , ανάβει.
4. Η συσκευή ξεκινά το φρυγανίσμα. Όταν επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο ροδίσματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Οι φέτες ανασηκώνονται αυτόματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπάρχει **κίνδυνος εγκαυμάτων** κατά την αφαίρεση των μικρών φετών ψωμιού!

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, αν δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Ειδικές λειτουργίες


Τα πλήκτρα της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί και αφού κατεβάσετε τον μοχλό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ζέσταμα ή Απόψυξη:

Η σχετική λυχνία LED υποδεικνύει την επιλεγμένη λειτουργία.

 **Stop** (Διακοπή) Για να σταματήσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος, πριν την καθορισμένη αυτόματα απενεργοποίηση.

 **Warming** (Ζέσταμα) Για να ζεσάνετε ψωμί που ήδη έχει φρυγανιστεί.

 **Thawing** (Απόψυξη) Για να ξεπαγώσετε και να φρυγανίσετε παγωμένο ψωμί.

Σχάρα ψωμιού (αφαιρούμενη)

Θέλετε να θερμάνετε ή να ψήσετε κρουασάν ή ρολάκια ψωμιού;

Τοποθετήστε τη σχάρα ψωμιού στη σχισμή φρυγανίσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην υπερφορτώνετε το εξάρτημα ψωμιού! Τοποθετήστε το πολύ ένα κρουασάν στο εξάρτημα/σχάρα ψωμιού!
- Ρυθμίστε το βαθμό ροδίσματος στο διακόπτη επιλογής στο επίπεδο 3 (μέγιστο).
- Περιμένετε **ένα** λεπτό μεταξύ των δύο φρυγανισμάτων.
- Σε καμία περίπτωση **δεν** πρέπει να αλείφετε βούτυρο ή άλλη λιπαρή ουσία στο ψωμί/κρουασάν. Το λίπος μπορεί να

στάξει και να καρβουνιάσει τη βάση της φρυγανιέρας!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Αφήστε το εξάρτημα ψωμιού να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Επιπλέον, μπορείτε να σερβίρετε φέτες τoοστ στο εξάρτημα ψωμιού.

Καθάρισμα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε και αφαιρέστε το φις. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση της σε νερό ή άλλα υγρά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Περίβλημα, εξάρτημα ψωμιού

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής.

Δίσκος για ψίχουλα

Ο δίσκος για ψίχουλα βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του μοχλού μεταφοράς.

- Τραβήξτε το δίσκο έξω από τη λαβή, αφαιρέστε τα υπολείμματα ψωμιού και σπρώξτε πάλι το δίσκο στη θέση του.

Αποθήκευση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Καθώς το περίβλημα και τα μεταλλικά μέρη ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, αφήστε την να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός» και αφήστε την να στεγνώσει. Σας συνιστούμε να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά και σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί στη βάση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Λύση |
|---|--|---|
| Η συσκευή δεν λειτουργεί. | Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. | Ελέγξτε την πρίζα με μια άλλη συσκευή. Συνδέστε το φις σωστά. Ελέγξτε τον κεντρικό διακόπτη. |
| | Η συσκευή είναι ελαττωματική. | Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. |
| Το ψωμί έχει καεί. | Η ρύθμιση επιπέδου ροδίσματος ήταν πολύ υψηλή. | Επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση. |
| Το ψωμί δεν ροδίσε. | Η ρύθμιση επιπέδου ροδίσματος ήταν πολύ χαμηλή. | Επιλέξτε υψηλότερη ρύθμιση. |
| Οι σχισμές φρυγανιάς δεν ανεβαίνουν αυτόματα μετά το πέρας της λειτουργίας. | Κάποια φέτα ψωμιού εμποδίζει τον μοχλό. | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα! Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει! Αφαιρέστε τη φέτα ψωμιού με ένα μονωμένο αντικείμενο, π.χ. μια ξύλινη λαβίδα. Εάν είναι απαραίτητο, αναποδογυρίστε τη φρυγανιέρα, έτσι ώστε να πέσει η φέτα ψωμί. |

