

Life



CM-200

**Προγραμματιζόμενη
καφετιέρα φίλτρου 1.5L, 950W**

**Programmable
coffee maker 1.5L, 950W**

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. Διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χρήσης.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της καφετιέρας.
3. Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο ή το φιν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή / και ηλεκτροπληξιάς!
4. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από την αποθήκευση, την προσθήκη / αφαίρεση εξαρτημάτων ή πριν από τον καθαρισμό.
5. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ή φιν. Αν έχει φθαρεί ή έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
6. Απαγορεύεται η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
9. Μην τοποθετείτε την συσκευή και το καλώδιο επάνω ή δίπλα σε θερμές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας και αερίου.
10. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
11. Μην καθαρίζετε την κανάτα με συρμάτινα σφουγγαράκια, χημικά ή άλλα λειαντικά υλικά.
12. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα. Τραβήξτε κρατώντας το φιν και όχι το καλώδιο.
13. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της παρασκευής καφέ. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
14. Ορισμένα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Μην τα αγγίζετε ποτέ με γυμνά χέρια.
15. Μην αφήνετε ποτέ την κανάτα άδεια επάνω στην θερμαινόμενη πλάκα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ρωγμών.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα εμφανίσει σημάδια ρωγμών.
17. Μην αφήνετε την καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς

νερό.

18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.

19. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
20. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά την λειτουργία, αν υπάρχουν κοντά παιδιά.
21. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Σημείωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για την αποφυγή τυχόν υπερχειλίσις κατά τη διαδικασία παρασκευής του καφέ:

1. Βεβαιωθείτε ότι το χωνί είναι καλά ασφαλισμένο στη θέση του.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει τοποθετηθεί σωστά στην καφετιέρα.
3. Τοποθετήστε μόνο ένα φίλτρο στο χωνί. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν λυγίζει ή διπλώνεται.

Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, ενδέχεται να υπάρχουν καυτά υπολείμματα καφέ στο χωνί. Αφήστε το χωνί να στραγγίσει τελείως και ανοίξτε το καπάκι προσεκτικά. Μην μετακινείτε την καφετιέρα αμέσως μετά τη λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ:

Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη ή τραυματισμό από την κανάτα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Η γυάλινη κανάτα είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με αυτή τη συσκευή. Μην την χρησιμοποιείτε ποτέ σε άλλη καφετιέρα και μη την τοποθετήσετε μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.
2. Μην καθαρίζετε ποτέ το εσωτερικό της κανάτας με σκληρά αντικείμενα, συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα λειαντικά καθαριστικά. Οι γρατσουνιές στο γυαλί ενδέχεται να προκαλέσουν ρωγμή στην κανάτα.
3. Μην ανακατεύετε το περιεχόμενο της κανάτας με κουτάλια ή άλλα σκεύη.
4. Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα αν έχει ρωγμές ή αν

έχει χαλαρώσει η λαβή της.

5. Μη βάζετε ποτέ παγάκια στην κανάτα και μη την τοποθετείτε στο ψυγείο.

6. Μην καταναλώνετε τον καφέ απευθείας από την κανάτα.


7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.

8. Μην γέρνετε ή αναποδογυρίζετε την κανάτα, καθώς ενδέχεται να χυθεί το περιεχόμενό της.


9. Κατά τη μεταφορά της κανάτας, χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.

10. Μην αφήνετε ποτέ την κανάτα άδεια επάνω στην θερμαινόμενη πλάκα, καθώς μπορεί να σπάσει.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

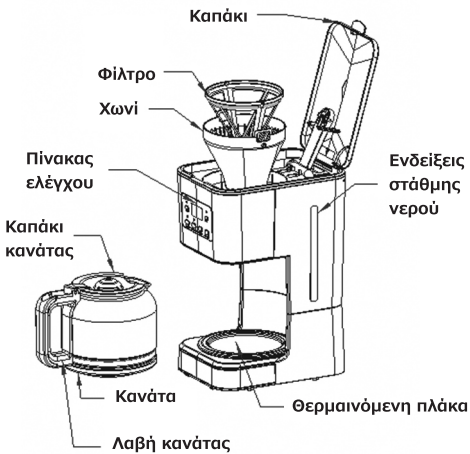

Πίνακας Ελέγχου:

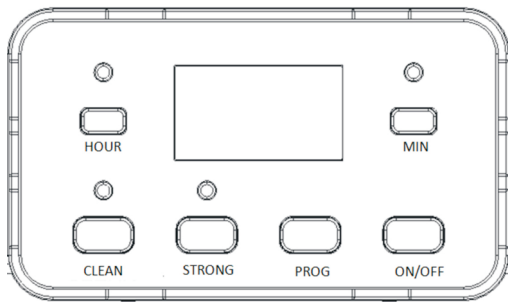

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά και η συσκευή δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή βλάβης. Προσθέστε καθαρό νερό στο δοχείο νερού

μέχρι το επίπεδο MAX και αφήστε το να λειτουργήσει για 3-4 φορές χωρίς καφέ. Στη συνέχεια πετάξτε το νερό. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

1. Τοποθετήστε την καφετιέρα σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

2. Γεμίστε την κανάτα με φρέσκο νερό. Ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το νερό στη δεξαμενή νερού. Ο αριθμός των φλιτζανιών υποδεικνύεται από τις ενδείξεις στάθμης του νερού. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη MAX.

3. Τοποθετήστε την κανάτα στην καφετιέρα με κλειστό το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένη.

⚠ Προσοχή: Για την αποφυγή τυχόν υπερχειλίσης, η κανάτα πρέπει να τοποθετηθεί στην καφετιέρα με προσοχή και με κλειστό το καπάκι της. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά επάνω στην θερμαινόμενη πλάκα, μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση ζεστού νερού ή καφέ.

4. Ανοίξτε το καπάκι της καφετιέρας και τοποθετήστε το χάρτινο φίλτρο μιας χρήσης μέσα στο χωνί.

5. Προσθέστε τον καφέ χρησιμοποιώντας τον συμπιεραζόμενο δοσομετρητή. Χρησιμοποιήστε την ίδια δοσολογία καφέ σύμφωνα με τις οδηγίες στην συσκευασία του καφέ. Συνήθως, χρησιμοποιείτε μία δόση για κάθε φλιτζάνι ή 10 κουταλιές για μία γεμάτη κανάτα καφέ. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο MAX.

6. Κλείστε καλά το καπάκι.


7. Με το καπάκι κλειστό και την κανάτα σωστά τοποθετημένη στη θέση της, πατήστε το κουμπί ON / OFF. Η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο MIN θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία παρασκευής έχει ξεκινήσει.

8. Όταν τελειώσει η διαδικασία παρασκευής και το χωνί αδειάσει, θα εξακολουθούν να υπάρχουν καυτά υπολείμματα καφέ μέσα σε αυτό. Περιμένετε λίγα λεπτά να στάξουν μέσα στην κανάτα.

9. Αφού κρυώσει ο καφές στο φίλτρο, ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο πιάνοντας τη λαβή και ανασηκώνοντας το από το χωνί. Πετάξτε το χάρτινο φίλτρο.

Προσοχή:

Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι της καφετιέρας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, ακόμη και αν δεν τρέχει νερό από το χωνί. Καυτό νερό ή καφές μπορεί να εξαχθούν από το χωνί και να προκαλέσουν τραυματισμό. Εάν το νερό / ο καφές δεν αποστραγγίζεται από το χωνί, αποσυνδέστε ΑΜΕΣΩΣ τη συσκευή από την τροφοδοσία του ρεύματος και περιμένετε 10 λεπτά πριν ανοίξετε το καπάκι και ελέγξετε το φίλτρο.

 Προσοχή: Η καφετιέρα θερμαίνεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής. Χειριστείτε τη συσκευή με μεγάλη προσοχή.

10. Η πλάκα διατηρείται θερμή όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
11. Πάντοτε απενεργοποιείτε την καφετιέρα όταν η κανάτα είναι άδεια ή όταν δεν θέλετε να διατηρήσετε τον καφέ ζεστό. Η καφετιέρα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 40 λεπτά.
12. Αν θέλετε να φτιάξετε δύο (2) ή περισσότερες κανάτες καφέ, συνιστάται να αφήνετε το καφετιέρα να κρυώσει για 10 λεπτά μεταξύ κάθε κύκλου παρασκευής καφέ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (άμεση παρασκευή καφέ)

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF και η καφετιέρα θα ξεκινήσει αμέσως την παρασκευή του καφέ. Η λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο MIN θα αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας παρασκευής και του χρόνου διατήρησης της θερμοκρασίας του καφέ. Η καφετιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 40 λεπτά.
2. Αν θέλετε να διακόψετε την παρασκευή του καφέ κατά τη διάρκεια λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί ON / OFF.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Auto-brew)

1. Πριν ξεκινήσετε την όποια διαδικασία, πιέστε τα πλήκτρα HOUR και MIN για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα για γρήγορη ρύθμιση ή στιγμιαία για να προχωρήσετε ένα ψηφίο κάθε φορά.
2. Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης αυτόματης παρασκευής του καφέ, πιέστε το πλήκτρο PROG. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα HOUR και MIN. Αφού

ρυθμίσετε την ώρα, η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο HOUR θα ανάψει με πράσινο χρώμα, υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας.

3. Η καφετιέρα θα ξεκινήσει αυτόματα την παρασκευή του καφέ την προκαθορισμένη ώρα. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής, η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο MIN θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα υποδεικνύοντας ότι καφετιέρα ξεκινά τη λειτουργία της και η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο HOUR θα σβήσει.

4. Πιέστε το πλήκτρο PROG για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε την αυτόματη λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STRONG


Αυτή η λειτουργία επιμηκύνει τον χρόνο της διαδικασίας παρασκευής ώστε να πραγματοποιηθεί η πλήρης εξαγωγή του καφέ, για καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα.

A: Πιέστε το πλήκτρο STRONG και η λειτουργία STRONG θα ξεκινήσει αμέσως

B: Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο STRONG για να μεταβείτε στην λειτουργία STRONG.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PAUSE N' SERVE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διακόψετε πριν από την ολοκλήρωσή της, την διαδικασία παρασκευής και να σερβίρετε ένα φλιτζάνι καφέ.

 Προσοχή: Μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα, και να σερβίρετε ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει αυτόματα για 30 δευτερόλεπτα.

Βεβαιωθείτε ότι επανατοποθετείτε σωστά την κανάτα στην καφετιέρα.

! Σημείωση Ενώ η λειτουργία Pause n' Serve είναι ένας εύκολος τρόπος για να σερβίρετε ένα φλιτζάνι καφέ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, συνιστούμε να περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής, καθώς η ένταση και η γεύση του καφέ ενδέχεται να μην έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντοτε αποσυνδέετε το φιν από την πρίζα και αφήνετε τη καφετιέρα να κρυώσει πριν τον καθαρισμό της.
2. Πλύνετε την κανάτα, το καπάκι της κανάτας και το αποσπώμενο φίλτρο με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή τοποθετήστε τα στο πλυντήριο

πιάτων. Μην τοποθετείτε τα υπόλοιπα μέρη στο πλυντήριο πιάτων..

3. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος της καφετιέρας. Χρησιμοποιείστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τα μέρη της συσκευής. Η θερμαινόμενη πλάκα μπορεί να καθαριστεί με ένα καθαρό, βρεγμένο πανί. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι ή ένα πανί βρεγμένο με ξύδι, εάν είναι απαραίτητο.

Προειδοποίηση:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βυθίζετε ποτέ τη θερμαινόμενη πλάκα ή το περίβλημα σε νερό ή άλλα υγρά. Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της δεξαμενής νερού με πανί, καθώς μπορεί να αφήσει χνούδια και να φράξει την καφετιέρα σας. Ξεπλύνετε την με κρύο νερό περιοδικά.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ (λειτουργία καθαρισμού)

Η συσσώρευση αλάτων δημιουργείται συχνά στις καφετιέρες. Αυτό είναι φυσιολογικό και προκαλείται από άλατα που βρίσκονται συνήθως στο πόσιμο νερό. Περιοδικά, η καφετιέρα χρειάζεται καθαρισμό για την απομάκρυνση των συσσωρευμένων αλάτων. Η συσκευή θα χρειαστεί αφαλάτωση όταν παρατηρήσετε μια εμφανή επιβράδυνση στο χρόνο παρασκευής του καφέ. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα λευκού ξιδιού και κρύου νερού. Προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι σε μία κανάτα με κρύο νερό. Ρίξτε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού και ακολουθήστε την κανονική διαδικασία λειτουργίας χωρίς την προσθήκη φίλτρου στο χωνί και πιέστε το πλήκτρο CLEAN. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής, αδειάστε την κανάτα και ξεπλύνετε με νερό. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο με κρύο νερό και επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία, δύο φορές ώστε να ξεπλύνετε τα υπολείμματα του διαλύματος. Συνιστάται, η λειτουργία καθαρισμού να πραγματοποιείται 4 φορές το χρόνο ή όποτε το θεωρείται εσείς απαραίτητο.

Σημείωση

Μετά από 60 κύκλους παρασκευής καφέ η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το πλήκτρο CLEAN θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα υπενθυμίζοντας ότι ο καφετιέρα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αφαλάτωση της καφετιέρας. Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία για να καθαρίσετε τη συσκευή (σε κατάσταση αναμονής). Διαφορετικά, η λυχνία δεν θα σταματήσει να αναβοσβήνει.



Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

ENGLISH

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:

1. Read all instructions carefully.
2. Make sure that the outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injuries do not immerse cord or plug, into water or other liquid.
4. Remove the plug from the socket when not in use and before cleaning. Let the appliance cool down completely before attaching or taking off the components, or before cleaning.
5. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. If its main cord is damaged, it must be replaced by a qualified technician.
6. Do not use the appliance outdoors.
7. Do not hang power cord over the edge of table or counter.
8. Do not place the coffee maker on or beside hot surfaces, gas and fire sources.
9. The appliance must be used only for domestic and the intended use.
10. Do not clean the carafe with steel wool pads or other abrasive materials.
11. To turn the appliance off, push the button and remove the plug from the socket by holding the plug. Never pull by the cord.
12. Scalding may occur if the cover gets removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.

13. Some parts of appliance get hot during operation. Do not touch them with bare hands.
14. Never leave the carafe empty on the heating plate in order to prevent its cracking.
15. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks.
16. Do not let the coffee maker operate without water.
17. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
18. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 years old and supervised.
19. Children must not play with the appliance.
20. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
21. Close supervision is necessary when the appliance is used near children.

2. Never clean the inside of the carafe with a hard implement, scouring pad or other abrasive cleaners. Scratches in the glass can eventually cause glass liner to break.
3. Never stir inside of the carafe with a spoon or other utensils.
4. Do not use a cracked glass carafe or a carafe having a loose handle.
5. Never put ice cubes into the carafe, and place it in the refrigerator.
6. Never drink directly from the carafe.
7. Do not use near children. This product is not intended for use by children.
8. Do not tilt or overturn the carafe, as liquids may flow out.
9. When carrying the carafe, always use the handle.
10. Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack.

Note:

OPERATING NOTICE

To avoid overflow at the funnel during brewing procedure:

1. Make sure the funnel is securely locked into place.
2. Ensure the carafe is correctly placed in the coffee maker.
3. Place only one filter paper into the funnel. Ensure paper filter doesn't bend or fold.


After brewing is completed, there may still be some HOT liquid in the funnel. Let it drain completely and open the funnel carefully. Do not move the coffeemaker immediately after operation.

GLASS CARAFE PRECAUTIONS:


To avoid damage of, or injury from the carafe, please follow the below instructions.

1. The glass carafe is designed for use with this appliance only. It must never be used in any other drip-type coffeemaker and be placed in a microwave oven.

OVERVIEW OF THE COMPONENTS

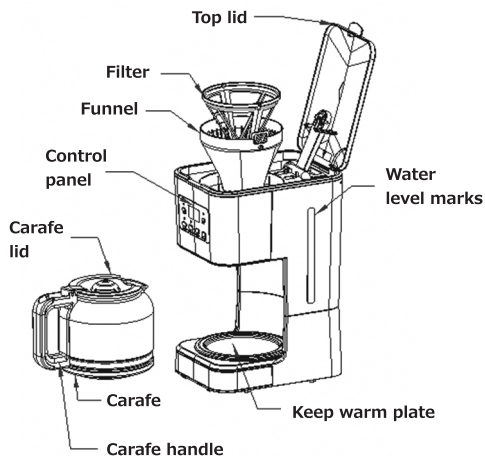

Control panel:

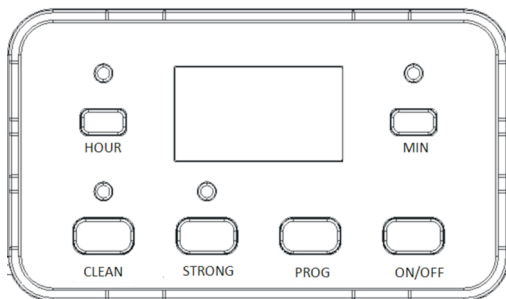


BEFORE FIRST USE:

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water tank until the max level. Brew water for 3-4 times without coffee powder and then discard the water. Clean all detachable parts with warm water.

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Place the coffeemaker on a stable, flat surface. Make sure that the appliance is turned off and plug the power cord into the outlet.
2. Fill the carafe with fresh water. Open the top lid and pour the water into the water tank. The number of cups is shown by the water level marks.
3. Place the carafe with the lid closed in the coffee maker making sure it is correctly placed.

 **Caution:** To avoid overflow at the funnel, the carafe must be placed with caution into the coffee maker with the carafe lid closed. If it is not properly placed on the keep warm plate it could cause hot water or hot coffee overflow.

4. Open the top lid and insert the filter into the funnel, folding the seamed edges to ensure it fits correctly.
5. Add coffee using the measuring scoop provided. Brew coffee with the coffee water ratio as described on the coffee package. Usually, one level scoop for each cup or 10 level scoops for a full pot of coffee are used. **Do not exceed the Max level.**
6. Close the top lid making sure it is securely closed.
7. With the top lid firmly closed and the carafe securely into place, press the ON/OFF button. The LED light indicator above the MIN button will light up with red colour and flash, indicating the brewing cycle has started.

Caution:

Never open the top lid during the brewing cycle, even if no water is draining from the funnel. Extremely hot water/coffee can spill out from the funnel and cause injury. If water/coffee is not draining from the funnel, IMMEDIATELY unplug the unit and wait for 10 minutes before opening and checking the filter.

8. When the brewing process ends and the funnel is empty, there will still be hot liquid into the funnel. Wait for a few minutes for the rest of the liquid to drip through into the carafe.
9. After coffee grounds in the paper filter have cooled

down, open the top lid and carefully remove the filter by grasping the handle and lifting straight up from the funnel. Discard the paper filter and the coffee grounds.

Caution:

Coffee maker becomes very hot during the brewing cycle. Please handle the appliance with extreme care.

10. The keep warm plate will operate as long as the appliance is switched on.
11. Always switch off the coffee maker when the carafe is empty or when you no longer want to keep the coffee hot. The coffee maker switches off automatically after 40 minutes.
12. If you want to make two (2) or more pots of coffee, it is recommended that you let the coffee maker cool down for 10 minutes between each brewing procedure.

NORMAL MODE (making coffee immediately)

1. Press the ON/OFF button and the coffee maker will start brewing coffee immediately. The LED light above the MIN button will switch to red color and start flashing indicating the brewing process and keeping warm time. The coffee maker will shut off automatically after 40 minutes.
2. If you want to stop making coffee while brewing time, press the ON/OFF button again to stop the operation.

AUTO-BREW MODE

1. Before every procedure starts, press the HOUR and the MIN buttons to set the current time. Press and hold the buttons to scroll through numbers quickly, or press and release the button to advance one digit at a time.
2. To set the desired auto-brew start time, press the PROG button. Afterwards, set the time you want to start the brewing procedure using the HOUR and MIN buttons. After setting the time, the green light above the HOUR button will flash indicating the activation of Auto-brew mode.
3. The coffee maker will automatically start brewing at the pre-set time. When the brewing cycle begins, the red light above the MIN button will flash to indicate the coffee maker starts its operation and the green light will turn off.
4. Press the PROG button for about 3 seconds to cancel the Auto-brew mode.

STRONG FUNCTION

This function lengthens the brewing procedure time to

achieve a coffee's complete extraction and a better taste result.

A: Press the **STRONG** button and the strong function will start immediately

B: During Normal mode you can press the **STRONG** button to switch to strong function.

PAUSE N' SERVE FUNCTION

This function allows you to interrupt the brewing cycle and pour a cup of coffee before the entire carafe is finished brewing.

Caution:

You can take out the carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically for 30 seconds.

Make sure again the carafe is placed correctly when placing it back into the coffee maker.

i Note: While the Pause n' Serve function is a convenient way to pour a cup of coffee during mid-brewing cycle, we recommend you wait until the the brewing cycle is completed, as the strength and the flavor of the coffee may vary.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always unplug from the socket and let the coffeemaker cool down before cleaning.
2. Wash the carafe, the carafe lid and the removable filter in hot, sudsy water or in the dishwasher. Do not clean any other parts in the dishwasher.
3. Never use harsh or abrasive cleansers on any part of the coffee maker. Simply wipe off with a soft, damp cloth to clean the parts of the appliance. The keep warm plate can be wiped off with a clean, damp cloth. Use a plastic mesh pad or cloth damped in vinegar, when necessary.

WARNING:

IMPORTANT: Never immerse the keep warm plate or the main housing in water or any other liquids. Do not try to clean the inside of the water tank with a cloth, as this will leave a residue of lint and may clog your coffee maker. Just rinse with cold water periodically.

DECALCIFYING THE COFFEE MAKER

(Clean function)

Calcium build-up occurs frequently in coffee makers. This is normal and is caused by minerals commonly

found in drinking water. Periodically, the coffee maker will need to be cleaned to remove calcium or mineral deposits that may be formed. The unit will need decalcifying when you notice an obvious slow down in brewing time. We recommend decalcifying the unit with a solution of white vinegar and cold water. A solution of two tablespoons of white vinegar to one carafe of cold water is recommended. Pour this solution into the water reservoir, and follow the normal operating procedure, without a filter in the funnel and press the **CLEAN** button. When the brewing cycle is finished, empty the carafe and rinse with water. Refill the water reservoir with cold water only and repeat the brewing cycle only with water, two more times. This will rinse out any remaining vinegar solution. The clean function is recommended to be done 4 times per year or whenever you think is necessary.

i Note:

After the coffee maker will operate for 60 times, the light indicator above the **CLEAN** button will flash with green colour to remind the coffeemaker needs to be cleaned.

Press the **CLEAN** button to clean the appliance (during standby mode). Otherwise, the green light will not stop flashing.



This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. Subject to technical changes without prior notice!



Meaning of the "Dustbin" Symbol

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health. This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.