

LIFE



HABITAT

Ηλεκτρική θερμάστρα χαλαζία, 2800W

Electric quartz heater, 2800W

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση
- This product is only suitable for well insulated places or occasional use

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
4. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να μην παίζουν με τη


συσκευή.


5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

7. Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

8. Παιδιά ηλικίας από 3 έως κάτω των 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον: η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στη σχεδιασμένη, κανονική θέση λειτουργίας της και τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.

9.  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όπου υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

10.  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης σε μικρούς χώρους όταν κατοικούνται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

11. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

12. Τοποθετείτε τη θερμάστρα χαλαζία επάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

13. Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα χαλαζία μπροστά ή κάτω ακριβώς από την πρίζα ρεύματος.

14. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζα για να συνδέσετε τη συσκευή.

15. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

17. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

-
18. Η θερμάστρα χαλαζία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο μπάνιο, σε πισίνα ή σε χώρους με πολύ υγρασία.
 19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.
 20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υπάρχουν ορατά σημάδια φθοράς στο θερμαντικό σώμα.
 21. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Να τη μετακινείτε μόνο όταν έχει κρυώσει.
 22. Κρατήστε μια επαρκή απόσταση ασφαλείας (τουλάχιστον 1 μέτρο) από τα εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες, χαρτιά κ.τ.λ.
 23. Μην τοποθετείτε ή κρεμάτε τα ακόλουθα, παρόμοια ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό κ.λπ., επάνω, μπροστά ή στο εσωτερικό της συσκευής.
 24. Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα μέσα ή κάτω από ράφια, ντουλάπια ή παρόμοια μέρη.
 25. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
 26. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της θερμάστρας σε χώρους που υπάρχουν ή πραγματοποιούνται εργασίες με εύφλεκτα υλικά.
 27. Εάν οι λάμπες χαλαζία υποστούν ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για την αντικατάστασή τους.
 28. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
 29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
 30. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 31. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο

ανά πάσα στιγμή.

32. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με μικρά χαλάκια, διαδρόμους ή παρόμοια αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές διέλευσης και σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος

33. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

34. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καλύπτετε/σκεπάζετε με οποιοδήποτε αντικείμενο τη θερμάστρα χαλαζία. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

35. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε τις εξόδους θερμότητας ή τις εισαγωγές αέρα της θερμάστρας χαλαζία.

36. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.

37. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή σε επαφή με αιχμηρές γωνίες και αντικείμενα.

38. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν βρίσκονται κοντά παιδιά ή ευάλωτα άτομα.

39. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σκοπός της προστατευτικής σχάρας είναι να αποφεύγεται η άμεση πρόσβαση στα μέρη που θερμαίνονται, όταν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στη συσκευή. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

40. Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 1μ. γύρω από όλες τις πλευρές της συσκευής για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση.

41. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.


42. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.

43. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία και την αφήνετε να κρυώσει, όταν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο χώρο.

44. Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.
45. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία κατά την προσθήκη / αφαίρεση των εξαρτημάτων (αφαιρείτε κρατώντας το φις και όχι τραβώντας το καλώδιο).
46. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η θερμάστρα χαλαζία χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
47. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
48. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
49. Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ".
50. Μην βυθίζετε τη θερμάστρα χαλαζία σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
51. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή κρύα χέρια.
52. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Λάμπες χαλαζία
2. Περιστροφικός διακόπτης επιλογής συνδυασμού λειτουργίας θερμαντικών στοιχείων
3. Θερμοστάτης
4. Λαβές μεταφοράς
5. Πόδια με ροδάκια

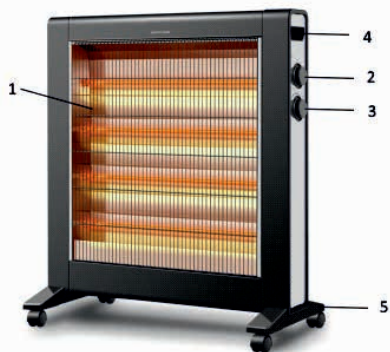

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες που ακολουθούν για να εγκαταστήσετε τα πόδια στη θερμάστρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τοποθέτηση των ποδιών με τα ροδάκια πρέπει να γίνει πριν τη χρήση της συσκευής.

1. Αφαιρέστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Τοποθετήστε ανάποδα τη συσκευή, με πολύ προσοχή.
5. Τοποθετήστε τα πόδια με τα ροδάκια στη θερμάστρα με τέτοιο τρόπο ώστε οι οπές που υπάρχουν επάνω στα πόδια να ευθυγραμμιστούν με τις οπές της θερμάστρας.
6. Ασφαλίστε τα πόδια με τα ροδάκια επάνω στη θερμάστρα βιδώνοντας τις βίδες.
7. Γυρίστε τη θερμάστρα σε όρθια θέση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

1. Συνδέστε τη θερμάστρα χαλαζία σε μια κατάλληλη εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα (βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF "0").
2. Επιλέξτε τη λειτουργία υψηλής ισχύος θέρμανσης γυρίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση "2" (λειτουργία όλων των θερμαντικών λαμπών 1, 2, 3, & 4)
3. Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση "max".
4. Λειτουργήστε τη θερμάστρα με αυτές τις ρυθμίσεις για 5-10 λεπτά.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση "0" και τον θερμοστάτη στη θέση "min".

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της αρχικής χρήσης και λόγω των μονωτικών υλικών που περιβάλλουν τις αντιστάσεις, είναι πιθανό να προκληθεί δυσάρεστη οσμή ή/και καπνός. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της θερμάστρας και υποχωρεί μετά από την πρώτη θέρμανση των αντιστάσεων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η θερμάστρα χαλαζία υποστεί ζημία, απενεργοποιήστε άμεσα και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Σε περίπτωση ζημίας ή φθοράς του καλωδίου, επισκεφθείτε ένα εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή ή αντικατάσταση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε ανοιχτούς χώρους.
- Τοποθετήστε κοντά σε πόρτες ή παράθυρα για βέλτιστη απόδοση.
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Προσαρμόστε την επιθυμητή θερμοκρασία επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θέσεις:

- 1 → λειτουργία των 2 θερμαντικών λαμπών
- 2 → λειτουργία όλων των θερμαντικών λαμπών
- 0 → απενεργοποίηση

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του διακόπτη, περιστρέψτε πλήρως τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση (max). Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη ρύθμιση "1" (χαμηλό επίπεδο θερμότητας), εάν ο ρυθμιστής θερμοκρασίας δεν έχει ενεργοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Με το θερμοστάτη μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο θερμότητας που επιθυμείτε, διατηρώντας τη θερμοκρασία στο χώρο σε σταθερό επίπεδο.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θερμοστάτης λειτουργεί για να διατηρεί τη θερμοκρασία μόνο στη ρύθμιση "2" (υψηλό επίπεδο θερμότητας). Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, περιστρέψτε τον ρυθμιζόμενο θερμοστάτη αριστερόστροφα έως το σημείο που ενεργοποιείται μόλις (θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό «κλικ»). Αφήστε τον στη θέση αυτή και η συσκευή θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των λειτουργιών "1" και "2" για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η θερμάστρα είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα ειδικής προστασίας ανατροπής, το οποίο διακόπτει αμέσως την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που η θερμάστρα ανατραπεί. Αυτό το σύστημα ασφαλείας εξαλείφει τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο μπροστινό πλέγμα σε περίπτωση ανατροπής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ακολουθήστε τις παρακάτω τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια την θερμάστρα σας.

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη θερμάστρα από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση.
2. Ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει.
3. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.
5. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή με μια στεγνή πετσέτα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε την μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Πίνακας 3: Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Στοιχεία επικοινωνίας		SUN S.A, Ιωνίας- Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 700777, Φαξ: 2310752700			
Αναγνωριστικό(ά) μοντέλου: LIFE HABITAT					
Αριθμ					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	ητική	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
		τιμή			
Θερμική ισχύς			Είδος ρυθμιστή θερμικής ισχύος / θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2.600-2.800	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[<input type="checkbox"/> Όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1.400	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[<input type="checkbox"/> Όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P_{maxc}	2.800	kW	με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[<input type="checkbox"/> Ναι]
Κατανάλωση ισχύος			με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου		
Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	P_{ex}	0.00	W	με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
σε κατάσταση αναμονής	P_{am}	N/A	W	με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
Σε κατάσταση αδράνειας	P_{idle}	0.00	W	Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
Σε δικτυομένη αναμονή	P_{sum}	NA	W	ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
Κατάσταση αναμονής με απεικόνιση πληροφοριών ή κατάσταση				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοικτού παραθύρου	[<input type="checkbox"/> Όχι]
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατά την ενεργό κατάσταση	$\eta_{s,m}$	77.5	%	δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[<input type="checkbox"/> Όχι]
				ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[<input type="checkbox"/> Όχι]
				περιορισμός διάρκειας λειτουργίας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
				αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
				λειτουργική δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας	[<input type="checkbox"/> Όχι]
				ακρίβεια ρύθμισης	[<input type="checkbox"/> Όχι]


PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.




Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:



 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.




 **NOTE:** This sign highlights tips and information.




SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance is intended exclusively for private, domestic use and for its intended purpose. It is not suitable for professional use.
2. Ensure that the voltage of your power supply matches the voltage specified on the appliance's rating label.
3. This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
4. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

-
5. Children must not play with the appliance.
 6. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
 7. Children under 3 years of age should be kept away unless continuously supervised.
 8. Children aged from 3 to under 8 years may only switch the appliance on/off if it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved.
 9.  **CAUTION:** Some parts of this product may become very hot and cause burns. Particular care must be taken where children or vulnerable people are present.
 10.  **WARNING:** Do not use this heating appliance in small rooms occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.
 11. Only use the appliance with a properly grounded and correctly installed power outlet.
 12. Place the quartz heater on a stable and level surface.
 13. Do not place the quartz heater in front of or directly beneath a power socket.
 14. Do not use an extension cord or power strip to connect the appliance.
 15. The appliance is not intended to be operated with an external timer or a separate remote-control system.
 16. Do not use the appliance outdoors.
 17. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in any liquid), and sharp edges.
 18. The quartz heater must not be used in bathrooms, swimming pools, or high-humidity areas.
 19. Do not use the appliance if it has been dropped.
 20. Do not use the appliance if there are visible signs of damage to

the heating element.

21. DO NOT move the appliance while it is operating. Only move it once it has cooled down.
22. Maintain a safe distance (at least 1 meter) from flammable objects such as furniture, curtains, paper, etc.
23. Do not place or hang flammable materials such as paper or plastic on, in front of, or inside the appliance.
24. Do not place the heater under shelves, cabinets, or similar enclosed areas.
25. The appliance should be regularly inspected for damage. Do not use it if damaged.
26. Under no circumstances should the heater be used in areas where flammable materials are present or being used.
27. If the quartz bulbs are damaged, do not use the heater. Contact the dealer for replacements.
28. Only use genuine spare parts.
29. Do not use the appliance if the cord is damaged or if it has fallen or suffered any damage. To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair it yourself. Contact a qualified technician. Only use genuine parts.
30. Never attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.
31. Ensure the power cord is easily accessible at all times.
32. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with rugs, runners, or similar items. Position the cord away from traffic areas where it could be tripped over.
33. If the surface is cracked, unplug the appliance immediately to avoid the risk of electric shock.
34.  **CAUTION:** Do not cover the quartz heater with any objects.
Fire hazard!
35.  **CAUTION:** Do not block the heat outlets or air inlets of the quartz heater.
36.  **CAUTION:** Do not use the appliance near curtains.

-
37. Ensure the power cord does not come into contact with hot parts of the appliance or with sharp edges and objects.
38.  **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Extra care is needed when children or vulnerable people are nearby.
39.  **CAUTION:** The protective grille is intended to prevent direct access to hot parts while the unit is in operation. Do not insert objects into the appliance. **Risk of electric shock!**
40. Keep a distance of at least 1 meter around all sides of the appliance to allow adequate air circulation during use.
41. Do not leave the appliance operating unattended. Always unplug it when leaving the room.
42. Always unplug the appliance when not in use.
43. Always unplug the appliance and allow it to cool before moving it to another location.
44. Always unplug the appliance before cleaning or storing it.
45. Always switch off and unplug the appliance before adding or removing accessories (unplug by holding the plug, not by pulling the cord).
46. Exercise particular caution when using the quartz heater in areas with children, disabled persons, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
47. Keep the appliance and its cord out of reach of children and pets.
48. To ensure child safety, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) out of their reach.
-  **WARNING:** Do not allow children to play with packaging materials. **Risk of suffocation!**
49. This appliance is not designed to be immersed in water during cleaning. Follow the instructions in the "CLEANING" section.
50. Do not immerse the quartz heater in water or any other liquid. To avoid electric shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any liquid.

51. Do not touch the appliance with wet or damp hands.
52. Allow the appliance to cool completely before storing it.

PARTS IDENTIFICATION

1. Quartz Lamps
2. Rotary Switch for heating element mode selection
3. Thermostat
4. Carrying Handles
5. Feet with Castors



APPLIANCE ASSEMBLY

Please follow the instructions provided below to install the feet onto the heater.

⚠ WARNING: The feet with castors must be installed before using the appliance.

1. Remove the appliance and all accessories from the packaging.
2. Remove all packaging materials and keep them out of reach of children.
3. After unpacking the appliance, check for any possible damage. In case of damage or visible issues, do not use the appliance and contact the store where it was purchased.
4. Carefully place the appliance upside down.
5. Attach the feet with wheels to the heater, ensuring the holes on the feet align with the holes on the heater.
6. Secure the feet with wheels to the heater by screwing in the provided screws.
7. Return the heater to its upright position.

USING THE APPLIANCE

INITIAL OPERATION OF THE HEATER

1. Plug the quartz heater into a properly installed and grounded socket (ensure the rotary switch is in the OFF "0" position).
2. Select the high power heating mode by turning the rotary switch to the "2" position (this activates all heating lamps 1, 2, 3, 4).
3. Turn the thermostat to the "max" position.
4. Operate the heater with these settings for 5-10 minutes.
5. Turn off the appliance by turning the rotary switch to the "0" position and the thermostat to the "min" position.

ⓘ NOTE: During the initial use, due to the insulating materials surrounding the resistors, it is possible to experience an unpleasant odor and/or smoke. This is not a malfunction of the heater and will dissipate after the first heating cycle of the resistors.

⚠ CAUTION: If the quartz heater is damaged, immediately turn off and unplug the appliance. In case of damage or wear to the cord, consult a specialized technician for repair or replacement.

USEFUL INFORMATION FOR ENERGY SAVING

- Do not use the heater in open spaces.
- Place the heater near doors or windows for optimal performance.
- After each use, disconnect the appliance from the power supply.

ROTARY POWER CONTROL SWITCH

Adjust the desired temperature by selecting one of the following settings:

- 1 → Operation of the 2 heating lamps
- 2 → Operation of all heating lamps
- 0 → Off

i NOTE: Before selecting your desired switch setting, turn the adjustable thermostat fully clockwise to the maximum setting (max). The appliance can only operate at the "1" setting (low heat level) if the thermostat is not switched on.

ADJUSTABLE THERMOSTAT

With the thermostat, you can adjust the desired heat level, maintaining a constant temperature in the room.

i NOTE: The thermostat functions to maintain the temperature only at the "2" setting (high heat level). Once the desired room temperature is reached, turn the adjustable thermostat counterclockwise to the point where it just switches on (you will hear a characteristic "click"). Leave it in this position, and the appliance will automatically switch between the "1" and "2" modes to maintain the desired room temperature.

TILT SAFETY SYSTEM WITH AUTOMATIC SHUT-OFF

The heater is equipped with a special tilt protection system that immediately cuts off the power supply in the event of the heater being tipped over. This safety system eliminates the risk of fire due to the high temperature generated on the front grille in the event of a tip-over.

CLEANING

Follow the instructions below to properly and safely care for your heater:

1. Always disconnect the heater from the power supply before cleaning or assembly.
2. Cleaning can only be done once the appliance has cooled down.
3. Do not immerse the entire appliance in water or any other liquid.
4. Do not use harsh, abrasive, or corrosive detergents or solvents to clean the appliance, and do not use any of the following as cleaners: gasoline, thinners, or benzene.
5. Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth. Completely dry the appliance with a dry towel.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. Always make sure that the appliance is cold, dry and clean before storing.
3. Always store the appliance out of the reach of children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.

DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES



This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Information requirement for the electric local space heaters

Contact details	refer to the name and address of the importer or authorized representative within the EEA				
Model identifier(s): LIFE HABITAT					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.600-2.800	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.400	kW	two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.800	kW	with mechanic thermostat room temperature control	Yes
Power consumption				with electronic room temperature control	
In off mode	P _o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P _{sm}	N/A	W	electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P _{idle}	0.00	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	N/A	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	η _{s,on}	77.5	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	No
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
 Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
 e-mail: info@sun.gr - www.life.gr