




- I** STAFFA DI FISSAGGIO PER VIDEOCITOFONI EX3160, EX3160C e EX3100C
- GB** WALL BRACKET FOR EX3160, EX3160C AND EX3100C VIDEOINTERCOMS
- F** SUPPORT DE FIXATION POUR VIDEOPHONES EX3160, EX3160C et EX3100C
- E** SOPORTE DE FIJACION PARA MONITORES EX3160, EX3160C y EX3100C
- P** SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA VIDEO-PORTEIROS EX3160, EX3160C e EX3100C
- D** BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR VIDEOSPRECHGERÄTE EX3160, EX3160C und EX3100C

Fissaggio a parete della staffa per il montaggio dei **videocitofoni**  
 Fixing to wall of the bracket for the assemblage of the **videointercoms**  
 Fixation murale de le support pour le montage des **vidéophones**  
 Fijación a pared del soporte por el montaje des **monitores**  
 Fixação a parede do suporte para a montagem dos **video-porteiros**  
 Befestigung zu Wand vom Bügel für die Montage des **Monitors**

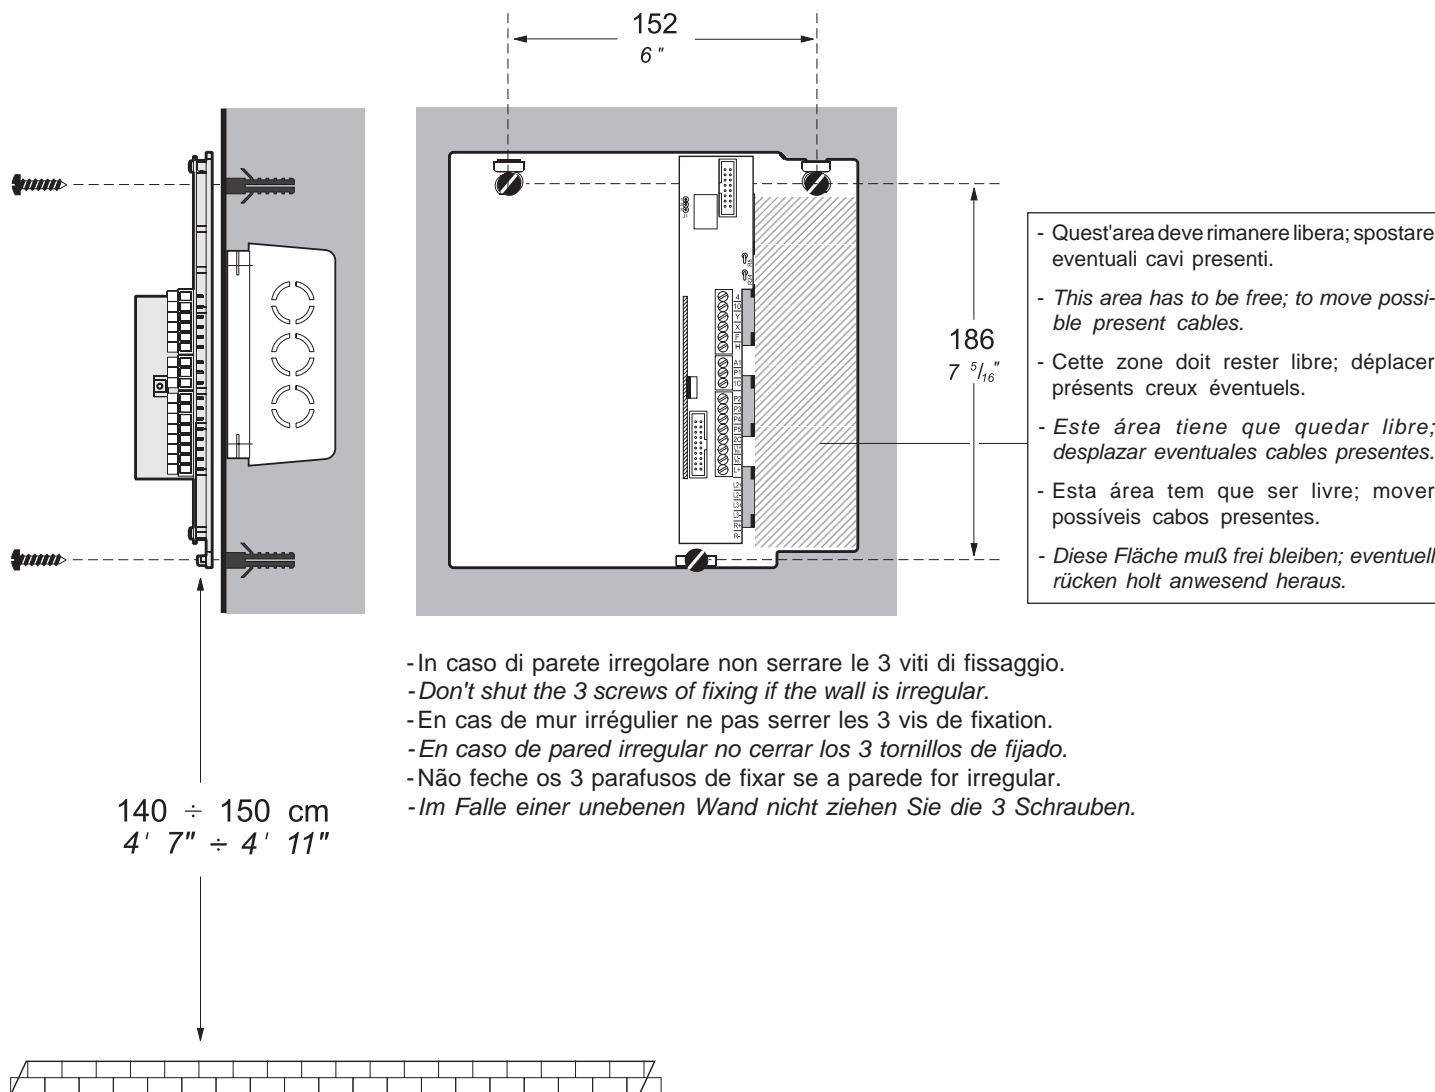

Morsetti Bornes Terminals Terminales Terminais Klemmen	Caratteristiche Description Caractéristiques	Description Descrição Beschreibung
<b>4</b>	Accensione di controllo (pulsante ☉) Control switch-ON (button ☉) Allumage de contrôle (bouton-poussoir ☉)	Autoencendido de control (pulsador ☉) Acensão de controle (botão ☉) Taste Kontrolleinschaltung ☉
<b>10</b>	Chiamata, fonia ricezione/trasmissione, apriporta Call, audio reception/transmission, door releasing Appel, ligne de réception/transmission, ouvre-porte	Llamada, fonía recepción/transmisión, apriporta Chamada, fonica recepção/transmissão, abre-porta Anruf, Sprechweg Ein-/Ausgang, Türöffnung
<b>Y</b>	Ingresso segnale video positivo bilanciato Balanced positive video signal input Entrée signal vidéo positif balancé	Entrada señal vídeo positiva balanceada Entrada de sinal vídeo positivo balanceado Eingang für ausgeglichenes positive Videosignal
<b>X</b>	Ingresso segnale video negativo bilanciato Balanced negative video signal input Entrée signal vidéo négatif balancé	Entrada señal vídeo negativa balanceada Entrada de sinal vídeo negativo balanceado Eingang für ausgeglichenes negative Videosignal
<b>F</b>	Massa generale / Ground / Masse générale	Masa general / Massa geral / allgemeine Masse
<b>H</b>	Ingresso tensione positiva (18÷24Vcc) Positive voltage input (18-24Vdc) Entrée tension positive (18÷24Vcc)	Entrada tensión positiva (18÷24Vcc) Entrada tensão positiva (18÷24Vcc) Eingang Gleichstromversorgung (18÷24Vdc)
<b>A1</b>	Ingresso chiamata elettronica di piano Electronic floor call input Entrée appel électronique d'étage	Entrada llamada electrónica desde piso Entrada chamada eletrônica de patamar Eingang Etagen-Elektronikruf
<b>1C</b>	Comune dei pulsanti 1-2-3 (2-3 solo per EX3160, EX3160C) Common for 1-2-3 push-buttons (2-3 only for EX3160, EX3160C) Commun des poussoirs 1-2-3 (2-3 seulement EX3160, EX3160C)	Común pulsadores 1-2-3 (2-3 sólo para EX3160, EX3160C) Comum botões 1-2-3 (2-3 somente para EX3160, EX3160C) Gemeinsamer Tasten 1-2-3 (2-3 nur für EX3160 und EX3160C)
<b>P1</b>	Pulsante di servizio (max 0,3A) Service button (max 0.3A) Bouton-poussoir de service (0,3A max)	Pulsador de servicio (máx 0,3A) Botão de serviço (máx 0.3A) Funktionstaste (max. 0,3A)
<b>P2 ÷ P5 (*)</b>	Pulsanti di servizio (max 0,3A) Service buttons (max 0.3A) Boutons-poussoirs de service (0,3A max)	Pulsadores de servicio (máx 0,3A) Botões de serviço (máx 0.3A) Funktionstasten (max. 0,3A)
<b>2C (*)</b>	Comune dei pulsanti 4-5 Common for 4-5 push-buttons Commun des poussoirs 4-5	Común pulsadores 4-5 Comum botões 4-5 Gemeinsamer Tasten 4-5
<b>L1+ (*)</b>	Ingresso alimentazione positiva per Led (12Vcc) Positive power supply input for Led (12Vdc) Entrée tension positive pour Led (12Vcc)	Entrada tensión positiva para Led (12Vcc) Entrada tensão positiva para Led (12Vcc) Eingang positive Spannung für Led (12Vdc)
<b>L1- (*)</b>	Ingresso alimentazione negativa per Led Negative power supply input for Led Entrée tension négative pour Led	Entrada tensión negativa para Led Entrada tensão negativa para Led Eingang negative Spannung für Led
<b>L+</b>	Non collegato / Not connected / Ne réuni pas	No conectado / Não conectado / Nicht verbunden

(\*) Non collegati nell'articolo **EX3100C**  
Not connected in the article **EX3100C**  
Non connecté dans l'article **EX3100C**

(\*) Non está conectado en el artículo **EX3100C**  
Não conectado no artigo **EX3100C**  
Nicht in **EX3100C** verbunden

- Selezione del segreto fonico
- Selection of audio privacy
- Sélection du secret phonique
- Selección del secreto fónico
- Selecção do segredo fónico
- Selektion von Sprechheimnissen

1-2 = Videocitofono senza segreto fonico  
Videointercom without private conversation  
Vidéophone sans secret de conversation  
Monitor sin secreto fónico  
Video-porteiro sem segredo fónico  
Monitor ohne Mithörsperre

2-3 = Videocitofono con segreto fonico  
Videointercom with private conversation  
Vidéophone avec secret de conversation  
Monitor con secreto fónico  
Video-porteiro com segredo fónico  
Monitor mit Mithörsperre

